



Philips Fidelio
Bezdrôtový reproduktor

Bezdrôtový domáci systém Philips
Max. 120 W
Funguje s televízormi s tech.
Ambilight
Udržateľná koža Muirhead



TAFS1

Zhotovené pre všestranný zvuk

Oživte každú skladbu a film bohatým zvukom, ktorý zaplní celú miestnosť. Elegantný bezdrôtový reproduktor Fidelio FS1 môžete jednoducho pripojiť k ostatným a tak vytvoriť nekompromisný zážitok vo viacerých miestnostiach. Prípadne ho pripojte k televízoru alebo soundbaru Philips a vytvorte si pohlcujúce domáce kino.

Nádherný dizajn Fidelio

- Zabudované LED diódy. S technológiou Ambilight
- Úžasný vzhľad

Dodajte zábave zvuk, aký si zaslúži

- Max. 120 W Bohaté basy vďaka dvom pasívnym žiaričom
- 3,5" basový reproduktor. 1" výškový reproduktor. 2,5" stredový budič/budič Atmos
- Inteligentné párovanie. Ponorte sa ešte viac. Počujte ešte viac
- Spárujte pre stereo
- Philips Fidelio FS1. Prirodzený zvuk pre hudbu a filmy

Neprerušovaný zážitok

- Pripája sa na vaše obľúbené zariadenie s podporou hlasového asistenta s umelou inteligenciou
- Vynikajúci zvuk Fidelio bez ohľadu na to, ako prenášate svoju hudbu
- Aplikácia Philips Sound – pravidelné aktualizácie pre ten najlepší zážitok
- Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

PHILIPS

Bezdrôtový reproduktor

Bezdrôtový domáci systém Philips Max. 120 W, Funguje s televízormi s tech. Ambilight, Udržateľná koža Muirhead

Hlavné prvky

Prirodzený zvuk radu Fidelio




Reproduktor Fidelio FS1 oživuje hudbu a filmy iskriavými výškami, teplými strednými frekvenciami a bohatými basmi. Basový reproduktor smerujúci nadol a dva pasívne žiariče dodávajú skutočnú hĺbku každému rytmu – a každej skladbe. Je ideálny pre malé až stredne veľké miestnosti.

Úžasný vzhľad



Tento elegantný bezdrôtový reproduktor FS1 vyzerá skvele samostatne a ešte lepšie v zostave domáceho kina Fidelio. Model FS1 je má akusticky priehľadnú kovovú mriežku a jeho podstavec je doplnený antracitovou kožou Muirhead. Výborne sa hodí k zvukovému panelu Fidelio FB1 a subwooferu FW1.

Bezdrôtový domáci systém Philips

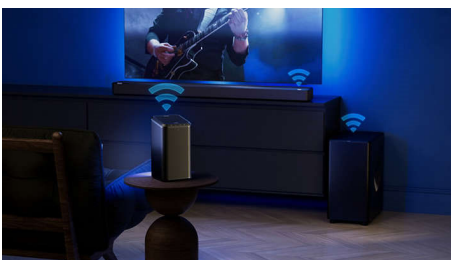

Môžete synchronizovať viacero reproduktorov FS1 a vychutnať si vynikajúci zvuk vo viacerých miestnostiach. Spárujte ich s kompatibilným televízorom* Philips a získajte zvuk ako z kina a lepšie vokály alebo pripojte


dva reproduktory k zvukovému panelu Fidelio FB1 a vytvorte zostavu so skutočným priestorovým zvukom 7.1.4. Na prehĺbenie basov pridajte subwoofer Fidelio FW1.

Spárujte pre stereo



Už jeden z týchto bezdrôtových reproduktorov naplní malú až stredne veľkú miestnosť bohatým a detailným zvukom. Ak v tej istej miestnosti pripojíte druhý reproduktor Fidelio FS1, získate neuveriteľne pohlcujúce stereo. Džez, rock, EDM alebo najnovšie epizódy v podcaste – vychutnajte si ešte čistejší zvuk so skutočným pocitom priestorového zvuku.

Inteligentné párovanie

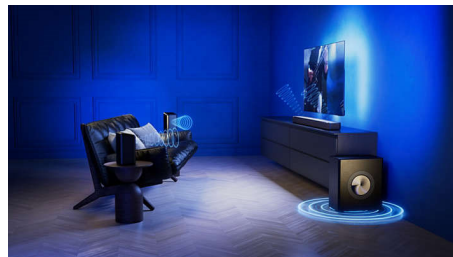

Keď tento reproduktor Fidelio spárujete so zvukovým panelom, subwooferom, iným reproduktorom FS1 alebo televízorom* Philips, čaká vás skvelý zážitok. Reproduktor rozpozná, s čím bol spáruvaný, a automaticky upraví svoj výkon, vďaka čomu môžu spáruvané komponenty pridať na bohatosti a detaile zvuku.

TAFS1/10

Zvuk Fidelio pre prenos



Bez ohľadu na to, či prenášate hudbu priamo zo služby Spotify, alebo si prehrávate albumy vo vysokom rozlíšení zo služby Tidal, tento reproduktor vám všetko oživí. Ak prenášate súbory vo vyššej kvalite, ako je kvalita CD, režim kritického počúvania vám umožní pridať šírku pásma jednému reproduktoru FS1, aby sa nestratili žiadne detaily.

S technológiou Ambilight

Tento reproduktor robí toho viac, než len prehráva hudbu – obsahuje technológiu Ambilight. Pri sledovaní filmov môžete reproduktor nastaviť tak, aby sa synchronizoval s technológiou Ambilight na televízore Philips. Režim Lounge premení reproduktor FS1 na farebné statické svetlo, ktoré je ideálne na večeru alebo čítanie dobrej knihy. Funkcia Follow Music vytvorí svetelnú šou, ktorá pulzuje do rytmu.

Spája sa s hlasovými asistentmi

Vďaka kompatibiliti s technológiami Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast a Apple AirPlay 2 môžete ovládať všetky svoje zariadenia. Prenášajte súbory ako sa vám zachce. Ovládajte reproduktor pomocou asistentov Alexa, Google Assistant alebo Siri. Zvýraznite hudbu. Preskočte nahrávky. A to všetko úplne bezdotykovu.

Aplikácia Philips Sound

Aplikácia Philips Sound – pravidelné aktualizácie pre ten najlepší zážitok

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Max. 120 W 2 pasívne žiariče

Max. 120 W Bohaté basy vďaka dvom pasívnym žiaričom



Bezdrôtový reproduktor

Bezdrôtový domáci systém Philips Max. 120 W, Funguje s televízormi s tech. Ambilight, Udržateľná koža Muirhead

TAFS1/10

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 50-20K Hz
- Výstupný výkon (RMS): 60 W
- Výstupný výkon (MAX): 120 W
- Celkové harmonické skreslenie: 1 %

Reproduktory

- Konfigurácia budiča: 3-pásmový
- Priemer budiča so stredným rozsahom: 2,5" (nasmerovaný nahor)
- Počet budičov so stredným rozsahom: 1
- Počet zvukových kanálov: 1.0.1
- Počet výškových reproduktorov: 1
- Počet wooferov: 1
- Pasívny žiarič: 2
- Priemer výškového reproduktora: 1"
- Priemer woofera: 3,5" (nasmerovaný nadol)

Pripojiteľnosť

- Bluetooth
- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát streamovania: SBC, AAC
- Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 20 m alebo 66 stôp
- Zvukový vstup: 1 x 3,5 mm
- Nastavenie siete: Aplikácia Philips Sound, s technológiou DTS Play-Fi
- WiFi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Štandard DLNA: Nie
- Konektor pre viaceré reproduktory
- Možnosť viacerých reproduktorov: Stereofónny, Priestorový, Vytvorenie skupiny
- Technológia viacerých reproduktorov: DTS Play-Fi Multi-room
- Smart Home: Zabudovaný Chromecast, Spotify Connect, Funguje s Apple AirPlay 2, Funguje s OK

Google, Funguje s Alexa

Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: 0
- Svetelný efekt: Áno, funguje s televízorom s technológiou Ambilight
- Telefonovanie bez použitia rúk: Nie

Kompatibilita

- Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Nabíjacia batéria: Nie

Rozmery balenia

- Výška: 35.5 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Stojan
- Šírka: 18.6 cm
- Hĺbka: 18.4 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Hmotnosť brutto: 3.397 kg
- Hmotnosť netto: 2.896 kg
- Hmotnosť obalu: 0.501 kg

Rozmery produktu

- Výška: 25.3 cm
- Šírka: 14.2 cm
- Hĺbka: 14.2 cm
- Hmotnosť: 2.328 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací adaptér AC, Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Táto funkcia funguje s televízormi Philips kompatibilnými so systémom DTS Play-Fi z roku 2021 a neskoršieho.