

Philips  
Home Theater 5.1

DVD



HTS3531



## Audio surround potente

da altoparlanti compatti

Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la riproduzione di DVD con upscaling video a 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD.

### Esperienza di ascolto superiore

- Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

### Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design moderno in armonia con l'arredamento della tua casa

### Per un intrattenimento a tutto tondo

- Riproduzione da DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- HDMI per filmati ad alta definizione
- Music iLink per ascoltare la musica dai lettori iPod/iPhone/MP3
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

**PHILIPS**  
sense and simplicity


## In evidenza

### Potenza di 300 W RMS



La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

### Dolby Digital

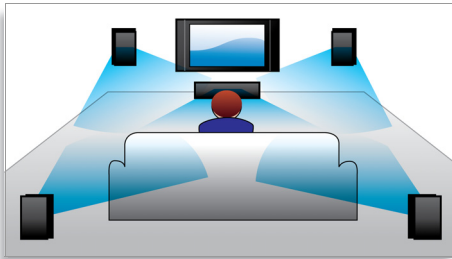

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

### Driver degli altoparlanti a vista



Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

### Riproduce tutti i formati



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e dispositivi multimediali, siano essi DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

### HDMI per i filmati HD



HDMI è un collegamento digitale diretto in grado di trasportare video HD e audio digitale multicanale. Eliminando la conversione in segnale analogico, assicura una qualità dell'immagine e del suono perfetta, completamente priva di disturbi. I film in definizione standard possono ora essere visti con una risoluzione ad alta definizione, per dettagli più ricchi e un maggiore realismo dell'immagine.

### Music iLink



Philips Music iLink consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Theater. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Theater Philips.

### EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

# Specifiche

## Accessori

- Accessori compatibili: Supporto altoparlante STS3001
- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida (nella confezione), Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: JPEG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formato file

- Audio: MP3, wma
- Immagine: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK, USB
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso ottico digitale, Jack altoparlanti Easy-Fit, Presa per antenna FM, Uscita HDMI

## Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough

## Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 58 x 323 mm
- Peso unità principale: 2,3 Kg
- Altoparlante centrale (L x A x P): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,35 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 84,5 x 159 x 80 mm

- Peso altoparlante frontale: 0,35 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 3 m
- Altoparlante posteriore (L x A x P): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso altoparlante posteriore: 0,35 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 7 m
- Subwoofer (L x A x P): 160 x 265 x 265 mm
- Peso subwoofer: 2,5 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Imballo: (L x A x P): 520 x 310 x 377 mm
- Peso incluso imballaggio: 9 Kg

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 4 altoparlanti satellite
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer da 2,5"
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer da 2,5"
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Tipo di subwoofer: Passive
- Driver subwoofer: 1 woofer da 5,25"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

## Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

## Assorbimento

- Consumo energetico: 55 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,9 W

## Suono

- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 50 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 4 x 50 W
- Potenza in uscita del subwoofer: 50 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 300 W

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40



Data di rilascio  
2012-11-29

Versione: 1.4.7

12 NC: 8670 000 79233  
EAN: 87 12581 61113 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)