



Philips BeNear  
Trådløs telefon

15 min telefonsvarer

1,6" display / gul bakkelysning  
Høytalerfunksjon



CD1961B

# Bringer mennesker nærmere

## Snakk håndfritt

Flott lydgjengivelse uten at du trenger å holde telefonen mot øret, slik at du kan snakke helt håndfritt. Med enkel installering, brukervennlig meny og innebygd telefonsvarer er det enklere enn noen gang å snakke i telefonen.

### Crystal clear sound

- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet
- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Funksjonen for undertrykking av akustisk ekko holder samtalen ekkofri
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Håndsett med høytalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

### Enkel og god

- Opptil 15 minutter med beskjeder på telefonsvareren
- Leservennlig 4,1 cm (1,6") punktmatrixskjerm
- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Lagre opptil 50 favorittkontakter i telefonboken
- Opptil 16 timer med taletid

### Miljøvennlig produkt

- Lavt effektforbruk: < 0,65 W i standby-modus
- Opptil 95 % mindre utsending av stråling i lademodus



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Trådløs telefon  
15 min telefonsvarer 1,6" display / gul bakbelysning, Høytalerfunksjon

# Høydepunkter

## Avansert lydtesting



Vi tester lyd kvaliteten til DECT-telefonene våre på samme måte som produsentene av høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker en avansert øresimulator for å presist gjenskape måten man faktisk hører på. På denne måten kan akustikkingeniørene måle og finjustere ting som frekvensrespons, forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at de kan skape perfekt gjengivelse av tale i både håndsettmodus og håndfrimodus.

## Parametrisk equalizer



Telefonene våre bruker parametrisk equalizerfunksjon i den digitale lydbehandlingen for å finjustere lydresponsen tilbake til den beregnede lineære frekvensresponskurven, noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.

## Undertrykking av akustisk ekko

Nå slipper du irriterende ekko når du snakker i telefonen. Med vår funksjon for undertrykking av akustisk ekko får du alltid klar, uforstyrret forbindelse.

## opptil 15 min opptakstid




Med opptil 15 minutters opptakstid går du aldri glipp av en viktig beskjed.

## Håndsett, høytalertelefon



Håndfri-modus bruker en innebygd høytaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.


## 4,1 cm (1,6") punktmatrixskjerm

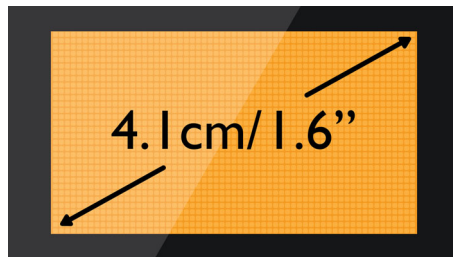

Leservennlig 4,1 cm (1,6") punktmatrixskjerm

CD1961B/21

## Enkelt oppsett

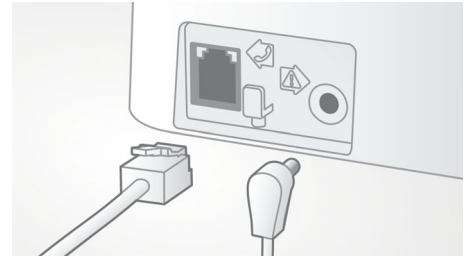

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

## Telefonliste for 50 navn



Ha alltid telefonnumrene til de du er glad i, tilgjengelig: Lagre opptil 50 navn i telefonlisten.



## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske

## Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermtype: En linjes punktmatrise og ikoner på to linjer

## Telefonsvarer

- Innspillingstid kapasitet: opptil 15 minutter
- Forhåndsinnspilt OGM-fil
- Meldingsteller på base: Lampe (myk gult)
- Høytaler på base
- Telefonsvarerkontroll: fra basen og håndsett

## Anvendelighet

- Menystruktur i håndsett: Listemeny
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Dato-/klokkeslettvisning
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Batteriladeindikasjon
- Ladetid: 8 timer
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter\*, Oppringings-ID\*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler

- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
- Høytalertelefon – snakk håndfritt
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Opptil 16 timers taletid
- Opptil 250 timers standby-tid
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettledding: 1,8 m

## Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 oppføringer
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

## Drift

- Batterikapasitet: 650 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,65 W

## Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

## Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

## SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

## Miljøvennlig design

- EcoMode: automatisk



Utgivelsesdato  
2015-12-23

Versjon: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80403  
EAN: 87 12581 61619 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)