

Philips BeNear
Telesekreterli kablosuz
telefon

1000 serisi
Siyah



CD1953B

İnsanları yakınlaştırır

Sadelik güzeldir

Sade bir tasarıma sahip olan bu CD1953B/38 kablosuz telefon, uzun süreli kullanım ve üstün ses kalitesini bir arada sunar. Basit kurulumu, dahili telesekreteri ve sezgisel menüsüyle adeta sadeliğin simgesidir.

Kristal netliğinde ses

- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar
- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalanmalarını önler
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Telesekretere 15 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir
- Sarı arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran
- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Arayan numarayı gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için
- 16 saate kadar konuşma süresi
- 50 isimlik telefon defteri

Çevre dostu ürün

- Düşük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,65 W
- Şarj modunda yayılan radyasyonda %95'e varan azalma

Özellikler

Gelişmiş ses testleri




DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve hem ahizeli hem de eller serbest moda mükemmel ses üretimi elde edebiliyor.

Parametrik Ekolajız



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolajız, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü

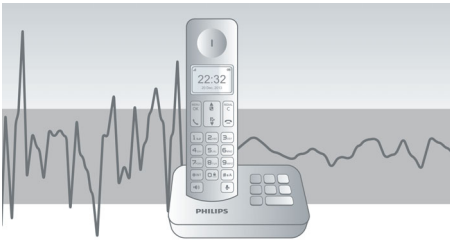

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, sinyal gücüne veya arayan kişinin telefonuna


bağlı olarak oluşabilecek ses dalgalanmalarını dengeler; böylece her zaman dengeli bir seviyesi sağlar. Ses kuvvetlendirme güçlü sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen değişiklikler olmadan rahat bir görüşme yapabilirsiniz.

15 dakikaya kadar kayıt süresi




15 dakikaya varan kayıt süresiyle önemli mesajlarınızı asla kaçırmazsınız.

4,1 cm (1.6") ekran

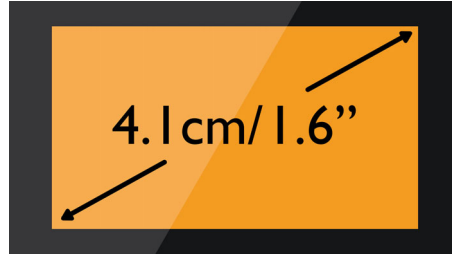


Sarı arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran

Kolay kurulum

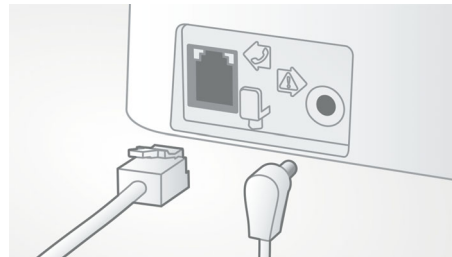

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

Arayan Numarayı Gösterme

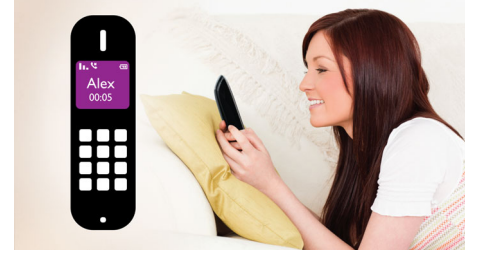

Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmekte fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 standart

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ekran tipi: Siyah Beyaz; alfanümerik
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı

Telesekreter

- Kayıt süresi kapasitesi: maksimum 12 dakika
- Telesekreter mesaj kaydı
- Baz ünitesi hoparlörü
- Telesekreter kontrolü: baz ünitesi ve ahizeden

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Otomatik Kayıt
- Otomatik kapatma
- Tuş sesi açma/kapama
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Şarj süresi: 8 saat
- 16 saate kadar konuşma süresi

- 250 saate kadar bekleme süresi
- Seri: Dış mekanda <300m; iç mekanda <50m

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriş
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil kapasitesi: 600 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- EcoMode: otomatik

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 13,6 x 25 x 11,6 cm
- EAN: 87 12581 61587 1
- Brüt ağırlık: 1 kg
- Net ağırlık: 0,816 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,184 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme



Yayın tarihi 2015-02-04

Sürüm: 4.1.6

12 NC: 8670 000 80314
EAN: 08 71258 16158 71

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com