



Philips
Радиочасовник с аларма
за iPod/iPhone

8 W

DC315

Започнете деня, както вие си знаете!

Събуждайте се с мелодии от вашия iPhone/iPod

Започнете един приятен ден с мелодия от вашия iPhone/iPod от радиочасовника Philips с две аларми. Работеща с много източници, стилната система ви позволява да се събудате с музика по ваш избор от портативни устройства и радио.

Започнете деня по ваш начин

- Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот
- Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Богат и чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- обща изходна мощност 8 W RMS

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата.

Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Аларма за делник и празник



Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви

часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играте с различните часове за събуждане всяка вечер.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.


MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко,

което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

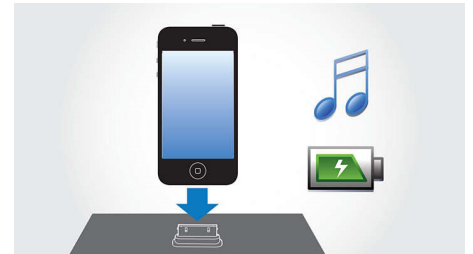

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

8 W RMS



Тази система има обща изходна мощност 8 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудиоусилвателя към високоговорителя, и е измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: Система с неодимови магнити
- Брой вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: бързо напред и назад, следваща и предишна песен, изпълнение и пауза

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка

Комфорт

- Аларми: 24-часово нулиране на будилника, аларма със зумер, радиобудилник, повторение на алармата (дрямка), двоен будилник
- Часовник: Цифров, Таймер за заспиване
- Зарядно устройство: iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Тип захранване: Вход за променлив ток

Акcesoари

- Други: Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя
- Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, AC-DC адаптер
- Гаранция: Гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 1,26 кг
- Количество в общия кашон: 2
- Дълбочина на изделието: 130 мм
- Дълбочина на главния блок: 79 мм
- Дълбочина на общия кашон: 160 мм
- Тегло на общия кашон: 2.72 кг
- Височина на главния блок: 80 мм
- Височина на общия кашон: 223 мм
- Тегло: 0.98 кг
- Ширина на главния блок: 216 мм
- Ширина на изделието: 183 мм
- Ширина на общия кашон: 420 мм
- Височина на изделието: 183 мм
- Височина на опаковката: 205 мм
- Ширина на опаковката: 205 мм
- Дълбочина на опаковката: 150 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod classic, iPod mini, iPod Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 8.0.9

EAN: 87 12581 46882 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.