

Philips 7000 series  
Blu-ray lemez/DVD  
lejátszó

4K Ultra HD felskálázás

3D Blu-ray lemez lejátszás  
Miracast™  
Beépített Wi-Fi



BDP7750

## A tökéletes kísérő 4K Ultra HD TV készülékéhez

A Philips Blu-ray/DVD lejátszó a mozi élményét hozza otthonába. A 4K Ultra HD felskálázásnak köszönhetően a BDP7750 a Full HD tartalmakat kristálytisztá, tűéles 4K Ultra HD képpé változtatja.

### Lásson többet

- Skálázza fel Full HD tartalmait 4K Ultra HD felbontásra
- Engedje megjelenni a Miracast™-tanúsítványú eszköz tartalmát a TV-készüléken
- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
- Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért

### Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
- 7.1 csatornás surround hangzás a legnagyobb moziélmény érdekében

### Szórakozzon többet

- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- Beépített Wifi 2x2 a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- Érintőgombok az intuitív vezérléshez



# PHILIPS

# Fénypontok

## 4K Ultra HD felskálázás




Kedvenc filmjeit és fotóit soha nem látott módon nézheti. A normál HD filmeket és fotókat hihetetlenül éleseké, 4K x 2K felbontásúvá változtathatja, így azok négyszer részletgazdagabbak lesznek. A BDP7750 segítségével végzett azonnali felskálázásnak köszönhetően a 4K TV ragyogó képeket biztosít.

## Miracast™



A Miracast™ egy végpontok közötti vezeték nélküli képernyőmegosztó szabvány, amely Wi-Fi Direct kapcsolatot használ. Az egyszerűsített felhasználói felület a Miracast™-tanúsítványú eszközön keresztül a hordozható eszköz képernyőjét tükrözi a nagyobb képernyőre, miközben a dekódolást nem korlátozza a beépített kodek.

## 7.1 csatornás surround hangzás

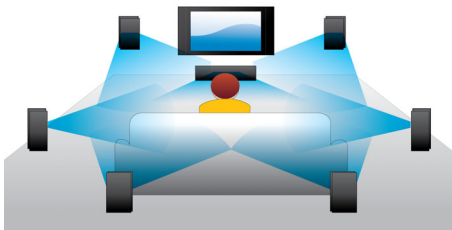

Élvezze a különböző típusú médiatartalmak legnagyobb hangzásélményét. Filmnézés közben a teljes, 7.1 surround hangzás


belerépteti a cselekménybe. Zenehallgatás közben, ha nincs szükség a surround hangzásra, a rendszer automatikusan 2.1 sztereóra vált, amely a legmegfelelőbb formája a zenehallgatásnak. Természetesen választhat a Blu-ray lejátszón és/vagy DVD lejátszón rendelkezésre álló különböző előre programozott hangzási üzemmódok közül, amely a tiszta sztereótól vagy a 7 csatornás sztereótól a Dolby TrueHD és a DTS Master Audio 7.1 surround hangzásig terjed, biztosítva a legjobb HD hangélményt.

## CinemaPerfect HD



A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta és éles videolejátszást biztosít, új szabványt teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb minőségű videoképet nyújt. A videozaj-csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A javított színelőfeldolgozásnak köszönhetően a rendszer éles képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

## Dolby TrueHD és DTS-HD MA

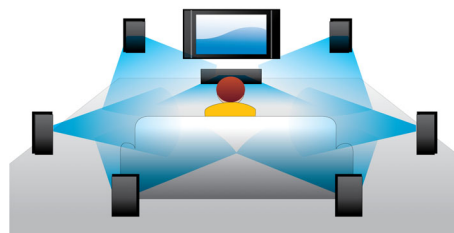

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, az pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD

Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagy felbontás nyújtotta élményhez.

## Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realisztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips zöld fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

# Műszaki adatok

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Hálózati tápkábel, Termékrejestrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv

## Audialejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

## Videolejátszás

- BD régió kód: B
- DVD régió kód: 2
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Videó javítása: Deep Color, Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, x.v.Color

## Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n, Beépített Wi-Fi
- Hátoldali csatlakozók: Analóg audió 5.1 kimeneti csatorna, Digitális koaxiális kimenet, Digitális optikai kimenet, Ethernet, HDMI kimenet, USB 2.0, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbi audiókimenet

## Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Egyszerű használat: Gyorsindítás, MyRemote alkalmazás, Érintésvezérelt gombok
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető

- firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, norvég, lengyel, portugál, román, szlovák, spanyol, svéd, török

## Méret

- Csomagolás (sz x ma x mé): 490 x 87 x 310 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 40 x 230 mm
- Termék tömege: 1,58 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,3 kg

## Kép/Kijelző

- Fejlett videofeldolgozás: CinemaPerfect HD
- Képfarmátum: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: 2D - 3D átalakítás, Full HD 1080p
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz
- Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebonthatóság, Automatikus képernyőmérethez igazítás, Szinkiemelés, Tartalomhoz igazodó képjavitás, Dinamikus kontrasztjavítás, Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Quad HD (3840 x 2160), Video-felkonvertálás, Zajcsökkentés

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: 20 W
- Tápellátás: 220 - 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,3 W

## Hangzás

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

## Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 69449 4
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 49 x 31 x 8,7 cm
- Bruttó tömeg: 2,328 kg
- Nettó tömeg: 1,818 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 0,51 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

## Külső karton

- EAN: 87 12581 69449 4
- Bruttó tömeg: 2,328 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 49 x 31 x 8,7 cm
- Nettó tömeg: 1,818 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 0,51 kg

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Tömeg: 1,435 kg



Kiadás dátuma  
2016-03-21

Verzió: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543  
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 4.2 vagy újabb verziójú, és Miracast tanúsítványú Androidos telefonok és táblagépek