




Philips  
dokkinghøytaler

for iPod/iPhone  
Batteri-/strømdrevet

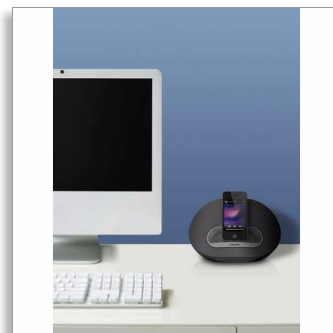

DS3150



## Lyd som passer i hjemmet

### Lidenskap for lyd

Den elegante dokkinghøytaleren gir krystallklar lyd som fyller rommet, enten du har den på skrivebordet eller andre steder. Synkroniser iPod/iPhone med PCen. Gled deg over valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.

#### Crystal clear sound

- DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner
- 12 W RMS total utgangseffekt

#### Elegant og kompakt

- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
- 360-graders design for et flott utseende fra alle vinkler

#### Avansert allsidighet

- PC-synkronisering med iPod/iPhone
- Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst
- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
- Brukervennlig fjernkontroll følger med
- Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod/iPhone-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere
- Over 7000 Internett-radiostasjoner
- 5-dagers værvarsel
- Avspilling: navigasjon for album/spor, avspillingskontroller
- Lydinnstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk
- Klokke: analog skjerm, digital skjerm
- Alarm: flere alarmer, sleep timer



## Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt: 12 W RMS

## Tilkoblingsmuligheter

- PC-link: USB 2.0
- Aux-inngang

## Drift

- Strømforsyning: batteri, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Batteritype: AA-størrelse (LR6)
- Antall batterier: 4
- Batterilevetid: 8 t

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 224 x 120 x 162 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 304 x 146 x 188 mm
- Produktvekt: 1,3 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,7 kg

## Tilbehør

- Fjernkontroll
- Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling, USB-kabel

## Anvendelighet

- Ladeenhet: iPod, iPhone

# Høydepunkter

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## PC-synkronisering

Sett den i dokkingstasjonen, spill av musikk, synkroniser eller lad den. Nyt favorittmusikken din på iPod eller iPhone mens den lader og synkroniserer med PCen via USB, og gled deg over utmerket lyd kvalitet sammen med svært enkel bruk. La favorittmusikken spilles lenge uten at du går tom for strøm.

## Dokking av iPod/iPhone i etuiet



Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuiet – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.

## DockStudio-app på App Store



Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøytaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.



Utgivelsesdato  
2014-03-28

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96141  
EAN: 08 71258 16623 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)