

Philips
Саундбар

5.1-кан. система, бездротовий
сабвуфер

Bluetooth® aptX, AAC та NFC
HDMI 4K-2K
Технологія Ambisound

HTL7140B



Абсолютне об'ємне звучання для будь-якого телевізора із бездротовим сабвуфером

Цей гучномовець звукової системи Philips HTL7140B, створений для забезпечення абсолютного об'ємного звучання, використовує найновішу запатентовану технологію Ambisound, 5.1-канальну систему із загальною вихідною потужністю 320 Вт і точні вигнуті динаміки для створення неперевершеного звуку.

Розроблено для збагачення Вашого життєвого простору

- Бездротовий сабвуфер для зручного розміщення
- Елегантний та сучасний форм-фактор пасує будь-якому телевізору

Під'єднайте та насолоджуйтеся усіма видами розваг

- Bluetooth® (aptX® та AAC) для бездротової потокової передачі музики
- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth
- Надходження сигналу HDMI 4K2K для перегляду вмісту надвисокої чіткості

Більш насичений звук для перегляду телепрограм і фільмів

- Dolby Digital та DTS для чудового об'ємного звучання
- 8-дюймовий низькочастотний динамік для потужних низьких частот
- 5.1-канальна система для справжнього абсолютного об'ємного звучання
- Спеціальний центральний канал для справжньої чіткості голосу
- Потужне відтворення звуку 320 Вт
- Точно направлені під кутом динаміки для об'ємнішого звукового ефекту
- Технологія Ambisound для справжнього об'ємного звуку


PHILIPS

Саундбар

5.1-кан. система, бездротовий сабвуфер Bluetooth® aptX, AAC та NFC, HDMI 4K-2K, Технологія Ambisound


Основні особливості

Ambisound

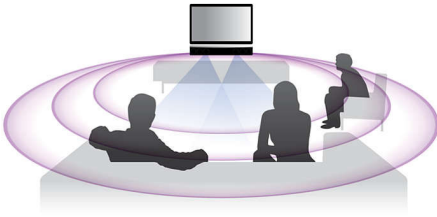

Завдяки технології Ambisound елегантна звукова система створює охоплюючий багатоканальний об'ємний звук. Ви отримуєте чудове 5.1-канальне звучання без обмежень щодо розмірів і форми кімнати та розташування слухача, а також без зайвих незручностей із додатковими гучномовцями та кабелями. Поєднуючи психоакустичний феномен, методи роботи з масивами та високу точність кута встановлення динаміків, технологія Ambisound створює справді захоплюючий та потужніший звуковий ефект.

5.1-канальна система

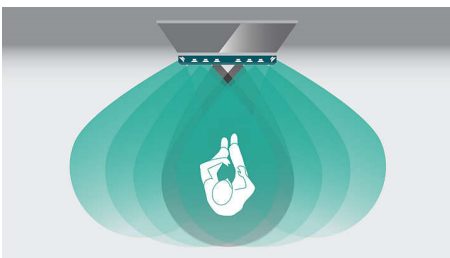


HTL7140B – це 5.1-канальна система, яка забезпечує справді захоплюючий звуковий ефект. Сьогодні більшість звукових систем є 2.1-канальними, а HTL7140B є 5.1-канальною. Її оснащено 6 вбудованими підсилювачами для забезпечення чудової якості звуку. Ці 5.1-канальні системи використовують ті самі канали гучномовців та налаштування і мають передній лівий та правий канали, центральний канал, два канали об'ємного звуку та сабвуфер. Система підтримує Dolby digital pro-logic 2.

Спеціальний центральний канал



Більшість звукових панелей, представлених на ринку, є 2.1-канальними. Центральний канал спрямований вниз і змішується з 2.1-канальним звуком, тому голос не є чітким. HTL7140B оснащено 2 спеціальними динаміками з окремим підсилювачем, і звукові сигнали обробляють по-різному. Завдяки ретельній обробці звуку можна створити об'ємнішу звукову сцену порівняно з тим, коли динаміки передають однаковий звук. Звукова сцена стає більшою, ніж діапазон дії звукової панелі. Це дозволяє легко зрозуміти іноземні телепрограми або відео, а також теленовини.

HDMI 4K2K

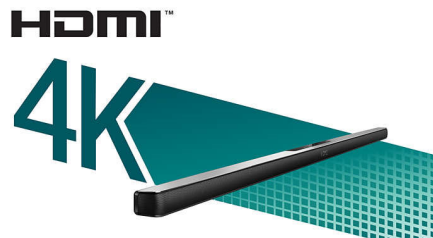


HDMI 4K2K застосовує стандарт HDMI 1.4. Завдяки цьому пристрій підтримує відеовміст ультрависокої чіткості (UHD). Це стосується формату 4K, що становить максимум 4096 пікселів по ширині та 2160 пікселів по висоті або в чотири рази перевищує роздільну здатність стандартного дисплея високої чіткості 1080p. Термін передбачає трохи меншу роздільну здатність 4K – 3840 пікселів по ширині та 2160 пікселів по висоті. Обидва формати підтримуються стандартом HDMI

HTL7140B/12

1.4. Завдяки дисплеям із підтримкою формату 4K сучасні системи домашнього кінотеатру нічим не поступаються системам, які використовуються у комерційних кінотеатрах. Технології телевізорів 4K продовжують розвиватися, тому ми інтегрували цей стандарт, щоб ці гучномовці відповідали вимогам майбутніх розробок.

Dolby Digital та DTS

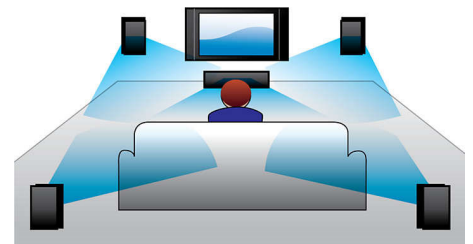

Отримайте максимальну насолоду від прослуховування музики та перегляду відео за допомогою цифрових технологій. Навіть стереомузика звучить чудово, оскільки технології Dolby Digital та DTS Digital Surround покращують цифрову музику та відео, щоб Ви могли насолоджуватися справді захоплюючим об'ємним звуком із системи домашнього кінотеатру.

Точно направлені під кутом динаміки



Високочастотні динаміки, нахилені під кутом 45 градусів, направляють високі частоти в сторону, розширюючи звукову сцену для високих частот. Технологія Ambisound для об'ємнішого звукового ефекту – це поєднання передніх динаміків, направлених під кутом високочастотних динаміків та запатентованої технології обробки звуку й акустики.

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: Регулювання високих і низьких частот, Синхронізація аудіо, Автоматичне регулювання гучності, Фільм, Музика, Голос, Розумний звук
- Звукова система: Dolby pro-logic 2, Цифровий об'ємний звук DTS
- Вихідна потужність сабвуфера: 220 Вт
- Вихідна потужність гучномовця: 100 Вт
- Загальна потужність RMS @ 10% THD: 320 Вт

Гучномовці

- Динамік сабвуфера: 1 x 8-дюймовий низькочастотний динамік
- Тип сабвуфера: Бездротовий сабвуфер, Система з відображенням басів
- Динаміки на звукову панель: 2 гучномовці для центрального каналу, 2x 1-дюймові високочастотні динаміки (майлар), 4 гучномовці для переднього/об'ємного каналу

Під'єднання

- Вбудовані з'єднання: Bluetooth APT-X, NFC
- Роз'єми на задній панелі: Цифровий оптичний вхід, Вихід HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, Вхідний аудіороз'єм 3,5 мм, USB
- Бездротове з'єднання: Bluetooth APT-X та AAC

Зовнішня коробка

- Код EAN: 48 95185 60678 1
- Довжина: 112 см
- Кількість споживчих комплектів: 1
- Ширина: 35,5 см
- Вага брутто: 13,73 кг
- Висота: 35 см
- Вага нетто: 8,63 кг
- Вага тари: 5,10 кг

Зручність

- EasyLink (HDMI-CEC): Реверсивний звуковий канал, Автоматичне присвоєння аудіовходів,

Пульт дистанційного керування

- Характеристики HDMI: Реверсивний звуковий канал (ARC), Тип вмісту, Підтримка 4K2K

Потужність

- Живлення: 110–240 В, 50 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,5 Вт

Розміри упаковки

- Висота: 35 см
- Тип упаковки: Формальний
- Тип розміщення на полиці: Формальний
- Ширина: 112 см
- Глибина: 35,5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95185 60678 1
- Вага брутто: 13,73 кг
- Вага нетто: 8,63 кг
- Вага тари: 5,10 кг

Розміри виробу

- Висота: 3,8 см
- Ширина: 106 см
- Глибина: 5,5 см
- Вага: 1,5 кг

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: 2 батареї AAA, Шнур живлення, Дистанційне керування, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією, Аркуш із торговими марками, Посібник користувача, Гарантійний талон, Настінний кронштейн

Конструкція

- Можливість монтування на стіні

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 1060 x 38 x 54,5 мм
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 x 304 x 400 мм



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com