

Philips
DVD-проигрыватель



DVP3000



Смотри и слушай что пожелаешь

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

Непревзойденные характеристики аудио- и видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио

Воспроизводит все форматы

- Фильмы: Форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Музыка: CD, CD-R/RW и MP3-CD
- Фотографии: Формат Picture CD (JPEG)


Годится для любого места, вписывается повсюду

- Компактный дизайн
- Сверхтонкий дизайн

PHILIPS

Особенности

Прогрессивная развертка

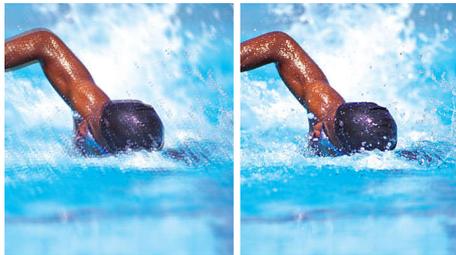

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Аналоговый и цифровой аудиовыходы



Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио

Фильмы во многих форматах

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

Музыка во многих форматах

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

Формат Picture CD (JPEG)


Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют Вам просматривать фотографии в уютной обстановке гостиной и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

Компактный дизайн

Компактный дизайн

Сверхтонкий дизайн

Привлекательный корпус имеет очень малую толщину.

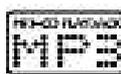

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
- ЦАП: 24-бит, 96 кГц
- Диапазон частот: 30 - 20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 80 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 85 дБ
- Отношение сигнал/шум: 95 дБ

Подключения

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Польский, Русский

Мощность

- потребляемая мощность: 10 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 220—240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,8 Вт

Аксессуары

- Батарейки: 2 x AA
- Кабели: 1 x АВ каб.
- Пульт ДУ: 3141 017 90221
- Инструкция по эксплуатации: Русский
- Гарантийная карточка

Размеры

- Глубина упаковки: 352 миллиметра

- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,98 кг
- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 37 миллиметра
- Ширина упаковки: 415 миллиметра
- Глубина устройства: 265 миллиметра
- Вес устройства: 1,98 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 256 Кбит/с

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Настройки Smart Picture, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями
- Улучшение изображения: Слайд-шоу, Переворот фотографий, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (режим Video), DVD-Video, CD-R
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.4

EAN: 87 10895 92666 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com