




Philips
Истински безжични
спортни слушалки

Превъзходен звук

Шумопотискане Pro
Кристално ясни обаяния
Надеждна, прилягаща в ухото
форма

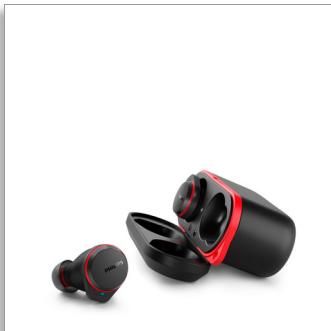

TAA7507BK

Потопете се в тренировката си

От вдъхновяващи плейлисти до разговори с треньора ви – тези истински безжични слушалки ще ви подкрепят в ежедневието. Насладете се на превъзходния звук и шумопотискането, плюс прилягане, на което можете да разчитате – от ежедневните разходки до големите разстояния при бягане, те ще останат в ушите ви.

Детайлен, динамичен звук

- Превъзходен звук. Увеличете звука на музиката, която ви вдъхновява!
- Чуйте само звуците, които искате. Шумопотискане Pro
- Излезте навън. Водоустойчивост по IPX5
- Безжични с Hi-Res аудио. Превъзходен звук за поточно предаване

Безпроблемно брилянтни

- Надеждно прилягане в ухото. Без риск от падане при движение
- IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите микрокапсула
- Приложение Philips Headphones. Управлявайте шумопотискането и други
- Тактилно управление. Поддържа любимите ви гласови асистенти

За вашия активен живот

- Без повече притеснения. До 28 часа време на възпроизвеждане с калъфа
- Кристалноясни разговори, дори и при ветровито време
- Заредете за 15 минути, тренирайте още час
- Микрофоните с изкуствен интелект и костна проводимост премахват шума от околната среда

PHILIPS

Истински безжични спортни слушалки
Превъзходен звук Шумопотискане Pro, Кристално ясни обаждания, Надеждна, прилягаща в ухото форма


Акценти

28 часа време на възпроизвеждане с калъфа




Не искате да се притеснявате за ежедневно зареждане? Получавате 7 часа време за възпроизвеждане и допълнително 21 часа от калъфа. Поставете микрокапсулите обратно в калъфа и слушалките ще се заредят напълно за 2 часа – ако имате нужда от бързо зареждане, само 15 минути ви дават допълнителен час. Калъфът може да се зарежда безжично или чрез USB-C.

Кристално ясни обаждания

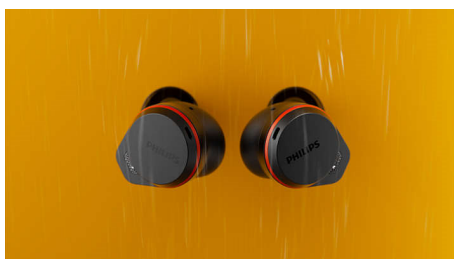

Трябва да се обадите, докато сте в движение? С тези слушалки няма нужда да се криете от вятъра. Докато провеждате разговора си, два микрофона с изкуствен интелект и един микрофон с костна проводимост се комбинират, за да предават ясно звука на гласа ви.

IPX5 защита от вода

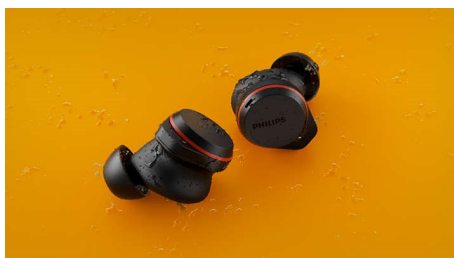

Рейтинг IPX5 означава, че тези слушалки нямат нищо против малко лек или силен

дъжд, така че те не са извинение да останете на дивана! Дори малко пот в залата няма да навреди на слушалките.

Шумопотискане Pro



Претъпкана фитнес зала? Шумен влак? Множество микрофони и усъвършенствана аудио обработка филтрират външния шум. Адаптивното шумопотискане автоматично усеща какво правите и настройва съответно нивата на звука от околната среда, така че винаги да чувате музиката си.

Превъзходен звук



Тези истински безжични слушалки се отличават с детайлен звук с богати, ясни басы с любезното съдействие на драйверите с покритие от графен, които възпроизвеждат всеки искрящ висок и тежък нисък звук. Без значение дали сте с iOS, или Android – ще се насладите на едно истинско потапяне, за да поддържате енергията си, а с изваждането на микрокапсулата, музиката спира на пауза.

TAA7507BK/00

Надеждна, прилягаща в ухото форма



Постигнете целите си, надминете себе си или тичайте за забавление. Няма значение какво правите – тези слушалки прилягат перфектно. Тъй като няма две еднакви уши, вие получавате три взаимозаменяеми размера накрайници за поставяне в ушите и стабилизатори, които можете да комбинирате и напасвате за идеално прилягане.

Безжични с Hi-Res аудио

Независимо от услугата за поточно предаване, която използвате, тези безжични сертифицирани Hi-Res слушалки ще отключат възможно най-добрия звук. Кодектът, който работи най-добре с вашия телефон или таблет, се избира автоматично. Независимо дали използвате устройства с iOS, или Android, ще се насладите на изключително детайлно слушане.

Приложение Philips Headphones

Можете да използвате приложението Philips Headphones, за да регулирате нивото на шумопотискане или да активирате функцията за потискане на шума от вятъра, а приложението ви позволява да актуализирате слушалките си с най-новия софтуер. Евалайзерът ви позволява да настроите фино звуците си, за да паснат на тренировката ви.

Лесно управление

Тактилоното управление поддържа нещата прости и удобните тонове за потвърждение ви информират, че сте активирали дадена функция. Поддържат се и Siri, и Google Assistant и можете да се свържете с две устройства наведнъж. Изключително полезно, ако предавате поточно музика от телефон и получавате сигнали за тренировки от вашия смарт часовник.



Истински безжични спортни слушалки

Превъзходен звук Шумопотискане Pro, Кристално ясни обаядания, Надеждна, прилягаща в ухото форма

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 – 40 000 Hz (LDAC)
- Диаметър на високоговорителя: 9,2 мм
- Импеданс: 25 ома
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 100 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен, Покритие с графен
- Hi-Res Audio

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,2
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Multi-point свързване
- Поддържан кодек: LDAC, AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 33.1 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 25.7 см
- Бруто тегло: 4.72 кг
- Височина: 26.7 см
- GTIN: 1 48 95229 12629 6
- Нето тегло: 2.184 кг
- Тегло на опаковката: 2.536 кг

Комфорт

- Автоматично изключване: 60 минути
- Водоустойчивост: IPX5
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Моно режим за TWS
- Автоматична пауза (IR сензор)
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Осезание

Вътрешен кашон

- Дължина: 15.8 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 12.1 см
- Височина: 12.2 см
- Нето тегло: 0.273 кг
- Бруто тегло: 0.532 кг
- Тегло на опаковката: 0.259 кг
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Безжично зареждане
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 7 + 21 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 8 + 24 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (Built-in)
- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer

(Built-in)

- Тегло на батерията (Общо): 13.05 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 500 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

Габарити на опаковката

- Височина: 13 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 11 см
- Дълбочина: 4.7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12629 9
- Бруто тегло: 0.152 кг
- Нето тегло: 0.091 кг
- Тегло на опаковката: 0.061 кг

Акcesoари

- Други: 1 бр. каишка, 3 размера стабилизатори
- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 чифта (S/M/L)
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

- Цвят: Черно
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо, Стабилизатор

Телекомуникация

- Микрофон за обаядания: 2 AI mics, 1 bone mic
- Понижаване на шума от вятъра

Размери

- Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 7.16 x 2.97 x 4.32 см
- Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2.26 x 2.17 x 2.62 см
- Общо тегло: 0.058 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6

ANC функции

- Технология ANC: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- Адаптивно ANC
- ANC (Активно шумопотискане)
- Автоматично елиминиране на шума от вятъра

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 4.1.2

EAN: 48 95229 12629 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.