

Philips  
Loa không dây

Bluetooth®

Công suất đầu ra 30 W  
Thời gian phát 20 giờ  
Chức năng sạc dự phòng tích hợp

TAS6305



## Thưởng thức bữa tiệc âm nhạc mỗi ngày

Loa Bluetooth chống thấm nước với thời gian phát 20 giờ và âm bass mạnh mẽ để bạn tận hưởng bữa tiệc âm nhạc bất tận. Ngoài ra, loa được trang bị pin dung lượng cao, bạn có thể sạc điện thiết bị thông minh qua cổng USB.

### Mang bữa tiệc đi khắp mọi nơi

- Kích thước: 230x100x100 mm
- Đèn LED nhiều màu nhấp nháy theo giai điệu nhạc
- Ghép nối với loa thứ hai cho âm thanh stereo

### Phát những bài hát bạn yêu thích

- Bộ kích âm thanh toàn dải 2 x 2,25". Âm thanh sôi động
- Âm thanh không bị méo dù với âm lượng cực đại
- Bluetooth 5.0. Phạm vi kết nối mạng không dây lên tới 20 mét
- Hai bộ tản nhiệt thụ động cho tiếng bass mạnh mẽ
- Âm thanh đầu ra lớn. Cho phép ghép nối để phát âm thanh stereo

### Thời gian phát 20 giờ. Chắc chắn và chống thấm nước IPX7.

- Chống thấm nước và tiện lợi
- Kết nối dễ dàng với mọi nguồn qua đầu vào âm thanh
- Thời gian phát 20 giờ. Chức năng sạc dự phòng tích hợp
- Sạc thiết bị thông minh qua cổng USB

**PHILIPS**

Loa không dây

Bluetooth® Công suất đầu ra 30 W, Thời gian phát 20 giờ, Chức năng sạc dự phòng tích hợp

TAS6305/00

## Những nét chính

### Chống thấm nước và tiện lợi




Loa Bluetooth di động được xếp loại IPX7, tức là loa có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức nghe nhạc trong phòng tắm hoặc mở tiệc nhạc bên hồ bơi. Ngoài ra, loa còn có khả năng kết nối với mạng không dây trong phạm vi 20 mét.

### Thời gian phát 20 giờ



Pin Li-ion 4400 mAh có thể sạc lại cho thời gian phát 20 giờ và bạn có thể sạc điện thiết bị thông minh của bạn thông qua cổng USB của loa. Thời gian sạc đầy pin là 6 giờ.

### Âm thanh đầu ra lớn. Cho phép ghép nối để phát âm thanh stereo

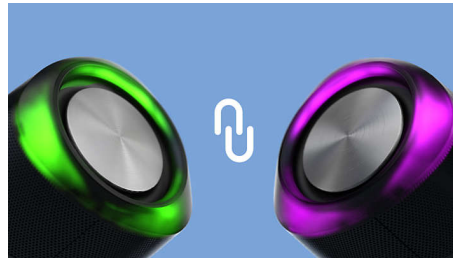

Hai bộ tản nhiệt thụ động cho tiếng bass mạnh mẽ và âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát ở mức âm lượng lớn. Nếu bạn muốn bữa tiệc sôi động hơn nữa, hãy ghép nối với loa thứ hai để phát âm thanh stereo. Các đèn LED ở cuối mỗi loa sẽ nhấp nháy theo từng giai điệu.

### Kết nối dễ dàng với đầu vào âm thanh

Bạn muốn kết nối với một nguồn âm thanh bên ngoài như đầu đĩa than hoặc máy nghe nhạc MP3? Ổ cắm đầu vào âm thanh ở mặt sau của loa cho phép bạn kết nối với hầu hết mọi thiết bị điện tử.

### Bộ kích âm thanh toàn dải 2 x 2,25"

Bộ kích âm thanh toàn dải 2 x 2,25". Âm thanh sôi động

### Chức năng chống méo tiếng

Chức năng chống méo tiếng cho phép bạn chơi nhạc với âm lượng to hơn mà không bị suy giảm chất lượng, ngay cả trong trạng thái pin yếu. Với tín hiệu đầu vào đa dạng, từ 300 mV đến 1000 mV, loa của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng nhiễu tiếng. Chức năng tích hợp này sẽ giám sát tín hiệu âm nhạc khi tín

hiệu đi qua bộ khuếch đại và giữ các đỉnh âm trong phạm vi của bộ khuếch đại, ngăn chặn sự biến dạng âm thanh do méo tiếng trong khi giữ nguyên âm lượng. Khả năng tạo đỉnh âm của loa xách tay sẽ suy giảm theo mức năng lượng pin. Chức năng chống méo tiếng lại giảm thiểu các đỉnh âm tạo ra bởi tình trạng pin yếu, khiến âm thanh không bị nhiễu.

### Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Phạm vi kết nối mạng không dây lên tới 20 mét

### Sạc thiết bị thông minh qua USB

Sạc thiết bị thông minh qua cổng USB

### Kích thước: 230x100x100 mm

Kích thước: 230x100x100 mm

### Đèn nhấp nháy theo giai điệu nhạc

Đèn LED ở cuối mỗi loa nhấp nháy đồng bộ với giai điệu nhạc.

### Dễ dàng ghép nối

Kết nối với thiết bị Bluetooth rất đơn giản. Nhấn nhanh nút Bluetooth và loa đã sẵn sàng để ghép nối.

### Âm thanh đầu ra lớn. Cho phép ghép nối để phát âm thanh stereo.

Hai bộ tản nhiệt thụ động cho tiếng bass mạnh mẽ và âm thanh trong trẻo ngay cả khi phát ở mức âm lượng lớn. Nếu bạn muốn bữa tiệc sôi động hơn nữa, hãy ghép nối với loa thứ hai để phát âm thanh stereo. Các đèn LED ở cuối mỗi loa sẽ nhấp nháy theo từng giai điệu.

# Các thông số

## Âm thanh

- Công suất đầu ra (RMS): 30W
- Hệ thống âm thanh: Stereo
- Phản hồi tần số: 100 Hz - 20 KHz
- Công suất đầu ra (MAX): 60W

## Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Đen

## Loa

- Đường kính bộ kích âm thanh toàn dải: 57mm
- Số lượng bộ kích âm thanh toàn dải: 2
- Cấu hình bộ kích âm thanh: Toàn bộ phạm vi
- Số lượng kênh âm thanh: 2
- Bộ tản nhiệt thụ động: 2

## Khả năng kết nối

- Kết nối âm thanh: Đường vào 3,5 mm
- Phiên bản Bluetooth: 5.0
- Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Phạm vi Bluetooth: Đường truyền thẳng, 20m hoặc 66ft
- USB: Type-C
- Sạc USB: 5V, 2A
- Tiêu chuẩn DLNA: Không
- Kết nối nhiều loa
- Tính hướng nhiều loa: Stereo
- Công nghệ nhiều loa: TWVS

## Tiện lợi

- Tự động tắt nguồn
- Dễ lắp đặt: Ghép nối tự động
- Quản lý cuộc gọi: Trả lời/Kết thúc cuộc gọi
- Điều khiển âm lượng: Tăng/giảm kỹ thuật số
- Chống thấm nước: IPX7
- Micrô tích hợp
- Hiệu ứng ánh sáng
- Màn hình hiển thị: Không
- Gọi điện thoại rảnh tay

## Tương thích

- Máy tính bảng và điện thoại thông minh Android: với Android 2.1 và Bluetooth 2.1 hoặc cao hơn
- Điều khiển ứng dụng điện thoại thông minh / máy

tính bằng

## Nguồn

- Dung lượng pin: 4400mAh; 7,4V
- Kiểu pin: Lithium-ion (tích hợp)
- Chỉ báo đèn LED nguồn: Xanh dương
- Thời gian hoạt động bằng pin: 20 giờ
- Thời gian sạc: 6 giờ
- Pin dự phòng: Đã tích hợp

## Kích thước hộp đóng gói

- Chiều cao: 13 cm
- Dạng đóng gói: Hộp
- Chiều rộng: 28.8 cm
- Chiều sâu: 13 cm
- Chiều cao: 5.1 inch
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- Chiều rộng: 11.3 inch
- Tổng trọng lượng: 1 kg
- Chiều sâu: 5.1 inch
- Trọng lượng: 0.8 kg
- Tổng trọng lượng: 2.205 lb
- Trọng lượng: 1.764 lb
- Trọng lượng bi: 0.2 kg
- Trọng lượng bi: 0.441 lb

## Kích thước sản phẩm

- Chiều cao: 10 cm
- Chiều rộng: 23 cm
- Chiều sâu: 10 cm
- Chiều rộng: 9.1 inch
- Chiều cao: 3.9 inch
- Chiều sâu: 3.9 inch
- Trọng lượng: 0.8 kg
- Trọng lượng: 1.764 lb

## Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn cài đặt nhanh, Thẻ bảo hành, Phiếu bảo hành toàn cầu
- Cáp âm thanh 3,5mm
- Dây cáp: Dây cáp sạc pin USB



Ngày phát hành  
2024-03-28

Phiên bản: 10.1.2

EAN: 48 95229 10222 4

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke  
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)