


Philips  
Беспроводной домашний  
монитор

для iPod/iPhone/iPad

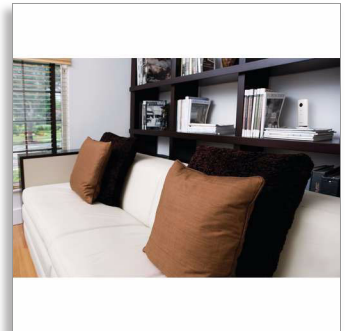

M100F

## Присматривайте за домом через iPhone или iPad

### Больше никакого беспокойства

Беспроводной домашний монитор Philips In.Sight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране iPhone или iPad. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления.

#### Не расставайтесь с близкими, даже если вы в дороге

- Мгновенный обзор через iPhone или iPad
- Приложение для iPhone/iPad для удобства использования
- Система мониторинга через веб-браузер
- Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

#### Безопасность и простая установка

- Магнитное основание для удобной регулировки и выбора точки обзора
- Простая и быстрая установка при помощи QR-кода
- Дополнительное настенное крепление для оптимального расположения
- Возможность просмотра 16 мониторов в одном приложении на iPhone/iPad
- Прямое шифрованное подключение к сети для надежной передачи данных

#### Дистанционные уведомления

- Записи загружаются на персональную страницу Dropbox
- Встроенный датчик шума и движения
- Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума



# PHILIPS

# Основные особенности

## Поддержка Wi-Fi



Беспроводной домашний монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук с мониторов, которые можно разместить в любом уголке дома.

## Мгновенный обзор



После настройки беспроводного домашнего монитора In.Sight в локальной сети вы сможете просматривать потоковое видеоизображение на iPhone или iPad в любое время из любой точки планеты, подключившись через беспроводную сеть, сеть Edge или 3G. Теперь вы можете смотреть видео где угодно удобным для вас способом.

## Приложение InSight для Apple




Беспроводной домашний монитор Philips InSight — это современная система видеомониторинга, которая позволяет через приложение видеть и слышать, что

происходит у вас дома, из любой точки мира. Специальное приложение InSight можно совершенно бесплатно загрузить на портале App Store непосредственно на iPhone или iPad.

## Просмотр при помощи браузера

Беспроводной домашний монитор InSight также позволяет в реальном времени следить за тем, что происходит у вас в доме, на ПК или Mac через удобный веб-браузер — Chrome, Internet Explorer, Safari или Firefox.

## Простая установка

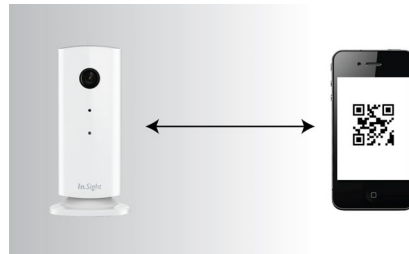

Выполнив простой процесс установки, вы сможете установить сопряжение между беспроводным домашним монитором InSight и iPhone или iPad. Чтобы активировать приложение InSight, расположите изображение QR-кода напротив объектива монитора. Когда зеленый индикатор начинает непрерывно гореть, монитор готов к работе.

## Возможность просмотра 16 мониторов



С помощью одного приложения можно просматривать до 16 беспроводных мониторов Philips InSight. Вы можете установить необходимое количество мониторов в любом удобном месте.

## Настраиваемое направление наблюдения




Беспроводной домашний монитор Philips InSight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.

## Дополнительное настенное крепление



Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора In.Sight уже после его установки.

## Прямое шифрованное подключение к сети

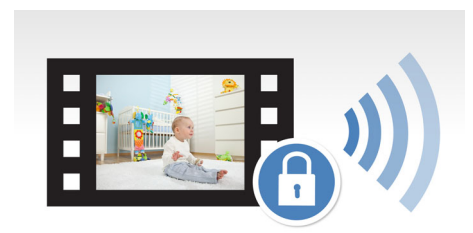

Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.



# Характеристики

## Объектив и датчик

- Датчик: VGA
- Режим фокусировки: Фиксированный
- Диапазон фокусировки: От 0,4 м до бесконечности

## Качество видео

- Передача сигнала VGA: Да
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264
- Баланс белого: Автоматический баланс белого
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции

## Особенности

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц), 802.11 a (5 ГГц) не поддерживается
- Обнаружение движения: Да
- Обнаружение шума: Да
- LED-индикатор: Да
- Магнитное основание: Настраиваемое направление наблюдения
- Кнопка перезагрузки: Да
- Резьбовые отверстия: Да, 1

## ПО

- Установка: С помощью приложения
- Автоматическое обновление приложения: Да
- Поддержка веб-браузера: Да
- Поддерживаемая операционная система: iOS 4.3 или выше
- Совместима с iPad: iPad, iPad 2, New iPad, iPad с дисплеем Retina, iPad mini

- Совместимость с iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Совместимость с iPod: iPod Touch 4-го поколения или более поздней версии

## Аксессуары в комплекте

- Дополнительное настенное крепление: Да
- Адаптер питания USB: Да
- Кабель USB: Да, 2,5 м
- Винты/настенные анкеры: 3
- Краткое руководство: Да

## Вход и выход

- Микрофон: Высокочувствительный, Моно
- USB: Порт mini-USB

## Минимальные требования

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 64 МБ ОЗУ видео-карты
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo, Safari 1.1

## Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 158 x 160 x 58 миллиметра
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 45 x 95 x 45 миллиметра



Дата выпуска 2017-03-20

Версия: 4.1.1

12 NC: 8670 000 98564  
EAN: 87 12581 67072 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.  
\* Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.