


Philips
Blu-ray Disc reproduktor



BDP2500

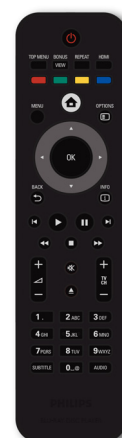

Otkrijte Blu-ray

Uživanje u istinskom HD videu nikada nije bilo jednostavnije zahvaljujući kompaktnom Philips BDP2500 Blu-ray Disc reproduktoru. Doživite hi-fi Dolby TrueHD 7.1-kanalni surround zvuk i DivX Ultra za poboljšanu reprodukciju DivX formata.

Vidite više

- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova
- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- 1080p pri 24 fps za sliku ravnu onoj u kinu
- Full HD 1080p za savršeno oštru sliku
- DivX Ultra za poboljšanu reprodukciju DivX multimedijских datoteka
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike

Čujte više

- Dolby TrueHD za prirodan 7.1-kanalni surround zvuk

Više se uključite

- Bonus View s funkcijom slike u slici za odabir videozapisa i zvuka
- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem

PHILIPS
sense and simplicity


Istaknute znač.

Subtitle Shift (Pomak titlova)




Subtitle Shift (Pomak titlova) je napredna značajka koja korisnicima omogućava ručno podešavanje položaja filmskih titlova na zaslonu televizora ili računala. Koristeći daljinski upravljač, korisnici mogu pomicati titlove gore i dolje po zaslonu. Kod širokih prikaza, kao što su Cinema 21:9 i oni s projektora, zna se dogoditi da se ne vidi dio titlova. Kako bi titlove u potpunosti vidio, korisnik mora promijeniti omjer zaslona, čime se narušava sama svrha širokog prikaza. Uz značajku Subtitle Shift (Pomak titlova), korisnik može zadržati odgovarajući omjer zaslona, a titlove smjestiti na najbolje mjesto na zaslonu.

Blu-ray Disc reprodukcija

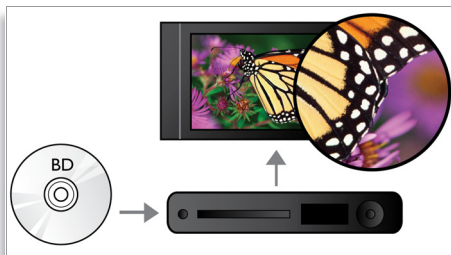

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika nose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.

Dolby TrueHD

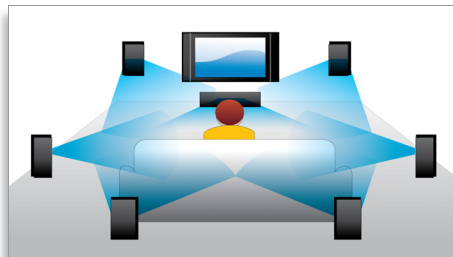

Dolby TrueHD pruža 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

Bonus View



Uz Bonus View možete uživati u funkciji slike u slici uz mogućnost odabira zvuka. Na glavnoj slici prikazuje se manji prozor u kojem se prikazuje zaseban videozapis. Zatim možete odabrati želite li slušati sadržaj u glavnoj ili sporednoj slici. To vam omogućava uživanje u mnogim posebnim značajkama koje često prate filmove na Blu-ray Disc medijima. Na primjer, možete gledati i slušati redateljeve komentare u manjem prozoru, a scene ili glumce koje komentira na glavnoj slici.

1080p pri 24 fps



Donesite istinski kino-doživljaj u svoj dnevni boravak uz brzinu reprodukcije videozapisa od 24 sličice u sekundi. Originalni filmovi snimaju

se pri ovoj brzini, pružajući jedinstvenu atmosferu i teksturu slike. Blu-ray Disc reproduktori tvrtke Philips omogućavaju reprodukciju brzinom od 24 fps izravno s Blu-ray Disc medija - tako vam pružaju senzacionalnu sliku visoke rezolucije koja će vas zapanjiti, poput one u kinu.-

Poboljšanje DVD video rezolucije



HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

DivX Ultra



DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.



BONUS VIEW



HDMI



Specifikacije

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- Poboľšane karakteristike slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti
- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, Divx, CD, CD-R/CD-RW
- Formati kompresije: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color, Poboľšanje video rezolucije, Progresivno skeniranje
- Šifra područja za BD: B
- DVD područje.: 2

Zvuk

- Sustav zvuka: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz, DTS®, Dolby Digital
- Omjer signala i šuma: 105 dB
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Dinamički raspon (1 kHz): 100 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD
- Format kompresije: DTS®, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Format kompresije slike: JPEG
- Poboľšane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Zakretanje, Zumiranje

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz, USB: za nadogradnju programskih datoteka

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijskim jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Danski, Finski, Poljski, Švedski, Turski, Norveški

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Audio/Video kabel, Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike, Kartica za registraciju proizvoda, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Danski/norveški, Finski, Grčki, Poljski, Švedski, Turski

Snaga

- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 420 x 125 x 285 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 3,2 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 360 x 54 x 240 mm
- Težina proizvoda: 2,20 kg



Datum izdavanja
2013-03-05

Versija: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com