


Philips
station d'accueil pour
baladeur

Station d'accueil pour iPod/iPhone

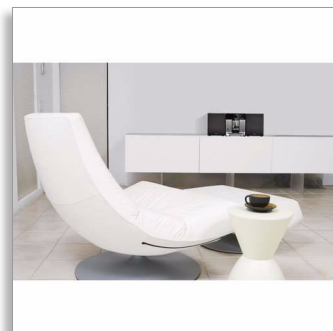

DCM129

Relaxez-vous en musique

L'obsession du son

Grâce à la DCM129, écoutez la musique de votre iPod en bénéficiant d'une qualité audio exceptionnelle. Posez simplement l'iPod sur la station d'accueil et profitez de votre musique préférée !

La DCM129 offre également un réglage précis et rapide via ses 20 stations présélectionnées.

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- MP3 Link pour transporter votre musique

Un son exceptionnel

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Facile à utiliser

- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal
- Une seule télécommande pour le système et votre iPod
- Design compact

PHILIPS

Points forts

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Système d'enceintes Bass Reflex




Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone

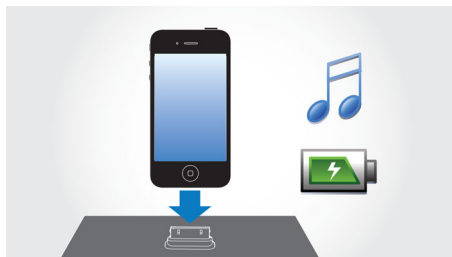

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.



Date de publication
2014-02-21

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91241
EAN: 87 12581 64878 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 4 W RMS
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3", Système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog., Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Type de changeur: Haut
- Mode de lecture de la station d'accueil: Charge de l'iPod, Avance et retour rapides, Piste suivante et précédente, Lecture et pause, Chargement de l'iPhone
- Pistes programmables: 20

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Présélections: 20
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe
- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm

Praticité

- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LED
- Couleur du rétroéclairage: Vert
- Rétroéclairage

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide, Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 13 touches

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 148 x 233 x 230 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 370 x 270 x 326 mm
- Poids (emballage compris): 5,2 kg

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec afficheur couleur, iPod 5e génération, iPod Classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération

Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S