

Philips
DVD-spelare med HDMI
och USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5980



Perfekt att ansluta till din HDTV

Med HD-upplösningen HDMI 1080p

Låt dig imponeras av den här DVD-spelaren med digital HDMI-video- och -ljudanslutning från Philips. Kliv in på en helt ny arena för hemunderhållning och hänge dig åt HD-video (720p / 1080i/1080p).

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
- DivX-certifierad för standarduppspelning av DivX-videor

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Högupplöst JPEG-visning för bilder i rätt upplösning
- Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel


Lättanvänd

- USB Direct spelar upp foton och musik från USB-flashenheter

PHILIPS

Funktioner

192 kHz/24-bitars Audio DAC

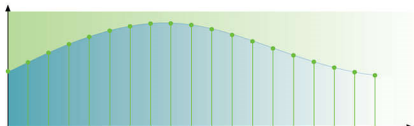


192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Analoga och digitala ljudutgångar



Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud

DivX Certified

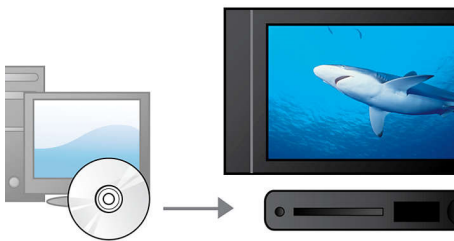

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

HDMI för enkel AV-anslutning



HDMI™


HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibel med DVI (Digital Video Interface).

Högupplöst JPEG-visning




Med högupplöst JPEG-uppspelning kan du visa dina bilder på TV:n med en upplösning på upp till två megapixel. Nu kan du visa dina digitala bilder med fullständig skärpa utan att kvalitet eller detaljer går förlorade – och dela dem med vänner och familj hemma i vardagsrummet.

Spelar allt

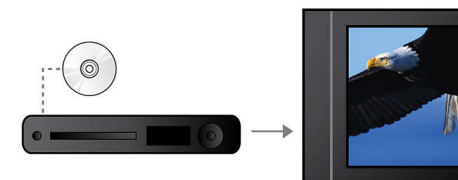

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Spelar allt

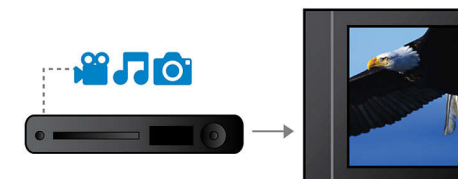

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.



Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
- Signal/brusförhållande: 100

Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, SCART

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polera

Effekt

- Strömförbrukning: < 12 W
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning

Mått

- Paketdjup: 296 mm
- Bredd: 435 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,8 kg
- Pakethöjd: 82 mm

- Höjd: 38 mm
- Paketbredd: 490 mm
- Djup: 210 mm
- Vikt: 1,6 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Smart Picture, Videouppsampling, Förbättrad videoupplösning, HD (720p, 1080i, 1080p)

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.2.9

EAN: 87 12581 31968 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com