




飛利浦
無線隨身喇叭

Bluetooth®

音訊鏈結
通話用內建麥克風
10W，充電式電池

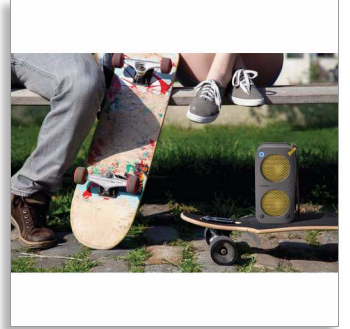

SB5200G



優異音質 · 加固抗震 · 可鏈結設計

使用音效華麗、設計新潮的 SB5200 隨身喇叭，隨時隨地置身勁歌熱舞的派對氛圍。按下室內模式，讓家中飄揚清脆澄澈樂音，或是切換室外模式，調高音量挑逗世界一起躍動。

震撼人心的音效

- wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音
- 2 款選單式音效設定，專為室內與戶外使用所設計
- 戶外模式適合大聲狂放的音樂
- 室內模式以渾厚低音與清晰音質為特色，呈現高品質音效

專為行動生活而生

- 耐用設計與大尺寸掛帶，專為動態活動而設計
- 內建充電式電池，更加方便攜帶


更為進階的功能性

- 藍牙無線音樂串流功能
- 鏈結多個 BR-1X，彙集成龐大的音樂系統
- 內建麥克風，專為電話對談所設計
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

PHILIPS

焦點

無線音樂串流

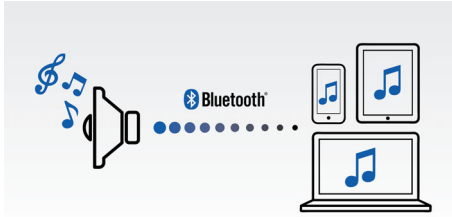

藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

wOOx™ 超重低音技術



wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高频之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散發出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。

2 款選單式音效設定

兩款音效設定專為室內與戶外使用所設計，使用上更加方便靈活。選擇室內模式，享受強勁低音

與清晰音質；戶外模式則在開闊空間為您帶來最大音量和音樂爆發力。

鏈結多個 BR-1X



若要在戶外以更大音量播放，可隨您喜好以隨附音訊線鏈結多個 BR-1X。成功連接後，所有 BR-1X 上的音量將會同步。只需調整連接至您裝置的 BR-1X，即可一次調整所有 BR-1X 的音量。

音訊輸入 (3.5 公釐)



輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供最佳的音效。

內建麥克風

內建麥克風，專為電話對談所設計

規格

相容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, iPad (搭配 Retina 顯示器)
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 第 3 代或更新版本
- Android 平板電腦與智慧型手機: 搭配 Android 2.1 與藍牙 2.1 或更高版本
- 適用於: 藍牙 4.0 或更低版本
- 其他配備藍牙功能的裝置: 是

連線

- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
- 藍牙範圍: 視線所及, 10 公尺或 30 英尺
- 音訊輸入 (3.5 公釐): 是
- Micro USB 埠: 透過 PC 為 BR-1X 充電

便利

- 內建麥克風: 用於喇叭會議通話

音效

- 輸出功率 (RMS): 2 x 5 瓦
- 音效系統: 立體聲
- 音量控制: 增加 / 減少

喇叭

- 喇叭增強功能: wOOx 低音反射器
- 喇叭驅動器: 2 x 2 吋

電源

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz
- 電池類型: 鋰聚合物 (內建)
- 電池使用時間: 6 hr

配件

- 附配件: AC 電源線, 手提帶, 鏈結 BR-1X 的音訊線, 產品保證書, 全球保固手冊, 快速安裝指南

尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高): 210 x 100 x 80 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 260 x 110 x 110 公釐
- 產品重量: 0.5 kg
- 產品含包裝重量: 0.95 kg



發行日期 2015-12-28

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 001 04836
EAN: 87 12581 69278 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 根據使用及設定方式而定，電池壽命可能有異。