

Philips
Micromuiziekstelsel



MCM2050



Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

Audioplezier uit meerdere bronnen. Luister naar de muziek op MP3-CD's en de radio of op draagbare apparaten via MP3 Link en USB Direct. Dit slanke en modern vormgegeven Philips MCM2050/12-microgeluidssysteem past in elk interieur.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

Ontwerp dat past in uw interieur

- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
- Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

PHILIPS

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

MP3 Link




Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers

afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Radio Data System (RDS)

Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.

Wandmontage mogelijk

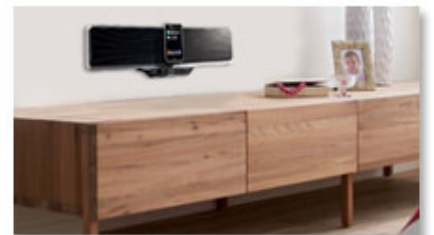

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Spelen/pauze, Stoppen, Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: LCD-display
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 3,5 mm stereolijningangkabel, AC/DC-adapter, FM-antenne, Snelle gebruikershandleiding, Schroeven voor wandmontage x 2
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 31 toetsen
- Gebruikershandleiding: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x D): 400 x 98 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 235 mm
- Breedte van de verpakking: 456 mm
- Hoogte van de verpakking: 251 mm
- Diepte van de verpakking: 197 mm
- Brutoweight: 4,2 kg
- Nettogewicht: 3,3 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2014-03-10

Versie: 2.5.9

12 NC: 8670 000 78232
EAN: 08 71258 16077 91

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com