



Philips
Auriculares con micrófono

Controlad. de 8,6 mm/parte post.
cerr.
Intrauditivo

SHE3705WT

Gran ritmo, graves resonantes

Diseño compacto con protección metalizada de interior vacío

Los auriculares intrauditivos Philips Vibes son ultrapequeños, ofrecen graves potentes y cuentan con inserciones de tubo ovalado para una mayor comodidad y revestimiento metalizado de interior vacío para un look elegante con protección adicional.

Siempre listo

- El sistema de protección de cable reforzado aumenta la duración y la conectividad
- El micrófono integrado permite cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

Disfruta de la calidad del sonido

- Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes
- Un sellado intrauditivo perfecto elimina el ruido externo


Escucha audio durante más tiempo

- La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona un cómodo ajuste ergonómico
- Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo
- Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

PHILIPS

Destacados

3 tamaños de almohadillas

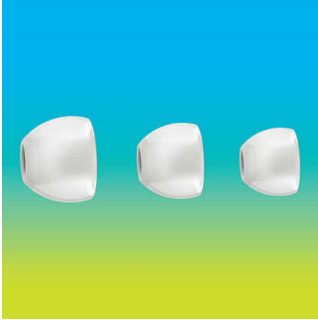


Los audífonos están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto y personalizado

Revestimiento colorido y brillante




El revestimiento colorido y brillante de alta calidad aporta un aspecto elegante a la vez que ofrece una superficie protectora adicional.

Tubo de sonido ovalado

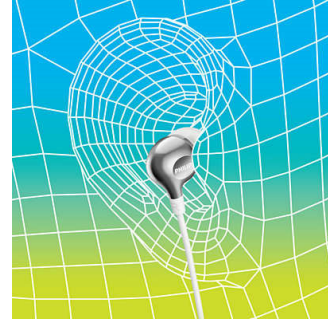

La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona una comodidad ergonómica que se adapta a la forma de la oreja.

Micrófono integrado

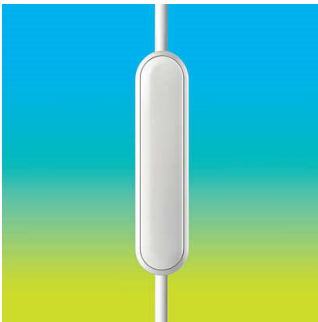

Los micrófonos incorporados te permiten cambiar fácilmente entre escuchar música y responder llamadas telefónicas para permanecer siempre conectado.

Controladores eficientes



Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes en un diseño compacto. Calzan perfectamente en tus oídos y te entregan un sonido nítido con graves potentes.

Ajuste intrauditivo perfecto



Los auriculares ultrapequeños se adaptan perfectamente al interior de la oreja para crear un sellado que bloquea el ruido externo.

Sistema de protección de cable reforzado

Para prolongar la vida útil de tus auriculares, una suave goma en la conexión entre el cable y los auriculares protege la conexión contra daños debido al plegado frecuente.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: De 11 a 22.000 Hz
- Diafragma: PET
- Bobina móvil: Cobre
- Diámetro del altavoz: 8.6 mm
- Sensibilidad: 105 dB
- Entrada de alimentación máxima: 20 mW
- Impedancia: 16 ohm

Conectividad

- Conexión del cable: dos paralelas, simétrica
- Acabado del conector: cromado
- Longitud del cable: 1.2 m
- Conector: 3.5 mm

Caja externa

- Longitud: 37.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 24
- Ancho: 17.9 cm
- Peso bruto: 1.14 kg
- Altura: 13.9 cm
- GTIN: 1 69 25970 71009 8
- Peso neto: 0.312 kg
- Peso de tara: 0.828 kg

Caja interior

- Longitud: 18.1 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 8.1 cm
- Altura: 6 cm
- Peso neto: 0.039 kg
- Peso bruto: 0.127 kg
- Peso tara: 0.088 kg
- GTIN: 2 69 25970 71009 5

Dimensiones del envase

- Altura: 17.3 cm
- Tipo de envase: Blister
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 5 cm
- Profundidad: 2.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 25970 71009 1
- Peso bruto: 0.027 kg
- Peso neto: 0.013 kg
- Peso de tara: 0.014 kg

Accesorios

- Almohadillas: 3 tamaños: S, M, L

Diseño

- Color: Blanco



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.1.4

EAN: 69 25970 71009 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com