



Philips
Sistema de Home Theater
5.1

Sonido Double Bass
Blu-ray en 3D



HTS5593

Sonido de cine envolvente de alta potencia con graves profundos

Obsesión por el sonido

Lleva la potencia del cine a tu casa. Mejora la experiencia de entretenimiento en casa con altavoces con doble pico de graves que brindan 800 W de sonido surround poderoso y reproducción de Blu-ray Disc en 3D.

Increíble experiencia de sonido

- Altavoces potentes con doble sistema de graves para un sonido increíble
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Potencia de 800 W RMS para un excelente sonido de música y películas

Simplemente el mejor entretenimiento

- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- El hub HDMI conecta los dispositivos HDMI para un sonido e imagen espectaculares
- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y multimedia en el televisor

Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Panel táctil para un control intuitivo de la reproducción y el volumen
- Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables

PHILIPS


Destacados

Sonido Double Bass



Los potentes altavoces con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.

Dolby TrueHD y DTS HD

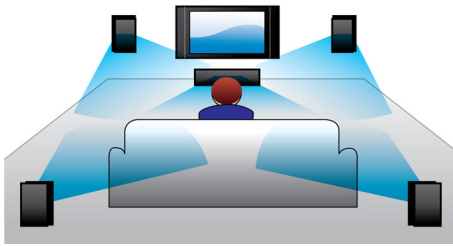

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

Potencia de 800 W RMS




Potencia de 800 W RMS para un excelente sonido de música y películas

Blu-ray 3D Full HD




Disfruta de películas en 3D en la comodidad de tu sala con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Puedes disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

Hub HDMI

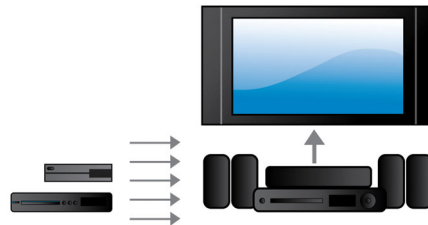


El hub HDMI proporciona puertos HDMI adicionales para que puedas conectar cómodamente otros dispositivos a tu Home Theater, como una consola de juegos o un sintonizador HD. Al conectar los dispositivos mediante el hub HDMI, puedes disfrutar del sonido y la imagen en alta definición para todo el entretenimiento.

Reproducción con panel táctil

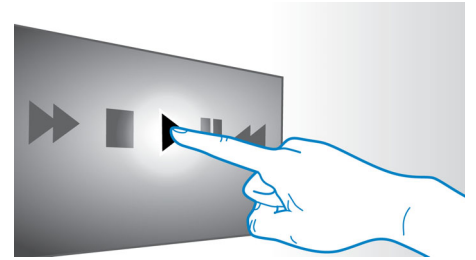

Controla el volumen y otras opciones de reproducción con sólo tocar los controles táctiles del panel frontal.

Altav. post. inalámbr. opc.

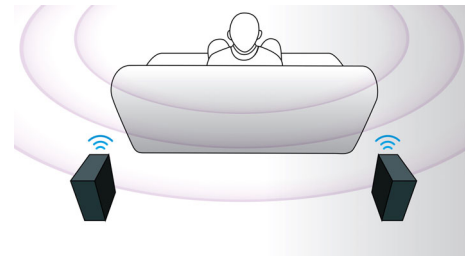

Los altavoces traseros inalámbricos ofrecen escalabilidad y más movilidad a la hora de distribuirlos en la habitación. Estos altavoces inalámbricos, desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, brindan toda la pureza del sonido Surround sin necesidad de cables.



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Juegos, Cine, Música, News, Original
- Optimización del sonido: Nivelador automático de volumen, Dolby Digital Prologic II, Sonido Double Bass, FullSound, Modo nocturno, Surround Plus, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potencia de salida del altavoz central: 133 W
- Potencia de salida del subwoofer: 133 W
- Potencia de salida del altavoz Tallboy: 4 x 133 W
- Potencia de salida total RMS (10% THD): 800 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces Tallboy
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150-20k Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Controladores para altavoz Tallboy: 1 woofer de banda completa de 3"
- Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150-20k Hz
- Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Rango de frecuencia subwoofer: 20-150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

Conectividad

- Conexiones frontales: USB de alta velocidad, Music iLINK
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Conectores de altavoz Click-fit, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Toma de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), ENTRADA DE HDMI 1, ENTRADA DE HDMI 2, Toma de base para iPod/iPhone, Ranura para tarjeta SD/SDHC, Ranura Wi-Fi USB, Audio posterior inalámbrico
- Smart TV: MyRemote, Navegador de Internet, Servicios en línea, SimplyShare

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Sincronización de doblaje dinámica, Modo de espera con un solo botón, Reproducción con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Funciones HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imagen: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de video

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Exploración progresiva, Realce visual

Energía

- Consumo de energía: 105 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Sostenibilidad

- Empaque: Manual electrónico del usuario

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 435 x 45 x 330 mm
- Peso de la unidad principal: 3,69 kg
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 223 x 102 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,57 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal Tallboy (An x Al x Pr): 100 x 1092 x 65 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,82 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz posterior Tallboy (An x Al x Pr): 100 x 1092 x 65 mm
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Peso del altavoz trasero: 0,82 kg
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 178 x 303 x 343 mm
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 668 x 400 x 534 mm
- Peso con empaque incluido: 23,27 kg
- Peso del subwoofer: 3,9 kg

Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone

DCK3061, Módulo inalámbrico posterior
RWSS5512

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Antena FM, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

Dimensiones del producto

- Longitud del cable: 0 cm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 43,5 x 5,55 x 34,3 cm
- Peso: 3,31 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 66,8 x 53,4 x 40 cm
- EAN: 87 12581 62690 7
- Peso bruto: 23,22 kg
- Peso neto: 20,12 kg
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón
- Peso tara: 3,1 kg
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado

Caja exterior

- EAN: 87 12581 62690 7
- Peso bruto: 23,22 kg
- Caja exterior (L x An x Al): 66,8 x 40 x 53,4 cm
- Peso neto: 20,12 kg
- Cantidad de cajas: 1
- Peso tara: 3,1 kg



Fecha de publicación
2014-10-01

Versión: 4.1.6

12 NC: 8670 000 85238
EAN: 87 12581 62690 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com