



Philips
Hoofdtelefoons met
microfoon

8,6 mm drivers/halfgesloten
achterkant
Oortelefoon

SHE9105BK

Nauwkeurige geluidswaergave

met robuuste metalen behuizing

De Philips SHE9105-hoofdtelefoon heeft eersteklas drivers en een zorgvuldig vervaardigde metalen behuizing voor gedetailleerd en puur geluid. De ovale geluidsbuizen en 3 verschillende oortjes garanderen comfort en een goede pasvorm, en met de geïntegreerde microfoon schakelt u moeiteloos tussen muziek en oproepen.

Geniet van hoge geluidskwaliteit

- Stevige aluminium behuizing voorkomt trillingen voor helder geluid
- Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers voor helderheid bij hoge frequenties

Ultiem draagcomfort

- Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm
- Gebogen behuizing en ovale geluidsbuizen voor ergonomisch comfort

Altijd klaar om te vertrekken

- De speciale schuif houdt uw kabels netjes bij elkaar
- Duurzame Flexi-Grip voor een sterke aansluiting tussen de hoofdtelefoon en de kabel
- Met afstandsbediening en microfoon in het snoer voor muziek en gesprekken

PHILIPS

Kenmerken

Aluminium behuizing



De behuizing van de hoofdtelefoon is gemaakt van stevig aluminium dat trillingen voorkomt voor de zuiverste geluidsprestaties. Bovendien beschermt het de oortelefoon tegen de slijtage van dagelijks gebruik.

Anti-wirwar



Met het slimme anti-wirwarsysteem houdt u de twee kabels van de hoofdtelefoon netjes bij elkaar, gewoon door het omhoog te schuiven. Geen gedoe meer met kabels die in de knoop zitten!

Duurzame Flexi-Grip-aansluiting

Deze zachte, maar duurzame en flexibele aansluiting tussen de oortelefoon en de kabel

beschermt tegen mogelijke schade door herhaaldelijk buigen.

Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers



Neodymium is het ideale materiaal voor het produceren van een sterk magnetisch veld en zorgt voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, betere basrespons en een betere totale geluidskwaliteit. Het beschikt over opnieuw ontwikkelde neodymium-drivers van 8,6 mm die gevoelig zijn voor hoge frequenties en geluidszuiverheid verzekeren.

Afstandsbediening en microfoon in het snoer




Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren

en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden

Ovale geluidsbuizen

De oordopjes zijn zorgvuldig ontworpen om in ieder oor te passen. De ergonomische ovale geluidsbuis en de gebogen architectuur zorgen altijd voor een optimale, stevige en comfortabele pasvorm.

Siliconen caps in drie maten

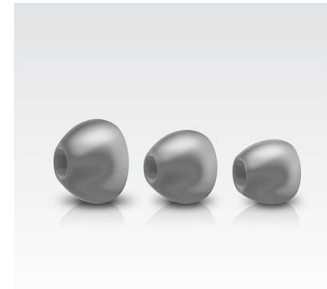

Uw oordopjes worden geleverd met drie verschillende caps, van klein tot groot, zodat u de perfecte maat voor uw oren kunt kiezen.

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: Halfgesloten
- Diafragma: Mylar-dome
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Spreekspoel: Koper
- Frequentiebereik: 7 - 25.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 8.6 mm
- Gevoeligheid: 108 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Type: dynamisch

Connectiviteit

- Aansluiting: 3,5 mm stereo
- Type kabel: OFC
- Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Kabellengte: 1.2 m

Omdoos

- Lengte: 38 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Lengte: 15 inch
- Breedte: 18.1 cm
- Brutogewicht: 1.675 kg
- Hoogte: 24.8 cm
- GTIN: 1 69 25970 70046 4
- Breedte: 7.1 inch
- Hoogte: 9.8 inch
- Nettogewicht: 0.3216 kg
- Brutogewicht: 3.693 lb
- Nettogewicht: 0.709 lb
- Gewicht van de verpakking: 1.3534 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.984 lb

Binnendoos

- Lengte: 18 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Lengte: 7.1 inch
- Breedte: 8.2 cm
- Hoogte: 10.5 cm

- Breedte: 3.2 inch
- Hoogte: 4.1 inch
- Nettogewicht: 0.0402 kg
- Brutogewicht: 0.174 kg
- Nettogewicht: 0.089 lb
- Brutogewicht: 0.384 lb
- Gewicht van de verpakking: 0.1338 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.295 lb
- GTIN: 2 69 25970 70046 1

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide
- Breedte: 9.5 cm
- Diepte: 2.5 cm
- Hoogte: 6.9 inch
- Aantal producten: 1
- EAN: 69 25970 70046 7
- Breedte: 3.7 inch
- Brutogewicht: 0.0474 kg
- Diepte: 1 inch
- Nettogewicht: 0.0134 kg
- Brutogewicht: 0.104 lb
- Nettogewicht: 0.029 lb
- Gewicht van de verpakking: 0.034 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.075 lb

Afmetingen van het product

- Hoogte: 8 cm
- Breedte: 3 cm
- Diepte: 3 cm
- Breedte: 1.2 inch
- Hoogte: 3.1 inch
- Diepte: 1.2 inch
- Gewicht: 0.0134 kg
- Gewicht: 0.030 lb

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart

