


Philips 9000 series
Blu-ray Disc-spelare

Qdeo

D/A-omvandlare från TI Burr-Brown
3D-uppspelning

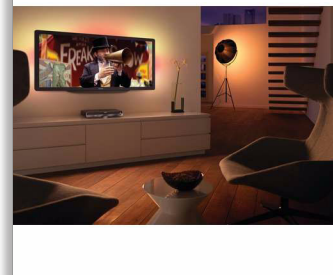

BDP9600

En verklig bioupplevelse, överlägsen bild- och ljudkvalitet

Hänge dig åt en ren och totalt audiovisuell underhållning som konkurrerar med verkligheten i spektakulär 3D. Ta del av livfulla och kristallklara bilder och detaljrikt kvalitetsljud med den här smidiga och enastående Blu-ray Disc-spelaren från Philips.



Se mer

- Qdeo™ video-bearbetning för film i sin renaste form
- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- Net TV för populära onlinetjänster inklusive videobutiker*
- DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av foton och video från datorn
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD

Hör mer


- D/A-omvandlare från TI Burr-Brown för en detaljerad ljudåtergivning
- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD
- Separat toroidströmförsörjning för rent ljud utan brus

Engagera dig mer

- Inbyggd WiFi-n för snabbare, bredare trådlösa prestanda
- Stabilt 3 mm aluminiumhölje garanterar optimala prestanda
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

Funktioner

Qdeo™ video-bearbetning

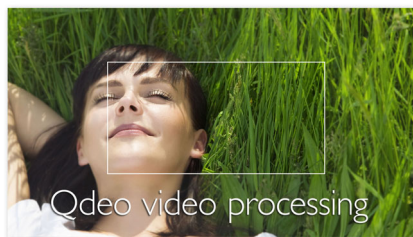

Qdeo™-videobearbetningstekniken skapar diskret och naturtrogen video. De flesta videotyper har brus och artefakter som är mycket störande när de spelas upp på HDTV-apparater. Qdeo™-bearbetning framställer bilder med mindre brus, förbättrade färger och kontrast, detaljskärpa samt ett förstärkt djup, vilket resulterar i en lugn, behaglig och uppslukande tittarupplevelse. Dessutom fungerar Qdeo™ med alla slags videokällor, inklusive Blu-ray, DVD och även internetvideo med låg kvalitet.

Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur

bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

Net TV med Video on Demand*



Upplev många onlinetjänster, inklusive Video-on-Demand. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på din TV när du vill via Philips Blu-ray Disc-spelare eller hemmabio. Nu kan du även få åtkomst till utvalda onlinevideobutiker* direkt på din TV. Välj bara en hyrfilm och njut. En filmkväll hemma har aldrig varit enklare.

*Tillgängligheten varierar per land. Besök www.philips.com/blu-ray för mer information.

WiFi-n



WiFi-n, även kallad IEEE 802.11n, är den nya trådlösa nätverksstandarden. Den inkluderar många nya alternativ för att förbättra kvaliteten på den trådlösa länken, erbjuda högre hastighet och större räckvidd jämfört med tidigare WiFi-standarden. WiFi-n är dessutom bakåtkompatibel, vilket gör att den här spelaren kan sända och ta emot från routrar som fungerar med äldre WiFi-standarden.

DLNA-nätverkslänk



Med DLNA-nätverkslänken får du enkel åtkomst till personliga foton, musik, videor eller filmer på datorn eller hemnätverket. Ethernet-anslutningen (LAN) används med DLNA-protokoll, vilket garanterar att DLNA-certifierade produkter fungerar smidigt tillsammans. När du ansluter Blu-Ray Disc-spelaren till hemnätverket får du åtkomst till information från alla DLNA-certifierade enheter. En hel underhållningsvärld öppnar sig med en enkel knapptryckning med det intuitiva användargränssnittet, som är utformat för enkel bläddring.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Bild/visning

- Avancerad videobearbetning: Qdeo video-bearbetning
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, 3:2–2:2 filmdetektering, Rörelseanpassad de-interlacing, Anpassad kontrastförbättring, Brusreducering, Färgförbättring
- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- Skivuppspelningsslägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2

Ljud

- Ljudsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Ljudströmförsörjning: Separat linjär strömförsörjning med toroidtransformator
- Signal/brusförhållande: > 120 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 100 dB
- Total harmonisk distorsion: < 90 dB
- D/A-omvandlare: TI Burr-Brown 24 bitar/192 kHz för varje enskild kanal

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel med MP3-uppspelning, Bildspel, Roter, Zoom

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, Digital optisk utgång,

- Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), 7.1-kanalsutgång för analogt ljud, Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet, SD/SDHC-kortplats
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: 802.11 b/g/n, Inbyggd WiFi
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad

Design

- Kropp: Stabil 3 mm aluminium
- Kontakter: Guldpläterade A/V-kontakter

Bekvämlighet

- Onlinetjänster: Net TV
- Lättanvänd: Pekk kontrollknappar
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (Profile 2.0): 2 GB internminne
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Uppgradering av fast programvara online, Programvara kan uppdateras via USB
- OSD-språk (On-screen Display): Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Svenska, Portugisiska, Danska, Finska, Grekiska, Polska, Turkiska, Norska, Tjeckiska, Ungerska, Rumänska, Slovakiska

Miljöpolicy

- PVC-fri (förutom nätsladden)
- Återvunnen plast
- Certifierad som miljövänlig produkt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: IFU/Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Portugisiska, Danska/norska, Svenska, Finska, Grekiska, Polska, Tjeckiska, Ungerska, Slovakiska

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 30 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,2 W

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 435 x 70 x 260 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 552 x 127 x 390 mm
- Produktvikt: 4,2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 6 kg



Publiceringsdatum
2015-09-03

Version: 5.0.8

12 NC: 8670 000 63999
EAN: 87 12581 54908 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com