




Philips  
безжична портативна  
тонколona

**14 W, 10 часа**

Широк обхват на Bluetooth  
Водоустойчива,  
прахоустойчива  
Опция за бързо зареждане

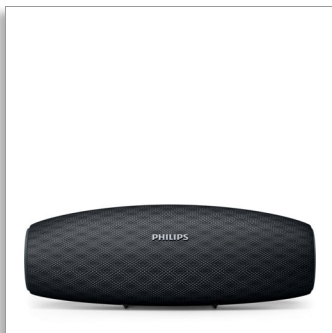

**BT7900B**

## Музиката никога не спира

Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколona Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният ѝ материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива

### Страхотен и мощен звук

- Две пълнообхватни неодимови тонколони за мощен звук
- Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания

### Интуитивно зареждане

- Бързото зареждане презарежда тонколоната 3 пъти по-бързо
- Индикатор за батерията за лесен преглед на нивото на мощността
- USB кабелът служи и като лента

### Силна Bluetooth връзка

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Силна Bluetooth връзка с до 30 м или 100 фута
- 100 часа време в режим на готовност при Bluetooth режим
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце

### Изключителна издръжливост

- Трайна конструкция – удароустойчива, прахоустойчива и водоустойчива (IP57)
- Висококачествен материал DuraFit


# PHILIPS

## Акценти

### Две пълнообхватни тонколони


Тонколоната EverPlay не прави компромиси по отношение на качеството на звука. С двата пълнообхватни неодимови възбудителя тя предоставя ясен, естествен, мощен звук с дълбоки и наситени басы. Перфектна за всеки стил музика, без значение дали сте я усилили за парти, или разпускате с тиха музика.

### Цифрова обработка на звука

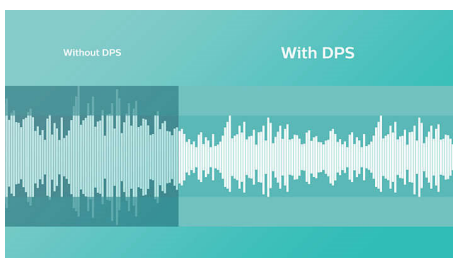

Авангардната технология за обработка на звука подобрява възпроизвеждането на вашата музика, така че всяка нота звучи с кристална чистота и прецизност, а всяка пауза е пропита с абсолютна тишина. Фирмената технология на Philips за обработка на звука оптимизира показателите на компактните тонколони и дава чист звук с всички тембри, мощен и без никакви изкривявания.


### Безжично поточно предаване на музика

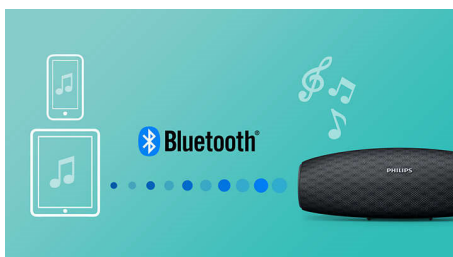

Bluetooth е технология за безжична комуникация, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на


любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### 30 м Bluetooth обхват

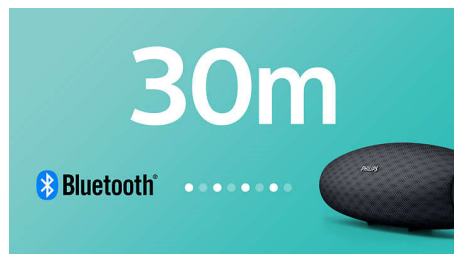

Движете се свободно с вашия смартфон, без да се притеснявате, че ще останете без музика. Тонколоните EverPlay предоставят невероятно стабилна Bluetooth връзка на далечно разстояние до 30 метра или 100 фута и три пъти по-бързо от индустриалните стандарти. Тонколоните са оборудвани с антена за чувствителност и радиочестотен филтър за намаляване на фоновите смущения.

### 100 часа време в режим на готовност

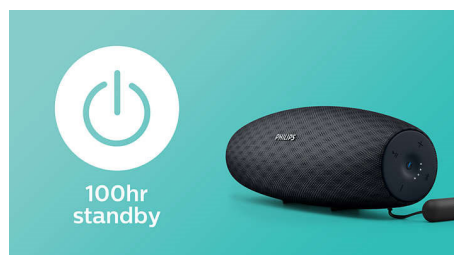

Интелигентният режим на готовност на EverPlay ви предоставя невероятните 100 часа време в режим на готовност, а тонколоната може да бъде събудена просто чрез вашето смарт устройство.

### Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по


време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

### Бързо зареждане



Обикновено зареждането на колоната отнема известно време. EverPlay предлага опция за бързо зареждане, която може да презареди тонколоната три пъти по-бързо от нормалния USB адаптер. Зареждайки тонколоната с адаптера за бързо зареждане Qualcomm (не е включен доставката), който обикновено се използва за новите телефони Android, времето на зареждане е много по-бързо.

### Индикатор за батерията

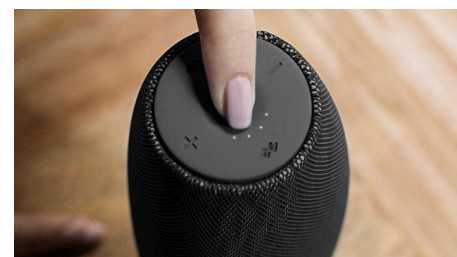

Най-накрая имате на разположение Bluetooth тонколона, която предоставя опростен, ясен начин да видите с колко оставаща мощност разполагате! С EverPlay е необходимо просто да натиснете бутона за мощност, за да видите колко още батерия остава.

### USB лента

Презареждането никога не е било толкова лесно. Когато мощността започне да намалява, използвайте удобния две в едно USB кабел, който е и лента за зареждане. Включете го, когато ви е нужно захранване, или закачете тонколоната към чантата за лесно пренасяне.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 7W
- Звукова система: Стерео

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 1,5" пълнообхватен възбудител и 2 x 2,25" пасивен радиатор

## Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута

## Комфорт

- Водоустойчивост: IPX7
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя
- Прахоустойчив

## Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии

- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Друго Bluetooth устройство

## Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Време на работа на батерии: 10 час(а)

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Ръководство за бързо инсталиране

## Размери

- Тегло с опаковката: 0,72 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 201 x 71 x 72 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 216 x 97 x 94 мм
- Тегло на изделието: 0,53 кг



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 8.2.6

EAN: 48 95185 62870 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)