

Philips
Home Theater SoundBar
com DVD



HTS6100X

Home Theater 5.1 em uma barra com Ambisound

Aproveite o som surround 5.1 em qualquer tipo de sala, sentado em qualquer posição. Com Ambisound, este sistema integrado de uma peça cabe sob qualquer TV de tela plana e fornece uma experiência de áudio fantástica com excelente som e qualidade de imagem.

Conectividade

- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
- O MP3 Link reproduz músicas de MP3 players portáteis

Design

- Compatível com qualquer Flat TV com encaixe perfeito para TV de 37" ou maior
- SoundBar com caixas acústicas integradas, amplificadores e aparelho de DVD
- Colocação flexível na parede, sobre a mesa ou suporte

Som

- Ambisound para som surround 5.1 de menos caixas acústicas
- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
- Excelente qualidade de som com tweeters e DoubleBASS


Imagem

- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

PHILIPS

Destaques

Ambisound

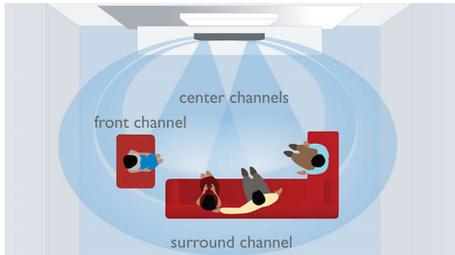

A tecnologia Ambisound produz som surround multicanal verdadeiramente emocionante gerado por menos caixas acústicas. Ela oferece uma experiência de som 5.1 envolvente sem que você tenha que se preocupar com limitações de forma ou tamanho do ambiente nem com a desordem provocada por várias caixas acústicas e cabos. Por meio da combinação do fenômeno psicoacústico, do processamento de matriz e da perfeita angulação do posicionamento do driver, o Ambisound oferece mais som gerado por menos caixas acústicas.

SoundBar



O SoundBar é um home theater com vários recursos que fornece som surround 5.1 para uma experiência de cinema imersiva. Integrando caixas acústicas, amplificadores e aparelho de DVD, o SoundBar é tudo de que você precisa sob sua televisão. Ele permite que você organize a sala como deseja, e fornece uma ótima experiência multicanais para que você assista a filmes com a família e amigos.

Combina com qualquer Flat TV



O SoundBar traz um ar de sofisticação e graça à sala. Embora tenha sido projetado para uma TV de tela plana de 37" ou maior, cabe sob qualquer outra TV de tela plana, se adequando à sua decoração e ao seu estilo de vida.

Qualidade de som excelente




As DoubleBASS e os tweeters em domo macios fornecem qualidade de som fora do comum. A DoubleBASS captura baixas frequências e as recria na faixa audível do subwoofer, de forma que você ouve até os tons graves mais profundos. Os tweeters em domo macios reproduzem frequências altas e médias com nitidez, aumentando a clareza do áudio e ampliando o estágio de som, para que você ouça com total pureza.

HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente


nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

Hi-Speed USB 2.0 Link

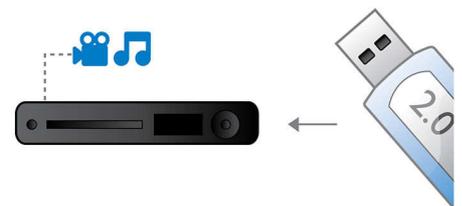

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

MP3 Link

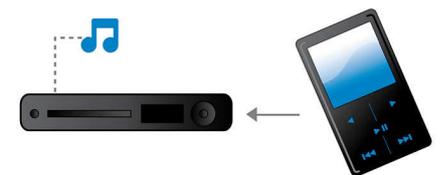

O MP3 Link permite a reprodução de arquivos de MP3 diretamente de um MP3 player portátil no seu aparelho de Home Theater. Basta conectar o MP3 player portátil à entrada interna MP3 Link e desfrutar de músicas em MP3 com qualidade de som superior fornecida pelo aparelho de Home Theater Philips. O MP3 Link leva suas músicas portáteis para o conforto de sua sala.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 500 W
- Recursos de áudio: Controle de altos e graves, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, Clássico, Drama, Jazz, Jogo, Festa, Notícias, Esportes

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal
- Faixa de frequência do subwoofer: 35-200 Hz
- Driver do subwoofer: Um woofer de longo alcance de 6,5 pol
- Tipo de subwoofer: Ativo
- Drivers das Caixas acústicas: 2 tweeters em domo macio de 1 pol., 6 woofers de 2,5 pol.
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância de caixa acústica: 8 ohm

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: USB, MP3 link
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para TV (áudio, cinch), Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Interconexão (à fonte de alimentação)
- Subwoofer (Fonte de alimentação): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, AUX In (cinch, 2 pares), Interconexão (à unidade principal)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, AM

Lig/Desl

- Consumo de energia: 150 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: $0,3\text{ W}$

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de início rápido, Manual

do Usuário, Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Antena AM, Cabo de ligação, Cabo de energia, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial, Cabo do MP3 Link, Flanela

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 553 mm
- Largura do aparelho: 958 mm
- Peso, incluindo embalagem: 24,01 kg
- Altura da embalagem: 362 mm
- Altura do aparelho: 163 mm
- Largura da embalagem: 1030 mm
- Profundidade do aparelho: 141 mm
- Peso do aparelho: 7 kg
- Peso do subwoofer: 10 kg
- Comprimento do subwoofer: 295 mm
- Altura do subwoofer: 440 mm
- Largura do subwoofer: 295 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de bits de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/ reprodução de música, Girar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, Conexão USB
- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC



Data de emissão
2024-04-19

Versão: 3.0.6

EAN: 87 12581 45865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.