




Philips  
Căști true wireless

### Sunet bogat

Apeluri clare  
Grad de rezistență la apă IPX5  
Până la 26 de ore de redare

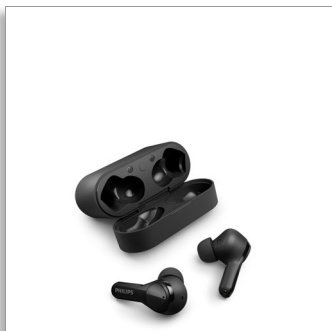

TAT3217BK

## Sunet bogat oriunde mergi

Bucură-te de sunet bogat pentru muzica ta și de o claritate excepțională a apelurilor cu aceste căști true wireless. Confortabile, fiabile și cu un toc de încărcare care încapă în buzunar! Cu gradul IPX5 de rezistență la stropire și transpirație și o durată de redare de 26 de ore.

#### Toc de încărcare mic ce asigură 26 de ore de redare

- 6 ore de redare. Încărcare rapidă de 15 minute pentru încă o oră
- Tocul oferă 20 de ore suplimentare de redare
- Toc de încărcare USB-C de buzunar
- Clasa IPX5 de rezistență la stropire și transpirație

#### Sunet bogat. Design ergonomic

- Fixare intraauriculară sigură, comodă
- 3 perechi suplimentare de vârfuri auriculare din silicon (mari, medii, mici)
- Difuzoare de 10 mm din neodim pentru sunet bogat
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones dedicată

#### Apeluri clare. Extrem de convenabile

- Comenzi tactile. Ușor de asociat
- 2 microfoane ENC încorporate pentru claritatea apelurilor
- Reconectare automată și activare ușoară a asistentului vocal
- Efectuează apeluri în modul mono utilizând o singură cască

# PHILIPS

Căști true wireless

Sunet bogat Apeluri clare, Grad de rezistență la apă IPX5, Până la 26 de ore de redare

TAT3217BK/00

## Repere

### Fixare intraauriculară sigură, comodă



Aceste căști cu design în formă de „crosă de hochei” se potrivesc în canalele auriculare, creând o etanșare care reduce zgomotul exterior. Difuzoarele puternice de 10 mm îți permit să te bucuri de un sunet viu și bogat. Include trei dimensiuni de capace auriculare din silicon, interschimbabile.

### Două microfoane ENC pentru apeluri clare



ENC utilizează un algoritm de anulare a zgomotului cu două microfoane pentru a-ți oferi o claritate excelentă a apelurilor. Două microfoane reduc eficient zgomotul ambiant, astfel încât să vă puteți auzi limpede. Aceste

căști true wireless îți permit să comunici clar de fiecare dată!

### Toc de încărcare de buzunar



la muzica oriunde cu acest toc de încărcare de buzunar! Complet încărcate, căștile îți oferă 6 ore de redare, iar un toc complet încărcat adaugă încă 20 de ore. Pentru o încărcare rapidă, 15 minute de încărcare a căștilor asigură o oră în plus!

### Rezistență IPX5 la stropire/transpirație

Clasa IPX5 îți permite să iei muzica cu tine indiferent de vreme! Căștile sunt rezistente la apă, așa că o aversă ocazională nu le va deranja și nu trebuie să-ți faci griji dacă te prinde ploaia.

### Sunet personalizabil

Îmbunătățește basul. Redu înaltele. Personalizează-ți sunetul! Aplicația Philips Headphones te face responsabil pentru muzica pe care o asculți. Reglează-ți singur nivelurile sau alege dintre stiluri de sunet presetate.

### Control și asociere facile

Comenzile tactile de pe căștile intraauriculare fac viața extrem de ușoară! Folosește-le pentru a întrerupe muzica, a prelua apeluri și a activa asistentul vocal al telefonului. După asociere, căștile se vor reconecta la telefon imediat ce deschizi tocul de încărcare.

### Mod mono pentru apeluri

Primești multe apeluri? Îți poți dubla timpul de convorbire utilizând o singură cască în timp ce cealaltă se încarcă. Microfonul este atribuit automat căștii pe care o utilizezi. Când bateria căștii în uz este pe cale să se descarce, comută pur și simplu la cealaltă.

### Difuzoare de 10 mm din neodim

Difuzoare de 10 mm din neodim pentru sunet bogat

### 3 perechi suplimentare de vârfuri auriculare

3 perechi suplimentare de vârfuri auriculare din silicon (mari, medii, mici)

### Durată de redare de 6 ore

6 ore de redare. Încărcare rapidă de 15 minute pentru încă o oră

### Reconectare automată

Reconectare automată și activare ușoară a asistentului vocal

### Tocul oferă 20 de ore de redare

Tocul oferă 20 de ore suplimentare de redare

# Specificații

## Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 10 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Sensibilitate: 101,5 dB (1 kHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

## Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.2
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Codec acceptat: SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

## Cutie exterioară

- Lungime: 34.8 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 24.8 cm
- Greutate brută: 4.135 kg
- Înălțime: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12586 2
- Greutate netă: 1.848 kg
- Greutate proprie: 2.287 kg

## Confort

- Rezistență la apă: IPX5
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Mod mono pentru TWSS
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

## Cutie interioară

- Lungime: 16.4 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 11.5 cm
- Înălțime: 11 cm
- Greutate netă: 0.231 kg
- Greutate brută: 0.46 kg
- Greutate proprie: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12586 9

## Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 3 buc.
- Timp de redare a muzicii: 6 + 20 ore
- Timp de convorbire: 6 ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr

- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)
- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
- Greutatea bateriei (totală): 10.5 g
- Capacitatea bateriei (toc): 460 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 40 mAh

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 9.5 cm
- Adâncime: 3.3 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 12586 5
- Greutate brută: 0.131 kg
- Greutate netă: 0.077 kg
- Greutate proprie: 0.054 kg

## Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
- Toc de încărcare
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm

## Design

- Culoare: Negru
- Material de contact: Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculară
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

## Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 mics
- Microfon ENC

## Dimensiuni

- Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Dimensiuni cască (l x A x H): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Greutate totală: 0.051 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20232 0

## Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali

