

Philips  
5.1 kodukino

DVD  
USB 2.0

HTD3540



## Võimas ruumiline heli kompaktsetest kõlaritest

### Kodukino heli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTD3540 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Avatud magnetitega kõlarid pakuvad võimsat 300 W ruumilist heli ja DVD-video suurendust vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi.

#### Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

#### Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast


#### Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodu

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Dolby Digital

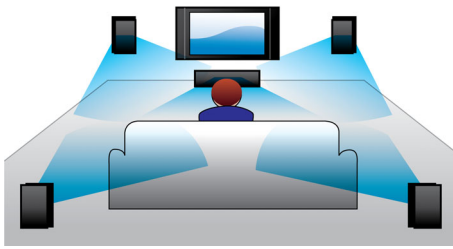

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

### Katteta kõlarimagnetid



Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

### Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase

ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

### DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

### HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoogsignaali teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase

kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

### Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pesse, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

### Võimsus 300 W RMS



Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1
- Ekvalaiser seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Öörežiim
- Keskkõlari väljundvõimsus: 50 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 2 x 50 W
- Kõrge kõlari väljundvõimsus: 2 x 50 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 50 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 300 W

## Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 2 x satelliitkõlarid, 2 x kõrge kõlarid
- Magnetite arv keskkõlari kohta: 1 x 2,5" täieulatuslikku basskõlarit
- Keskkõlari impedants: 4 oomi
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 2,5" basskõlar
- Satelliitkõlari impedants: 4 oomi
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Draiverite arv kõrgetes kõlarites: 1 x 2,5" basskõlar
- Kõrgete kõlarite impedants: 4 oomi
- Kõrgete kõlarite sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari impedants: 4 oomi
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Video suurendus

## Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

## Stoppkaadri kuvamine

- Pildiparandus: Pööramine, Suumi
- Pilditihendusvorming: BMP, GIF, JPEG, TIFF

## Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC)

## Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Helisend, Kiire USB
- Liidesed tagaküljel: Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), Väikesed Easy-Fiti kõlarite pistikud, AUX-sisend 1

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve: 50 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

## Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: STS3001 kõlarialus
- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, AAA-patarei (1 tk), Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik, Kiirjuhend, Kasutusjuhend CD-plaadid

## Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Peaseadme kaal: 2,4 kg
- Keskkõlar (L x K x S): 185 x 90 x 82 mm
- Keskkõlari kaal: 0,35 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 1,2 m
- Esikõlar (L x K x S): 85 x 159 x 80 mm
- Esikõlari kaal: 0,35 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 2 m
- Tagumine kõrge kõlar (L x K x S): 220 x 1006 x 220 mm
- Tagakõlari kaal: 1,6 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 7 m
- Basskõlar (L x K x S): 160 x 265 x 265 mm
- Basskõlari kaal: 2,6 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 2 m

## Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 67785 5
- Kogukaal: 12,42 kg
- Outer carton (L x L x K): 90,5 x 37,7 x 26,1 cm
- Kaal pakendita: 11,01 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 1,41 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 90,5 x 26,1 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67785 5
- Kogukaal: 12,42 kg
- Kaal pakendita: 11,01 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 1,41 kg
- Paigutus riulil: Virnas

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Kaal: 2,2 kg



Väljalaske kuupäev  
2015-10-14

Versioon: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00291  
EAN: 08 71258 16778 55

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.  
\* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.