




Philips
Trådlösa AudioBoost TV-
hörlurar

15 mm-högtalarelement/sluten
baksida
In-ear

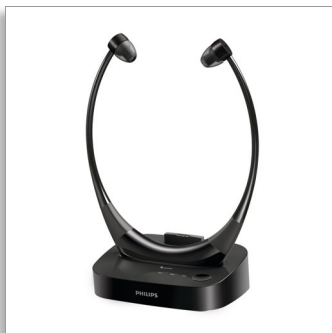

SSC5001

Anpassa din lyssnarupplevelse hemma

Hör ljudet från TV:n högre och klarare utan att störa andra med de lätta och trådlösa AudioBoost TV-hörlurarna SCC5001. Automatisk på-/av-funktion och automatisk kanalvalsfunktion gör livet ännu bekvämare.

Utformad för bekvämlighet

- Kompatibla med alla TV-apparater med optisk och 3,5 mm ljudingång
- Plug & Play-design för enkel installation
- Lämplig för användning med glasögon och tre öronsnäckor för komfort

Perfekt lyssnarupplevelse

- 15 mm neodymhögtalarelement ger klart och högt ljud
- Digital, trådlös anslutning för störningsfritt lyssnande
- Vänster-/höger-kontroller för en personlig upplevelse
- Tre equalizer-alternativ för att passa dina ljudönskemål
- Läge för omgivande ljud som förstärker röster och underlättar konversation
- Högre uteffekt gör att du hör högre och bättre

Lättanvänd

- Automatisk på/av-funktion när hörlurarna tas på och av
- Söker automatiskt den perfekta anslutningen
- Med ett extra laddningsbart batteri behöver du aldrig vara utan ett laddat batteri

PHILIPS

Funktioner

15 mm neodymhögtalarelement




15 mm neodymhögtalarelement ger klart och högt ljud. En digital, trådlös anslutning ger högkvalitativ överföring som säkerställer klassens bästa ljud.

Läge för omgivande ljud för att förstärka röster

Stäng av TV-ljudet med en knapp varvid mikrofonen i AudioBoost TV-hörlurarna plockar upp röster och ljud i din omgivning och förstärker dem i dina öron. Samtala enklare med familjen och hör ljud i miljön bättre.

Automatisk på/av-funktion

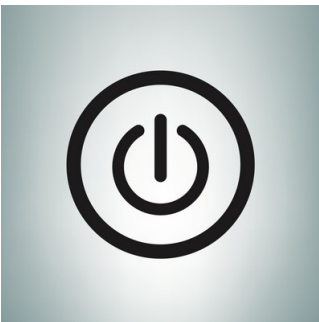

Du behöver aldrig trycka på en knapp för att aktivera AudioBoost TV-hörlurarna. En smart mekanism känner automatiskt av om de tas på och slår på eller av dem automatiskt. Nu behöver du inte längre oroa dig för att glömma att slå av hörlurarna.

Funktion för automatisk sökning


Varje gång du bär headsetet slås det automatiskt på och väljer den bästa tillgängliga anslutningen för bästa ljudkvalitet. Nu behöver du inte längre vrida och leta själv för att hitta den bästa anslutningen.

Kompatibla med alla TV-apparater



AudioBoost TV-hörlurarna är kompatibla med alla TV-apparater med en digital och analog ljudingång.

Digital, trådlös anslutning

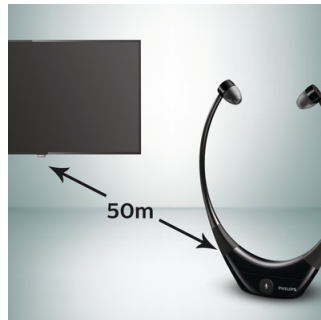

Njut av en störningsfri ljudupplevelse med den digitala, trådlösa anslutningen. Den digitala, trådlösa anslutningen ger dig en tålig och säker anslutning utan störningar

Ett extra laddningsbart batteri

Två laddningsbara batterier medföljer. Vart och ett har 5 timmars speltid vilket ger en total tid av 10 timmar. Byt bara till det andra

batteriet när stetoskophörlurarnas batteri är tomt, och fortsätt njut.

Hög uteffekt för klart ljud

Högeffektiva neodymelement förstärker ljudet så att du hör allting som det är ägnat att låta.

Separat kontroll vänster/höger



Öka volymen med de separata balans- och volymkontrollerna för vänster och höger för en personligt anpassad upplevelse.

Tre equalizer-alternativ



Alla har sina egna ljudönskemål, så du kan välja mellan tre EQ-alternativ för den som passar bäst för din TV-underhållning.

Plug & Play-design

Plug & Play-design för enkel installation

Lämplig för användning med glasögon

Lämplig för användning med glasögon och tre olika öronsnäckor för komfort

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalardiameter: 15 mm
- Frekvensomfång: 15-21 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Maximal nivå för ljudtryck: 125 dB (1 kHz)

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalval: automatisk
- Mätområde: 50 m
- Mottagningsfrekvens: 2 400–2 483 MHz
- SN: <75 dB vid 1 kHz

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Funktioner för basstation: LED-indikatorlampa
- Batteriladdningsindikator
- Drifttid: ~5 timmar
- Indikator för låg batterinivå

Tillbehör

- Batteriladdare: dockningsstation för laddning
- Tillbehör som medföljer: Optisk kabel
- TV RCA-adapter: 3 uppsättningar

Effekt

- Batterier medföljer: uppladdningsbar, Ja
- Antal batterier: 2
- Strömförbrukning i standby-läge: 50 mA

Förpackningens mått

- EAN: 69 51613 99272 2
- Förpackningens mått (B x H x D):
24 x 32 x 9,5 cm
- Bruttovikt: 0,953 kg
- Nettovikt: 0,548 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,405 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Bruttovikt: 3,269 kg
- GTIN: 1 69 51613 99272 9
- Yttre kartong (L x B x H): 30,5 x 25,5 x 31,5 cm
- Nettovikt: 1,644 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 1,625 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 15,6 x 22 x 10,2 cm
- Vikt: 0,18 kg



Publiceringsdatum
2022-04-29

Version: 9.0.9

12 NC: 8670 001 27992
EAN: 69 51613 99272 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com