



Philips
DVD hudobný
mikrosystém

Bluetooth®
DVD



BTD5210

Bohatý a výkonný zvuk

Obohat'te hudbu a filmy vďaka tomuto hudobnému mikro systému Philips DVD, dokonca s možnosťou bezdrôtového prenosu hudby cez Bluetooth. Oslobodí vašu hudbu a obohatí ju detailmi a výkonnými basmi vďaka systému Bass Reflex.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Maximálny výstupný výkon 70 W RMS

Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami


Potešte sa svojimi obľúbenými filmami a hudbou

- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma
- Prehráva DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth
- HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

PHILIPS

Hlavné prvky

Bezdrôtový prúdový prenos cez Bluetooth

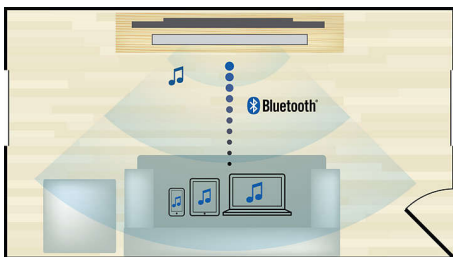

Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz.

Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekompromované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

HDMI ARC

HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

Prehr. DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) a obr.



Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super

VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. CD(RW) je skratka pre jednotku CD, ktorá spolupracuje s bežným prepisovateľným formátom diskov CD.

Karaoke pre nekonečné spievanie



Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Predvoľte až 20 staníc



Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré

môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Motorizovaný CD menič

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlove a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usadte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Maximálny výstupný výkon 70 W RMS

Maximálny výstupný výkon 70 W RMS

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 70 W

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2 pásmový
- Ovládače reproduktorov: Kuželový výškový reproduktor so 4,5" basovým reproduktorom

Pripojiteľnosť

- Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (Ľ/P), Pomocný vstup RCA
- Mikrofón: Konektor mikrofónu
- USB: USB hositeľ
- Profily Bluetooth: A2DP
- Výstup zvuku/video: Výstup HDMI
- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Automatické digitálne ladenie
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: Typ programu, Názov stanice

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Označenia: Režim DIM

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa
- Diaľkové ovládanie: Áno, na batériu
- Manuál používateľa: Viacjazyčný

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 6,5 kg
- Hmotnosť netto: 6 kg
- Hĺbka hlavného reproduktora: 210 mm
- Šírka hlavného reproduktora: 160 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 240 mm
- Výška hlavnej jednotky: 121 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 200 mm
- Výška balenia: 288 mm
- Šírka balenia: 512 mm
- Hĺbka balenia: 278 mm
- Výška hlavného reproduktora: 235 mm

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, Zastavenie

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: Obrázkové CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s prehrávaním MP3

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, PBC, Pomalý pohyb, Zoom, Rodičovská kontrola, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia
- Zdokonalenia videa: Progressívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa
- DVD región: 2



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 3.0.3

EAN: 48 95185 61172 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com