



Philips
Radiowecker

Zeitprojektion

Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Akku- oder Netzbetrieb

AJ4800

Aufwachen und strahlen!

mit Uhrzeitprojektor

Jeder Tag ist anders, da wird der Philips Radiowecker zu einem vertrauten Begleiter. Sein integrierter Projektor schreibt die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche. Sie wachen auf und wissen gleich, was Sache ist! So beginnt ein guter Tag.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe

Beschwingter Start in den Tag durch Zeitprojektion

- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Drehen/Umkehren v. projizierten Bildern f. bequemere Anzeige
- Zeitprojektion, damit Sie sofort wissen, wie spät es ist

PHILIPS

Besonderheiten

Zeitprojektion

Mit der Zeitprojektion können Sie die Uhrzeit in jedem Winkel auf jede Oberfläche projizieren. Das innovative Projektionssystem garantiert, dass die Zeit immer korrekt positioniert und ausgerichtet ist. Anders als bei konventionellen LC-Displays kann Licht das negative LC-Display fast ohne Verzerrung durchqueren. Eine leistungsfähige LED beleuchtet das negative LCD und projiziert das Licht innerhalb eines bestimmten Abstands. Mit seiner präzisen Linse projiziert die Uhr das Bild auf eine Oberfläche und stellt sogar die Schärfe ein. Sie machen die Augen auf und wissen sofort, wie spät es ist!

Bilder drehen und umkehren

Drehen/Umkehren v. projizierten Bildern f. bequemere Anzeige

UKW-Tuner

Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung




Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

Sanftes Wecken



Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.


Sleep-Timer

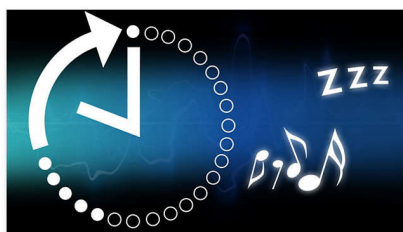

Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder


Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie den Sender aus, den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das Philips Radio spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen Ihres Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

Alarmwiederholung

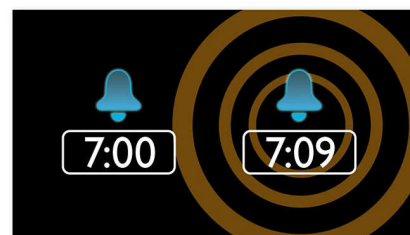

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

Zwei Alarmer

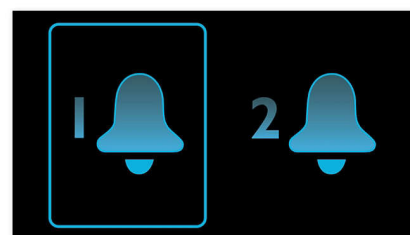

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

Daten

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 1

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenz-Bänder: Digitaler Tuner, UKW
- Anzahl voreingestellter Sender: 20

Komfort

- Alarmer: Alarmton, Radioalarm, 2 Weckzeiten, Alarm wiederholen (Schlummer), Sanftes Wecken
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Erweiterte Uhrfunktionen: Zeitprojektion
- Sleep-Timer
- Anzeigehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig/Aus

Leistung

- Batterietyp: AA (LR6)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Anzahl der Akkus: 4
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss, batteriebetrieben

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Bruttogewicht: 0,363 kg
- Verpackungsart: D-Box
- Nettogewicht: 0,27 kg
- Produktmaße (B x T x H): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 210 x 131 x 98 mm

Wecker

- Anzahl Alarmer: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min

Uhr

- Anzeige: LCD
- Typ: Digital
- Zeitformat: 12 h, 24 h



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.5

EAN: 48 95185 61941 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com