



Philips
Langattomat AudioBoost-
TV-kuulokkeet

15 mm:n elementit / suljettu
takaosa

Nappikuuloke
2 kuulokkeet



SSC5002

Mukauta kuuntelukokemustasi kotona

Kevyillä ja langattomilla SSC5002 AudioBoost-TV-kuulokkeilla kuulet TV:n äänet kovemmin ja selkeämmin muita häiritsemättä. Automaattiset virrankatkaisu- ja kanavanvalintatoiminnot helpottavat arkea.

Suunniteltu helpokäyttöiseksi

- Yhteensopivat kaikkien televisioiden kanssa optisen ja 3,5 mm:n äänituloliitännän ansiosta
- Helppo asennus Plug & play -toiminnolla
- Mukavat myös lasien kanssa, mukana kolmet korvatyynyt

Täydellinen kuunteluelämys

- 15 mm:n neodyymikaiutinelementit tuottavat selkeän ja voimakkaan äänen
- Langaton digitaalinen yhteys häiriöttömään kuunteluun
- Vasen/oikea säätö yksilölliseen kokemukseen
- Kolme taajuuskorjaimen asetusta omien mieltymysten mukaan
- Ympäristötila vahvistaa äänet, jolloin puhe kuuluu paremmin
- Tehokkaan äänentoiston ansiosta kuulet paremmin

Helpokäyttöinen

- Automaattinen käynnistys ja sammutus, kun kuulokkeet laitetaan päähän / otetaan pois
- Automaattinen viritin takaa parhaan yhteyden
- Akkuvirta ei pääse koskaan loppumaan ladattavan lisäakun ansiosta

PHILIPS

Kohokohdat

15 mm:n neodymielementit




15 mm:n neodymikaiutinelementit tuottavat selkeän ja voimakkaan äänen. Digitaalinen langaton yhteys varmistaa korkealaatuisen siirron ja luokkansa parhaan äänen.

Ympäristötila vahvistaa äänet

Kun sammutat television äänen yhdellä painikkeella, AudioBoost-TV-kuulokkeiden mikrofoni toistaa ympärilläsi kuuluvat äänet selkeästi. Voit puhua vaivattomasti perheesi kanssa ja kuulet ympäristösi paremmin.

Automaattinen käynnistys ja sammutus

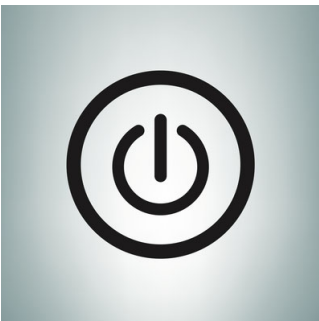

AudioBoost-TV-kuulokkeita ei tarvitse aktivoida painamalla painiketta. Älykäs mekanismi tunnistaa, milloin kuulokkeet ovat käytössä ja käynnistää ja sammuttaa ne automaattisesti. Ei enää huolia kuulokkeiden virransammutuksesta.

Automaattinen viritintointi

Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti, kun puut ne päähäsi. Yhteyttä ei tarvitse säätää itse,

sillä kuulokkeet valitsevat parhaan yhteyden ja äänenlaadun automaattisesti.

Yhteensopivat kaikkien televisioiden kanssa



AudioBoost-TV-kuulokkeet ovat yhteensopivat kaikkien televisioiden kanssa, joissa on digitaalinen ja analoginen tuloliitäntä.

Langaton digitaalinen yhteys



Nauti häiriöttömästä kuuntelusta langattoman digitaalisen yhteyden avulla. Langaton digitaalinen yhteys takaa hyvän ja luotettavan yhteyden ilman häiriöitä.

Ladattava lisäakku

Stetoskooppikuulokkeiden mukana toimitetaan kaksi ladattavaa akkua, joissa kussakin on 5 tuntia käyttöaikaa. Akun tyhjetessä vaihda vain lisäakku tilalle ja nauti keskeytyksettömästä kuuntelusta jopa 10 tunnin ajan.

Tehokas äänentoisto selkeään kuunteluun

Tehokkaat neodymikaiutinelementit vahvistavat äänet, jolloin kuulet kaiken juuri niin kuin on tarkoitettukin.

Erillinen vasen/oikea säätö



Säädä äänenvoimakkuutta ja nauti erittäin kuuluvasta ja tasapainoisesta äänestä sekä vasemmalla että oikealla puolella.

Kolme taajuuskorjaimen asetusta



Jokaisella on omat mieltymyksensä, joten voit valita kolmesta taajuuskorjaimen asetuksesta sen, joka sopii parhaiten television katseluusi.

Plug & play -toiminto

Helppo asennus Plug & play -toiminnolla

Mukavat myös silmälasien kanssa

Mukavat myös lasien kanssa, mukana kolmet erimalliset korvatyynt

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
- Taajuusalue: 15–21 000 Hz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Suurin äänenpainetaso: 125 dB (1 kHz)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Kanavan valinta: automaattinen
- Tehollinen alue: 50 m
- Vastaanottotaajuus: 2 400–2 483 MHz
- SN: <75 dB, 1 kHz

Käyttömukavuus

- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- Tukiaseman ominaisuudet: LED-merkkivalo
- Akun latauksen merkkivalo
- Käyttöaika: ~5 tuntia
- Lataus vähissä -ilmais

Virta

- Paristot sisältyvät pakkaukseen: ladattava, Kyllä
- Paristojen määrä: 3
- Virrankulutus valmiustilassa: 50 mA

Lisätarvikkeet

- Akkulaturi: lataava telakointiasema
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Optinen kaapeli
- Television RCA-sovitin: 6 pakkausta

Pakkauksen mitat

- EAN: 69 51613 99273 9
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 32 x 12 cm
- Kokonaispaino: 1,045 kg
- Nettopaino: 0,618 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 0,427 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 3,589 kg
- GTIN: 1 69 51613 99273 6
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 25,5 x 31,5 cm
- Nettopaino: 1,854 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Taara: 1,735 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 15,6 x 22 x 10,2 cm
- Paino: 0,241 kg



Julkaisupäivä 2022-04-29

Versio: 8.0.9

12 NC: 8670 001 27993
EAN: 69 51613 99273 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com