

Philips Fidelio  
Reproduktor Soundbar  
7.1.2 s integr.  
subwooferom

Dolby Atmos. IMAX Enhanced  
Bezdrôtový domáci systém Philips  
Max. 620 W. Zabudovaný  
subwoofer  
Jednoduchá kalibrácia miestnosti



TAFB1

## Stvorený pre milovníkov filmov

Ponorte sa do úžasného priestorového zvuku hneď a bez námahy. Tento soundbar Fidelio FB1 umožňuje zvuku vznášať sa nad vami a okolo vás pre strhujúce zážitky. Navyše sa môžete pripojiť aj na iné komponenty Fidelio a skonštruovať si dokonalé domáce kino.

### Dodajte zábave zvuk, aký si zaslúži

- Philips Fidelio. Prirodzený zvuk, nadčasový dizajn
- Dolby Atmos. Vychutnajte si zábavu naplno
- Kanály 7.1.2. Max. 620 W (310 W RMS pri 1 % THD)
- Špecializovaný stredný kanál pre krištáľovo čisté dialógy

### Nová úroveň detailov pre filmy a hudbu

- S certifikáciou IMAX Enhanced. Imerzívny zvuk, z ktorého sa vám rozbúcha srdce
- Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi
- HDMI eARC. Užite si naplno pokročilé zvukové formáty
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

### Neprešovaný zážitok

- Kalibrácia miestnosti. Dokonalý zvuk Fidelio v každej miestnosti
- Vynikajúci zvuk hudby
- 4K prechod. HDR prechod. Vstup HDMI
- Pripája sa na vaše obľúbené zariadenia s podporou hlasového asistenta

# PHILIPS

Reproduktor Soundbar 7.1.2 s integr. subwooferom

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Bezdrôtový domáci systém Philips, Max. 620 W. Zabudovaný subwoofer, Jednoduchá kalibrácia miestnosti

# Hlavné prvky

## Zvuk a dizajn Fidelio



Tento zvukový panel Fidelio s integrovaným subwooferom vyplní každú miestnosť dramatickými efektami, bohatými zvukovými stopami a krištáľovo čistým dialógom. Zvukový panel okrem toho vyzerá nádherne – má antracitové kožené lemovanie Muirhead, ktoré dopĺňa jemnú kovovú sieťku na hornej a prednej strane.

## Kanály 7.1.2. Max. 620 W




Reproduktory Fidelio postavené na mieru – vrátane dvoch reproduktorov so zvukom znejúcim dohora – vytvárajú prúdenie zvuku nad vami a okolo vás. Zabudovaný subwoofer dodáva zvuku skutočnú hĺbku. Predný ľavý, predný pravý a stredový kanál sa môžu pochváliť výškovým reproduktorom umiestneným medzi dvoma veľkými reproduktormi stredného dosahu, vďaka ktorým poskytujú krištáľovo čistú reč, vokály a priestorový zvuk.

## Bezdrôtový domáci systém Philips



Tento zvukový panel Fidelio kompatibilný so systémom Play-Fi vám umožňuje vytvoriť dokonalý zvuk domáceho kina. Externý subwoofer Fidelio pripojíte k zvukovému panelu už za pár sekúnd a získate ešte hlbší zvuk pri pozieraní filmov a počúvaní hudby. Vytvorte skutočný priestorový zvuk spárovaním bezdrôtových reproduktorov a ponorte sa do počúvania.

## Kalibrácia miestnosti

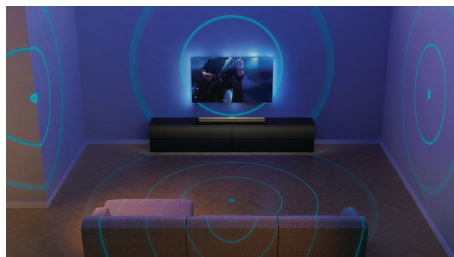

Získajte vždy dokonalý zvuk Fidelio bez ohľadu na tvar a veľkosť miestnosti. Stačí pripojiť mikrofón, ktorý je súčasťou balenia, a potom ho položiť na miesto, z ktorého budete pozerať televíziu. Zvukový panel zmeria, ako sa zvuk pohybuje v miestnosti, a inteligentne upraví výstup každého kanála, aby mohol poskytnúť dokonalý priestorový zvuk.

## S certifikáciou IMAX Enhanced



Váš zvukový panel Fidelio má certifikáciu IMAX Enhanced, čo znamená, že dokáže poskytnúť

TAFB1/10

zvukový zážitok s výnimočným zmyslom pre rozsah technológie IMAX. Od výbuchov, z ktorých sa vám zrýchli pulz, až po šepot, pri ktorom sa vám zastaví srdce – precíťte každý moment filmov pôvodne vyrobených pre kina IMAX.

## Dolby Atmos



Tento zvukový panel s vyhradenými reproduktormi so zvukom znejúcim dohora vám poskytne dokonalý zážitok s technológiou Dolby Atmos. Zvuk bude prúdiť nad vami a okolo vás a vaše obľúbené filmy a seriály budú znieť úchvatne realisticky. Pri pozieraní obsahu bez technológie Atmos upraví zvukový panel svoje nastavenia tak, aby vám poskytol čo najbohatší zvuk.

## HDMI eARC

Prežívajte drámu naplno a nenechajte sa o nič obráť. Tento zvukový panel je kompatibilný s rozhraním HDMI eARC, vysokorychlostným pripojením, vďaka ktorému si môžete naplno užívať pokročilé zvukové formáty ako Dolby Atmos a DTS:X. Zvukový panel má tiež dva vstupy HDMI.

## Vynikajúci zvuk hudby

Získajte živý zvuk svojich obľúbených skladieb. Prírodný zvuk Fidelio vám poskytne plnú kvalitu prenášanej hudby. Teplý a dokonale načasovaný zvuk s bohatými basmi a sviežimi detailmi v stredných a vysokých tónoch. Počúvajte cez Spotify Connect alebo zoznamy skladieb prenášané streamovacími službami, ako sú Amazon, Spotify, Deezer alebo Tidal.



## Reproduktor Soundbar 7.1.2 s integr. subwooferom

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Bezdrôtový domáci systém Philips, Max. 620 W. Zabudovaný subwoofer, Jednoduchá kalibrácia miestnosti

## Technické údaje

## Reproduktory

- Počet zvukových kanálov: 7.1.2
- Stredové budiče: 2 s úplným rozsahom (Ľ + P), 1 výškový reproduktor
- Predné ovládače: 4 s úplným rozsahom (Ľ + P), 2 výškové reproduktory (Ľ + P)
- Budiče so zvukom dohora: 2 s úplným rozsahom (Ľ + P)
- Budiče so zvukom do strán: 2 s úplným rozsahom (Ľ + P)
- Typ subwoofera: Integrovaný subwoofer
- Počet wooferov: 2
- Priemer woofera: 3,5" (8,9 cm)
- Frekvenčný rozsah reproduktora soundbar: 40 – 20 K Hz
- SPL (max. hlasitosť): 96 dB

## Zvuk

- Zvukový systém: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Surround režim: UPMIX, Štandardné, AI
- Nastavenia ekvalizéra: Movie (Film), Hudba, Hlas, Stadium, Osobné
- Automatická kalibrácia miestnosti
- Automatické oneskorenie synchronizácie zvuku: cez HDMI EDID
- Manuálne oneskorenie synchronizácie zvuku: 0 až 200 ms
- Výstupný výkon systému reproduktorov: 620 W MAX / 310 W RMS
- Celkové harmonické skreslenie: 1 %

## Video

- HDR prechod: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K prechod: Až 4k/60P/YUV4:4:4
- Technológia 3D pass-through

## Pripojiteľnosť

- Vstup HDMI x1
- HDMI Out (eARC/ARC) x 1
- Verzia HDMI: HDMI 2.1b (up to 4K 60Hz)
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Konektor pre viaceré reproduktory
- Technológia viacerých reproduktorov: DTS Play-Fi Multi-room, Domáce kino DTS Play-Fi
- Smart Home: Zabudovaný Chromecast, Spotify Connect, Funguje s Alexa, Funguje s Apple AirPlay 2, Funguje s OK Google
- Bluetooth: Prijímač
- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora, Formát

- streamovania: SBC
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Optický vstup x 1
- USB prehrávanie
- 1 x vstup na mikrofón: na automatickú kalibráciu miestnosti
- IR port: IČ zosilňovač
- Vstup Aux: Nie
- Štandard DLNA: Nie

## Podporované formáty zvuku

- HDMI IN1: Dolby Atmos, zvuk Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5,1-kanál.), DTS:X, DTS-ES, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, zvuk Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5,1-kanál.), DTS:X, DTS-ES, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Optický: zvuk Dolby Digital, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A

## Kompatibilita

- Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED displej, 5 číslic, 14 segmentov
- Nočný režim: Nie
- Diaľkové ovládanie

## Dizajn


- Namontovateľné na stenu
- Farba: Čierna

## Príkon

- Automatický pohotovostný režim
- Napájanie hlavnej jednotky: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Pohotovostný režim ECO (vypnuté Wi-Fi)
- Spotreba energie hlavnej jednotky v pohotovostnom režime: < 0,5 W
- Indikačná LED dióda napájania: áno

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie (s batériou), Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

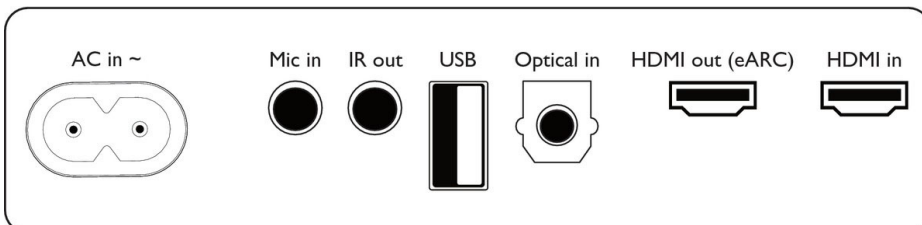

Dátum vydania  
2023-02-15

Verzia: 5.1.1

12 NC: 8670 001 84122  
EAN: 48 95229 12738 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

