



Philips 5000 series
Blu-ray Disc-/DVD-speler

3D Blu-ray Discs afspelen

Ingebouwde Wi-Fi
DivX Plus HD



BDP5602

Blu-ray 3D en het beste van internet op uw TV

Laat u verrassen door de nieuwe dimensie die Blu-ray 3D uw films thuis geeft. Met de snelle ingebouwde Wi-Fi-n geniet u zonder problemen van het beste van internet op uw TV. Bekijk meer dan ooit tevoren met DivX Plus HD.

Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition

Hoor meer

- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid

Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi-n voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties
- SimplyShare voor het draadloos aansluiten en streamen van alle entertainment
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- USB-toetsenbordaansluiting voor eenvoudig surfen via Smart TV en op internet

PHILIPS

Kenmerken

Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Wi-Fi-n



Wi-Fi-n, ook bekend als IEEE 802.11n, is de nieuwe standaard voor draadloze netwerken. Het bevat tal van nieuwe opties die de kwaliteit van de draadloze verbinding verbeteren en een hogere snelheid en groter bereik bieden in vergelijking met vorige Wi-Fi-standaarden. Wi-Fi-n biedt ook achterwaartse compatibiliteit waardoor deze speler gegevens kan verzenden naar en ontvangen van routers die met oudere Wi-Fi-standaarden werken.

MyRemote-app




Met de Philips MyRemote-app kunt u uw iPhone, iPod touch of Android-smartphone als afstandsbediening gebruiken om al uw audio- en videoproducten van Philips op het netwerk te bedienen. De app herkent automatisch uw Philips Blu-ray-speler, home cinema of Streamium-audiosysteem op het draadloze netwerk, waar in huis u zich ook bevindt, en biedt directe controle. En als uw netwerk meerdere Philips AV-producten omvat, kunt u met deze toepassing tussen deze apparaten schakelen en elk apparaat afzonderlijk bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt door Philips.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) is een industriestandaard waarmee randapparatuur kan worden aangesloten op computers, consumentenelektronica en mobiele

apparaten. Een USB 2.0-aansluiting werkt beter en is sneller (maximaal 40 keer sneller) dan een USB 1.0-aansluiting. (Gegevens kunnen via USB 2.0 met een maximale snelheid van 480 Mbps worden overgebracht, terwijl dat bij USB 1.0 maar 12 Mbps is.) Wanneer een apparaat op een USB 2.0 wordt aangesloten, wordt alles automatisch geconfigureerd. Sluit een USB-apparaat of vasteschijfstation aan, selecteer de film, muziek of foto en geniet.

Dolby TrueHD

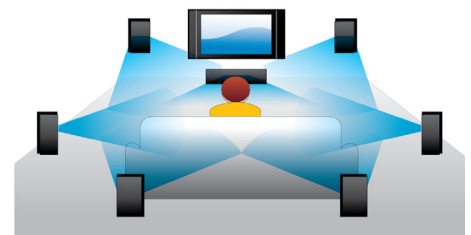

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

SimplyShare



Met Philips SimplyShare kunt u al uw muziek, films en foto's van uw tablet, smartphone en PC's delen op uw home cinema en Blu-ray-speler. U kunt alle entertainment direct van uw DLNA-apparaten streamen of gebruik maken van de afstandsbediening om toegang te verkrijgen tot de mediabestanden op uw PC of deze te streamen. Voor de beste draadloze ervaring installeert u de SimplyShare-app op uw tablet/smartphone. U bent er nu klaar voor om zorgeloos te genieten van al uw entertainment.

Specificaties

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruiksaanwijzing), Voedingskabel, Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, Video upscaling, x.v. Color

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, MP4, mpeg, mpg, wmv

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: 802.11 b/g/n, Ingebouwde Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang, USB 2.0, Analoge audio links/rechts in
- Smart TV Plus: MyRemote-app, SimplyShare

Comfort

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Gebruiksgemak: Snelle opstart, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden

via USB, Onlinefirmware-upgrade

- Taalversies in beeldschermmenu: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Turks, Grieks, Hongaars

Afmetingen

- Product (b x h x d): 435 x 38 x 213 mm
- Gewicht van het product: 1,82 kg
- Verpakking (b x h x d): 495 x 87 x 300 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,26 kg

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 20 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,3 W

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): = 90 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz Hz
- Signaal-ruisverhouding: = 100 dB
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 69436 4
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Brutogewicht: 1,65 kg
- Nettogewicht: 1,25 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,4 kg
- Type schap: Leggen

Omdoos

- EAN: 87 12581 69436 4
- Brutogewicht: 1,65 kg
- Omdoos (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettogewicht: 1,25 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 0,4 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Gewicht: 1,08 kg



Publicatiedatum
2016-03-09

Versie: 5.0.6

12 NC: 8670 001 05479
EAN: 08 71258 16943 64

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com