



Philips Streamium
Juhtmevaba Hi-Fi-süsteem
Androidile

Streamium



NP3900



Voogedastage muusikat arvutist ja Internetist juhtmeta

Helist haaratud

Nautige LivingSoundi kaasahaaravat heli ja kuulake seda Multiroom Musicu abil igas toas.

Voogedastage Philipsi NP3900/12 Hi-Fi-süsteemiga muusikat PC- või Mac-arvutist ja internetiraadiost. Juhtige esitatavat värvilise puuteekraani või Philipsi kaugjuhtimiskeskkonna abil.

Piiramatu kuulamisnauting juhtmeta

- Avastage tuhandeid Interneti-raadiojaamu
- Voogedastage muusikat ja fotosid juhtmeta oma arvutist
- Voogedastage ja nautige Napsteri* kaudu rohkem kui 10 miljonit muusikapala

Lihtne navigeerida ja juhtida

- Vaadake albumi kujundust värviliselt
- Värviline puuteekraan lihtsaks navigeerimiseks

Ühendamiseks valmis

- Kasutatav koos koduse lairibaühendusega ja Wi-Fi-ruuteriga
- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videotoodete puldiks

Kvaliteetne heli

- FullSound rikastab muusikat täidlasema bassi ja selgusega
- LivingSound avarama, kaasahaarava stereoheli esitamiseks
- 30 W RMS väljundvõimsus

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Muusika ja fotode juhtmeta voogedastamine



Teie arvuti on täidetud muusikaga, mida saate nüüd mugavalt, tülikate juhtmeteta oma Philipsi heliseadmes voogedastada. Jagage oma lemmiklaule peol või lihtsalt nautige neid mugavalt oma kodus. Võite jagada ka oma fotokogu, vaadates fotosid mugavalt muusika kuulamise ajal. Avage oma arvutis olevad aarded mugavalt, juhtmeta voogedastuse kaudu.

Värviline puuteekraan



Puutekraaniga saate juhtida seadet, vajutades ekraanil olevaid nuppe, mitte seadmel olevaid füüsilisi nuppe. Lülitage seade sisse ja LCD-ekraanil kuvatakse puutekraani kasutajaliides, millel on kõik seadme juhtimise funktsioonid. Puutekraanis on ühendatud LCD-ekraan, surveandurid ning võimas mikroprotsessor. Kindlal ekraani alal vajutades saadetakse protsessorisse vastav signaal ja käsk täidetakse.

Rakendus MyRemote



Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefoniga võrgus olevate Philipsi toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

Interneti muusikakogu Napster*




Leidke kogu soovitud muusika Napsterist, sidusast muusikateenusest, milles on rohkem kui 10 miljonit muusikapala 790 000 artistilt, 980 000 albumilt ja kõigist žanritest. Juurdepääs Napsterile on Philipsi mikrosüsteemi abil lihtne tänu LCD-ekraanil olevale ikoonile. Sealt leiate lihtsalt ja kiirelt kogu soovitud muusika. Vaid mõne klõpsuga on Napsteri mahukas muusikakogu teie arvutis saadaval ja juhtmeta voogedastatav, et saaksite nautida Philipsi muusikasüsteemi. Nüüd võite muuta muusikakuulamise viisi.

Interneti-raadiojaamad



Streamiumil on tuhandeid Interneti-raadiojaamu. Nüüd võite püsida kursis igasuguse muusikaga kogu maailmas. Ühendage Streamium Internetiga ja kuulake oma lemmikjaamu, ilma et peaksite arvuti sisse lülitama.

FullSound

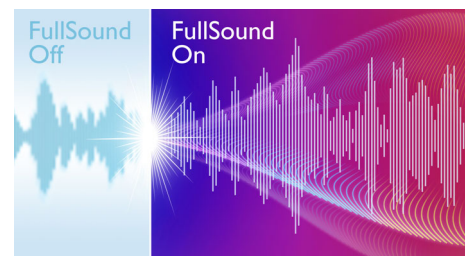

Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound taastab kindlalt tihendatud muusika kõlalised üksikasjad, rikastades ja võimendades seda märkimisväärselt, et võiksite nautida moonutusteta helikvaliteeti. Heli järeltöötlusalgoritmil põhinev FullSound ühendab Philipsi tuntud oskused muusika taasesitamisel ja uusima põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal Processor (DSP) võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja instrumentide suurem selgus ning külluslikumad üksikasjad. Taasavastage tihendatud muusika elutruu heliga, mis puudutab hinge ja paneb teid liikuma.

Spetsifikatsioon

Heli

- Ekvalaiserid: Neutraalne
- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helitugevuse reguleerimine: üles/alla
- Muusika võimsus: 30 W
- Tüüp: FullSound, Living Sound

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarid: 4
- Kõlarite tüübid: Integreeritud

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, mitte-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Diskreetimissagedused: 8–48 kHz (MP3)
- PC Linki esitusrežiim: MP3 voogedastus võrgu kaudu, Juhtmeta Wi-Fi-ühendus
- ID3-sildi tugi
- Interneti-raadio
- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps ja VBR

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- Juhtmeta ühendused: Juhtmeta LAN (802.11n), Juhtmeta LAN (802.11g), Juhtmeta LAN (802.11b)
- Universaalne juhtmeta isehäälestus: UPnP klient
- Juhtmeta LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Krüptimine/turvalisus: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Heliühendused: 3,5 mm stereosisend - MP3 Link
- Valikuline iPhone'i dokk

Stopпкаadri kuvamine

- Ekraanikuval: Voogedastus arvutist
- Pilditihendusvorming: JPEG

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD puuteekraan
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Portugali, Rootsi, Vene
- Ooterežiim Eco Power: 1 W
- Kõrvaklappide pistik
- WiFi signaalitugevuse näidik
- Kell: Peaekraanil, Kellaaeg Internetist
- Äratused: Äratus helisignaliga, Unetaimer, Äratus muusikaga (UPnP)
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine, Puuteekraaniga juhtimine
- Näidikud: DIM-režiim
- Philipsi rakendus AV Remote: iPhone'ile/Androidi nutitelefonile

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Üleilmse garantii voldik, Kiirjuhend
- Kaugjuhtimispuht: Ühesuunaline pult
- Patareid: 2 x AAA
- Kasutusjuhend: Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, norra, rootsi, soome, portugali, taani, vene, poola keeles (CDI)
- CD-ROM: Kasutusjuhendite ja rakendusega TwonkyMedia CD-ROM
- Garantiileht: Garantiileht
- Vahelduv-/alalisvooluadapter: 110–240 V

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 345 x 106 x 116 mm
- Seadme kaal: 1,5 kg



Väljalaske kuupäev
2014-08-04

Versioon: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849
EAN: 87 12581 57858 9

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.