

Philips
Reproduktor Soundbar

3.1kanálový kabelový subwoofer

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Nepřekonatelná zřetelnost hlasu díky 3.1kanálovému zvuku

se streamováním Bluetooth

Povyšte svou televizi na vyšší úroveň díky zlepšené zřetelnosti hlasu a virtuálnímu prostorovému zvuku a vychutnejte si lepší filmový zážitek a bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth.

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolemi, MP3 přehrávači
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo z přenosných zařízení USB

Navrženo pro jednoduchost

- Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor
- Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- Externí subwoofer umocňuje napětí v ději
- Speciální reproduktor se středovým kanálem pro jasný zvuk vynikající kvality

PHILIPS


Přednosti

Reproduktor se středovým kanálem



Reproduktor se středovým kanálem určený především pro hlasové frekvence umísťuje řeč do středu obrazovky. To zlepšuje polohu a zřetelnost hlasu a zvyšuje míru prožitku z filmů.

Virtuální prostorový zvuk

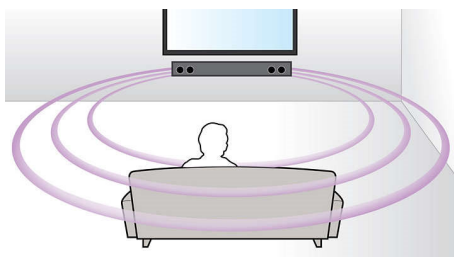

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Bluetooth



Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní

a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhoneu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Pracujte s několika zařízeními najednou

Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolami, MP3 přehrávači

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Přehrávání zařízení USB



Jednoduše připojte zařízení k portu USB reproduktoru SoundBar Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se

můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z iPodu/iPhone/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení systému domácího kina Philips. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

Externí subwoofer



Externí subwoofer umocňuje napětí v ději

Nízký profil



Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Virtuální prostorový zvuk, Regulace výšek a basů, Noční režim, Synchronizace zvuku, Film, Hudba, Hlas
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Výstupní výkon subwooferu: 55 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 32 W × 3
- Celkový výkon RMS při 10% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 150 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45–200 Hz
- Měníče subwooferu: 1 × 5,25" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 2 ohm
- Impedance reproduktorů: 4 ohm
- Měníče systému Soundbar: 3 basové reproduktory

Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth
- Zadní konektory: Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup pro subwoofer, Vstup AUX, Výstup HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: přes 3,5mm vstup audio, přes rozhraní Bluetooth
- Horní připojení: Vstup audio (3,5 mm), USB 2.0

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim

stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 30 W
- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie AAA (x1), Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Adaptér AC, Šrouby (6×), Optický audiokabel

Design

- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š × V × H): 950 × 51 × 69 mm
- Hmotnost včetně balení: 6,6 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,62 kg
- Balení (Š × V × H): 395 × 418 × 295 mm
- Subwoofer (Š × V × H): 165 × 240 × 295 mm
- Hmotnost subwooferu: 2,78 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3



Datum vydání 2024-05-01

Verze: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com