



Philips  
Draagbare MP3-  
luidspreker

Universele 3,5 mm aansluiting



SBA1700

## Indrukwekkend geluid, stijlvol ontwerp

### voor muziekplezier onderweg

Neem uw muziek met u mee! Geniet waar u ook bent van stereogeluid met deze stijlvolle reisluidspreker met inklapbare standaard. Gebruik de lijningangkabel als sleutelkoord, zodat u de luidspreker eenvoudig kunt meenemen. De digitale versterker voorkomt storing door mobiele telefoons.

#### In stereo van muziek genieten


- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
- Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent
- Met de technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons geniet u ongestoord van prachtig geluid
- Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat

#### Neem uw muziek met u mee

- 20 uur continue afspeeltijd, dus zorgeloos genieten
- Werkt op batterijen voor extra draagbaarheid
- Het opbergetui beschermt uw luidsprekers wanneer u deze niet gebruikt
- De lijningang werkt tevens als sleutelkoord voor extra draagbaarheid

#### Slank design

- Ingebouwde, inklapbare standaard om het geluid te richten
- Gepolijste, aluminium behuizing en robuust metalen rooster

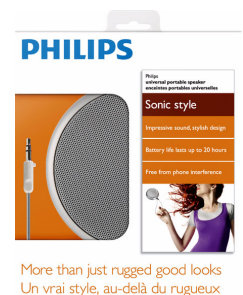

More than just rugged good looks  
Un vrai style, au-delà du rugueux



# PHILIPS

## Kenmerken

### 20 uur continue afspeeltijd

Deze luidspreker werkt op batterijen en biedt tot 20 uur continu afspelen om onderweg zorgeloos van uw muziek te genieten.

### Werkt op accu

Dit apparaat werkt op batterijen, zodat u het eenvoudig kunt meenemen om overal en altijd te genieten.

### Ingebouwde, inklapbare standaard

Wanneer u onderweg hardop naar muziek wilt luisteren, zet u de luidspreker eenvoudig neer met behulp van de handige ingebouwde, inklapbare standaard.

### Opbergetui



Berg uw luidsprekers op in dit handige, zachte opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels in de war raken.

### Klasse 'D'-versterker

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

### Lichtgewicht, draagbaar ontwerp



Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

### Lijningang fungeert tevens als sleutelkoord

Deze luidsprekers zijn klaar voor gebruik! Wanneer u onderweg van uw muziek wilt genieten, sluit u de lijningangkabel stevig aan, zodat deze als handig sleutelkoord fungeert.

### Technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons

Het geavanceerde circuitontwerp blokkeert storing door mobiele telefoons en verzekert u van storingsvrij geluid

### Gepolijste metalen behuizing en rooster

Eindelijk is hij er: een reisluidspreker die er net zo goed uitziet als hij klinkt. Met een gepolijste aluminium behuizing en een robuust metalen rooster is deze luidspreker uitermate geschikt voor reizen in stijl.

### Universele hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm

Sluit al uw mobiele apparaten met een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm aan: iPod, iPhone, GoGear, MP3-spelers, laptops, netbooks, muziektelefoons en meer.

## Specificaties

### Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): Zilver
- Materialen: aluminium met zachte achterkant

### Accessoires

- Opbergetui: inclusief opbergetui
- Batterijen: niet meegeleverd

### Vermogen

- Batterijtype: AAA
- Gebruikstijd van accu: 20 u
- Aantal batterijen: 3

### Geluid

- Frequentiebereik: 200 - 16.000 Hz
- Impedantie: 4
- RMS-vermogen: 2 W

### Afmetingen van de verpakking

- Type schap: Dummy
- Verpakkingstype: Dummy
- Aantal producten: 1
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 12,6 x 17,3 x 5,05 cm
- Bruttogewicht: 0,248 kg
- Nettogewicht: 0,17 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,078 kg
- EAN: 87 12581 50206 5

### Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 12
- Omdoos (L x B x H): 56,8 x 22,5 x 15,8 cm
- Bruttogewicht: 3,65 kg
- Nettogewicht: 2,04 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,61 kg
- EAN: 87 12581 50207 2

### Binnendoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 4
- Binnendoos (L x B x H): 21 x 18,2 x 13,5 cm
- Bruttogewicht: 1,1 kg
- Nettogewicht: 0,68 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,42 kg
- EAN: 87 12581 50208 9

