




Philips
Ασύρματα ακουστικά
True

Φυσικός ήχος

Ακύρωση θορύβου
Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει
Ήχος Bluetooth LE

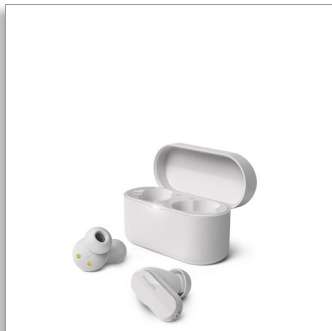

TAT3508WT

Μουσική και κλήσεις για όλη τη μέρα

Μην σταματάτε ποτέ! Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά earbud με ακύρωση θορύβου έχουν υπέροχο ήχο και μειώνουν τον θόρυβο του ανέμου. Πάρτε μαζί σας τη θήκη φόρτισης και είστε έτοιμοι να πάτε παντού.

Κορυφαίος ήχος

- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips
- Ακύρωση θορύβου για να ακούτε πάντα τη μουσική σας
- Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει: θα ακούν εσάς και όχι τον θόρυβο
- Καλύτερη συνδεσιμότητα και ήχος. Bluetooth επόμενης γενιάς*

Άνετο και πρακτικό

- Σταθερή και άνετη ενδύτια εφαρμογή
- Αδιαβροχότητα IPX4
- Χειριστήρια πολλαπλών σημείων σύνδεσης και αφής
- Εφαρμογή Philips Headphones. Έλεγχος ακύρωσης θορύβου και πολλά περισσότερα

Έτοιμα για εσάς

- Πάντα σε ετοιμότητα, με θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης και μονοφωνική λειτουργία
- Μην ανησυχείτε. Απολαύστε έως και 21 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με τη θήκη
- Η γρήγορη φόρτιση για 15 λεπτά εξασφαλίζει μία επιπλέον ώρα
- Διαστάσεις θήκης φόρτισης: 35x62x28 χιλ.

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ακύρωση θορύβου



Η ακύρωση θορύβου ρυθμίζει τον εξωτερικό θόρυβο, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στις μελωδίες ή τις κλήσεις σας. Αφήστε τη στην αυτόματη λειτουργία ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Headphones για να τη ρυθμίσετε. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι συμβαίνει γύρω σας; Πατήστε ένα ακουστικό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης.

Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει



Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος AI εξαλείφει τον θόρυβο από τον κόσμο γύρω σας. Το άτομο στο οποίο μιλάτε θα ακούσει εσάς και όχι την κίνηση ή τις ομιλίες των απόμων που στέκονται δίπλα σας!

Bluetooth επόμενης γενιάς



Αυτά τα ακουστικά earbud λειτουργούν με συσκευές που υποστηρίζουν ήχο Bluetooth LE και κωδικοποιητή LC3, για να σας προσφέρουν σταθερότερη σύνδεση και αισθητά καλύτερο ήχο. Ο ήχος δεν θα πέσει αν ακούτε μουσική ή μιλάτε στο τηλέφωνο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση όταν παρακολουθείτε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.*

Υπογραφή ήχου Philips

Από μουσική μέχρι podcast, θα λατρέψετε ό,τι ακούτε! Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά είναι εξοπλισμένα με δυναμικούς οδηγούς των 10 χιλ., οι οποίοι είναι συντονισμένοι στην υπογραφή ήχου της Philips. Ό,τι κι αν σας αρέσει, θα απολαμβάνετε ζεστό, φυσικό ήχο με βαθιά μπάσα.

Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης

Χάρη στη μικρή θήκη φόρτισης που χωράει στην τσέπη σας, τα ακουστικά earbud θα είναι πάντα έτοιμα. Παραμένουν προστατευμένα και φορτίζουν όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, ενώ η μονοφωνική λειτουργία σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ακουστικό earbud ενώ το άλλο φορτίζεται.

Χειριστήρια πολλαπλών σημείων και αφής

Τα χειριστήρια αφής στα ακουστικά earbud διατηρούν τον χειρισμό απλό, ενώ τα πολλαπλά σημεία σας επιτρέπουν να συνδέεστε σε δύο συσκευές Bluetooth (iOS ή Android) ταυτόχρονα. Με τη λειτουργία Google Fast Pair, μπορείτε να κάνετε σύζευξη με συμβατές συσκευές Android με ένα μόνο πάτημα.

Αδιαβροχότητα IPX4

Μην σας απασχολεί ο καιρός: ο βαθμός προστασίας IPX4 σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πισίλισμα, ώστε να αντέχουν στη βροχή! Τα φοράτε κατά τη διάρκεια μιας γρήγορης άσκησης ή μιας ιδιαίτερα ζεστής ημέρας; Είναι ανθεκτικά και στον ιδρώτα.

21 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με θήκη

Έχετε 7 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και επιπλέον 14 ώρες από τη θήκη. Βάλτε ζανά τα ακουστικά στη θήκη και θα επαναφορτιστούν πλήρως σε 2 ώρες. Αν χρειάζεστε μια γρήγορη φόρτιση, μόλις 15 λεπτά σας παρέχουν μια επιπλέον ώρα. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί μέσω USB-C.

Εφαρμογή Philips Headphones

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips Headphones για να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου, να απενεργοποιήσετε την αυτόματη μείωση θορύβου ανέμου και να προσαρμόσετε το επίπεδο διαπερατότητας κατά τη χρήση της λειτουργίας Επίγνωσης. Ο ισοσταθμιστής σας επιτρέπει να ρυθμίζετε με ακρίβεια τους ήχους σας, ενώ μπορείτε επίσης να διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό των ακουστικών σας μέσω της εφαρμογής.

Σταθερή και άνετη ενδύτια εφαρμογή

Απολαμβάνετε πραγματική άνεση χάρη στα μαλακά, εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη. Τα άκρα εφαρμόζουν με ασφάλεια στον ακουστικό πόρο, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που βοηθά στη μείωση του εξωτερικού θορύβου. Επιπλέον, τα εξωτερικά άκρα κάνουν αυτά τα ακουστικά earbud εύκολα στην εισαγωγή και την αφαίρεση.

Διαστάσεις θήκης φόρτισης

Διαστάσεις θήκης φόρτισης: 35x62x28 χιλ.

Γρήγορη φόρτιση για 15 λεπτά

Η γρήγορη φόρτιση για 15 λεπτά εξασφαλίζει μία επιπλέον ώρα

Προδιαγραφές

Ήχος

- Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 10 χιλ.
- Αντίσταση: 32 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 5 mW
- Ευαισθησία: 95 dB (1k Hz)
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.3
- Ασύρματο
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC, LC3
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 29.5 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Πλάτος: 25.5 εκ.
- Μικτό βάρος: 3.83 κ.
- Ύψος: 27.7 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Καθαρό βάρος: 1.584 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2.246 κ.

Άνεση

- Αδιάβροχο: IPX4
- Υποστηρίζει εφαρμογές ακουστικών Philips
- Google Fast Pair
- Μονοφωνική λειτουργία για TWS
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Τύπος ελέγχων: Αγγίζετε

Εσωτερική συσκευασία

- Μήκος: 13.7 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 11.7 εκ.
- Ύψος: 11.9 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0.198 κ.
- Μικτό βάρος: 0.41 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.212 κ.
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

Ρεύμα

- Αριθμός μπαταριών: 3 μπα.
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 7 + 14 ώρα(ες)
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hr
- Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (built-in)
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer (built-in)

- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 11.5 ζ
- Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 400 mAh
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 55 mAh

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 13 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Πλάτος: 11 εκ.
- Βάθος: 4.2 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Μικτό βάρος: 0.113 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.066 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.047 κ.

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)
- Θήκη φόρτισης
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

- Χρώμα: Λευκό
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλικόνη
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδωτία
- Ενδωτία, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη

Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: an AI mic
- Μείωση θορύβου ανέμου

Διαστάσεις

- Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxΒxΥ): 6.28 x 2.81 x 3.54 εκ.
- Διαστάσεις ακουστικού (ΠxΒxΥ): 2.52 x 2.14 x 2.55 εκ.
- Συνολικό βάρος: 0.045 κ.

UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

Λειτουργίες ANC

- Τεχνολογία ANC: Υβριδικά
- Λειτουργία Επίγνωσης
- ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)
- Αυτόματη ακύρωση θορύβου ανέμου

Φωνητικός βοηθός

- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνηση
- Υποστηρίζει φωνητικού βοηθού



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-03

Έκδοση: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Απαιτείται ενημέρωση λογισμικού. Η εφαρμογή Philips Headphones θα σας ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμη η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.