

Philips Fidelio  
altifalante portátil sem fios

Bluetooth



P9WHT

## Som de alta fidelidade em versão portátil

### Obcecado pelo som

O altifalante sem fios Philips Fidelio tem um alto desempenho e é portátil. Este fornece um som óptimo, nítido e dinâmico e é perfeito para utilizar em casa ou quando está em movimento. Com a transmissão de música sem fios via Bluetooth, este permite-lhe desfrutar da música sem complicações.

#### Qualidade de som inigualável

- Tweeters de topo suave para um som amplo e natural
- Woofers e a tecnologia wOOx para graves fortes e incrivelmente profundos
- Filtro de transição otimizado para um equilíbrio de tom muito natural
- Amplificador de alto desempenho para grande intensidade do som e dinâmica

#### Concebido para o movimento

- Design topo de gama em madeira natural e alumínio
- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local


#### Versatilidade avançada

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel
- O nível da bateria é apresentado automaticamente quando toca no altifalante
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

**PHILIPS**  
Fidelio

## Destques

### Tweeters de topo suave

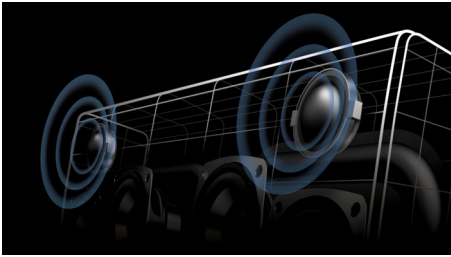

Graças ao uso de tweeters de topo suave, as frequências altas são muito detalhadas e precisas. A Philips foi pioneira desta tecnologia em 1960 e, desde então, esta é utilizada na grande maioria de caixas de altifalantes topo de gama. A apresentação espacial muito aberta também deve muito a estes tweeters caracterizados por uma direcionabilidade e uma distorção muito baixa; em comparação com sistemas que utilizam apenas diafragmas de gama total, o som é amplo e natural, em qualquer local da área de audição.

### Woofers e a tecnologia wOOx

Apesar de um volume acústico muito compacto, os graves são fortes e surpreendentemente profundos, permitindo-lhe desfrutar de todos os tipos de músicas. Isto é conseguido utilizando uma combinação de dois woofers de alta potência e um radiador passivo de grande área por canal, tudo dentro de uma estrutura muito rígida que não perde qualquer energia dos graves. A grande massa móvel do radiador passivo permite sintonizar o sistema para uma frequência muito baixa de 80 Hz, enquanto impede a turbulência de ar que seria gerada num design com orifícios. Sinta o ritmo da música, não perca nenhuma batida.

### Filtro de transição otimizado

Os nossos técnicos acústicos passaram dias e noites a otimizar o filtro de transição para garantir que o som permanece o mais natural possível em ambientes acústicos muito diferentes. Desde divisões pequenas a espaços abertos, desde níveis de audição suaves a volumes máximos, as vozes são nítidas e naturais e o som não é agressivo nem cansativo, mesmo a níveis elevados de volume. Assim, pode ouvir música durante horas a fio e continuar a ter vontade de ouvir mais música.

### Amplificador de alto desempenho

A intensidade do som e a dinâmica são óptimas, graças a um amplificador de alto desempenho combinado com 8 transdutores de alta eficiência. Os tweeters e woofers foram concebidos à medida para este produto exclusivo e têm um elevado factor de força, o que resulta num som dinâmico e impressionante a todos os níveis de audição. A música é animada, dinâmica e agradável em todas as circunstâncias.

### Transmissão de música sem fios



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou


computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

### Porta USB



Este altifalante dispõe de uma porta USB; se o seu smartphone estiver a ficar sem carga - em casa ou em viagem -, este altifalante portátil permite-lhe que transfira a carga da bateria armazenada no altifalante para o seu dispositivo móvel.

### Nível da bateria

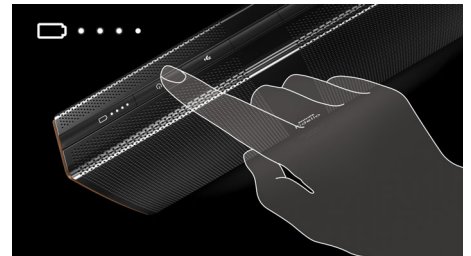

Toque levemente no altifalante e este apresentará o nível da bateria.

# Especificações

## Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- Tablets e smartphones Android
- outro dispositivo com Bluetooth

## Altifalantes

- Melhoria do altifalante: Radiador de Graves wOOx
- Diafragmas de altifalante: 2 tweeters de topo suave de 3/4", 4 woofers de gama total de 2"
- Potência de saída (RMS): 20 W

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual de instalação rápida, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

## Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Carregamento por USB

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 326 x 101 x 224 mm

## Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: Iões de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr



Data de publicação  
2016-10-12

Versão: 7.0.6

12 NC: 8670 000 96391  
EAN: 87 12581 66283 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)