

Philips
Mikro muzički sistem

Bluetooth
sa tehnologijom MULTIPAIR

BTM2660W



HiFi stereo zvuk koji se uklapa u vašem domu

Povežite do dva Bluetooth uređaja istovremeno ili koristite USB Direct; prilagodite zvuk pomoću digitalne kontrole zvuka. Povežite bilo koji uređaj na audio ulaz da biste osvežili izbor muzike. Sve to u jednom tankom i kompaktnom uređaju koji može da se montira na zid.

Uživanje u muzici iz više izvora

- Bluetooth® prenos muzike, uz uparivanje više uređaja
- Menjajte muziku trenutno između 2 uređaja uz MULTIPAIR
- Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike

Obogatite doživljaj zvuka

- Bass Reflex sistem zvučnika daje snažan i dubok bas
- Digital Sound Control za najbolje regulisanje muzičkog stila
- Maksimalna izlazna snaga 20 W RMS

Dizajn koji se uklapa u vaš enterijer

- Kompaktni dizajn se uklapa u svaki prostor i stil života
- Opcija montiranja na zid za fleksibilno postavljanje

Jednostavno korišćenje

- Režim stanja mirovanja za Bluetooth uvek je uključen radi lakog ponovnog povezivanja
- Brzo i efikasno punjenje preko USB veze za pametni uređaj

PHILIPS

Važne karakt.

USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike



Zahvaljujući potpunoj prenosivosti datoteka, možete lako da uživate u praktičnosti i zabavi pristupanja većem izboru digitalne muzike putem ugrađenog USB Direct porta.

Bass Reflex sistem zvučnika



Bass Reflex stvara dublji bas zvuk u kompaktnom sistemu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sistema sa bas kanalom koji je akustički usklađen sa wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manje izobličenja. Sistem radi na principu rezonance vazdušne mase u bas cevi i vibriranja kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer sistem produžuje zvuk niske frekvencije i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control



Digital Sound Control pruža izbor unapred podešenih kontrola – Balance (Balansirano), Clear (Jasno), Powerful (Snažno), Warm (Toplo) i Bright (Svetlo) – koje možete da koristite za optimizovanje frekventnog opsega za različite muzičke stilove. Svaki režim koristi tehnologiju grafičkog ekvilajzera za automatsko prilagođavanje balansa zvuka i poboljšavanje najvažnijih frekvencija zvuka u odabranom muzičkom stilu. Osim toga, Digital Sound Control vam olakšava da dobijete maksimum od muzike preciznim prilagođavanjem balansa zvuka tako da odgovara tipu muzike koju reprodukujete.

Razmenjujte muziku između dva uređaja

Uparite do 3 pametna uređaja istovremeno da biste mogli da prenosite muziku sa kog god uređaja želite, bez peripetija oko rasparivanja i ponovnog uparivanja. Da biste reprodukovali pesmu na drugom uređaju, prvo je pauzirajte na originalnom uređaju, pa je reprodukujete na drugom uređaju. To je savršeno za deljenje muzike sa prijateljima, na žurkama ili samo za reprodukovanje pesama sa različitih uređaja. Uparite istovremeno sa prijateljima i članovima porodice da biste lako mogli da menjate muziku.

Može se montirati na zid




Savršena kombinacija tankog i svestranog dizajna – Philips audio sistem ima praktični dizajn koji mu omogućava da se uklopi u životni prostor. Osnovu audio sistema čini postolje, pa možete bezbedno da postavite sistem na bilo koju policu ili komodu. Kada je montiran na zid, imate svu fleksibilnost kao i kada stoji na postolju.

Stanje mirovanja za Bluetooth



Nakon prvog povezivanja pametnog uređaja, Philips muzički sistem se može probuditi iz stanja mirovanja pomoću Bluetooth funkcije pametnog uređaja. To će aktivirati i Bluetooth izvor, zahvaljujući čemu će prenos muzike biti brz i jednostavan, u svakom trenutku.

Brzo punjenje preko USB veze

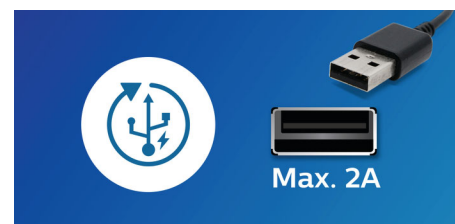

USB port nije namenjen samo reprodukciji muzike. Inteligentni USB sistem za upravljanje napajanjem omogućava struju brzog punjenja od 2 A za brzo punjenje pametnog uređaja kada je muzički sistem u stanju mirovanja.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšanje zvuka: digital sound control
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 20 W

Zvučnici

- Drajveri zvučnika: Niskotonac od 2,75"
- Vrste zvučnika: bass reflex sistem zvučnika

Audio reprodukcija

- Režimi za reprodukciju diskova: brzo premotavanje unapred/unazad, pretraga sledeće/prethodne numere, ponavljanje/nasumično/programiranje
- Reprodukcijski mediji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB memorijski uređaj
- Režimi reprodukcije USB Direct: brzo premotavanje unazad/unapred, reprodukcij/pauziraj, prethodno/sledeće, ponavljanje, nasumično, Prekid

Podešivač / Prijem / Prenos

- Opseg tjunera: FM mono, FM stereo
- Prethodno podešeni kanali: 20
- Antenski: FM antena (75 oma)
- Poboljšanje tjunera: automatsko digitalno pretraživanje, automatsko pretraživanje

Mogućnost priključivanja

- USB: USB host

- Audio ulaz (3,5 mm)
- Bluetooth profili: A2DP

Praktičnost

- Sat: Na glavnom displeju, tajmer za automatsko isključivanje
- Tip displeja: LED zaslon
- Vrsta punjača: konektor

Dodaci

- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač sa 21 tasterom
- Uključena dodatna oprema: FM antena, Brzi vodič za korisnike

Energija

- Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Dimenzije

- Širina ambalaže: 520 mm
- Visina ambalaže: 323 mm
- Dubina ambalaže: 123 mm
- Bruto težina: 3,6 kg
- Neto težina: 2,4 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 433 x 67 x 226 mm (bez postolja)



Datum izlaska 2022-05-15

Verzija: 1.1.3

12 NC: 8670 001 47285
EAN: 69 51613 99220 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com