



Philips Fidelio
Primo dokkinghøytaler

for iPod/iPhone/iPad



DS9

Opplev fullstendig lydgjengivelse med denne dokkinghøytaleren

Denne Philips Fidelio DS9/10-dokkinghøytaleren stiller i en klasse for seg med den uslåelige designen og lyd kvaliteten. Musikk fra iPod Touch, iPhone og iPad spilles av med full gjengivelse, takket være materialet i naturlig tre og de førsteklasses komponentene.

Enestående lyd kvalitet

- Soft-dome diskant høytaler for detaljert og naturlig lyd
- SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
- Ren digital behandling gir rent signal gjennom lydkjeden
- FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
- Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse
- 50 W RMS total utgangseffekt

Stilig design og utseende

- Førsteklasses design i naturlig tre, stoff og metall

Avansert allsidighet

- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

Intuitiv styring

- SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger
- Fjernkontroll står i stil med høytalerdesign og utseende


PHILIPS
Fidelio

Høydepunkter

Soft-dome-diskanthøytaler

Dette er en toveis Hi-Fi-høytaler med soft-dome-diskanthøytaler. Dome-diskanthøytalere ble utviklet av Philips tidlig på 60-tallet og har i løpet av de siste 50 årene utviklet seg til å bli den foretrukne løsningen for hi-fi-høytalerkabinetter. Soft dome-diskanthøytalere gir en detaljert og naturlig lyd, uten skarpe lyder eller forvrengning, og de gir deg den fulle detaljrikdommen fra opptakene.

SoundCurve

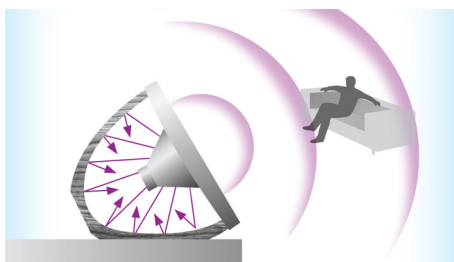


Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøytaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høytalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvisasjon og -forvrengning. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høytalere.

Ren digital behandling



De fleste dokkinghøytalere bruker den analoge utgangen på iPod, iPhone eller iPad og konverterer deretter tilbake til digitalt, noe som resulterer i ekstra støy og tap av detaljer. Ved hjelp av den digitale utgangen på spilleren opprettholder høytaleren integriteten til musikksignalet, noe som resulterer i høyere signal-til-støy og bedre oppløsning.

FullSound™

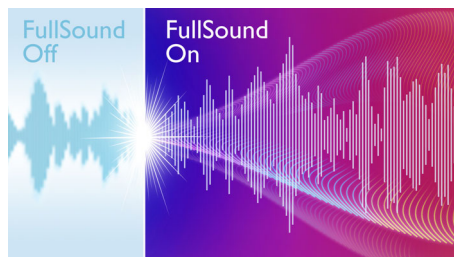


Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker siste generasjon digital signalbehandling for å gi en fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken. Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og optimalisert slik at du får oppleve musikk med fantastiske detaljer og varme.

Bassrefleksdesign



Bassrefleksdesign med akustisk last bruker et bassrør som er justert til det akustiske volumet i høytalerkabinettet for å gjengi dyp bass fra kompakte kabinetter. Det nøye utformede og profilerte bassrøret hjelper luftstrømmen og gir en dyp og slagkraftig bass, selv ved høyt volum, og reduserer luftturbulens som kan føre til forvrengning.

SoundStudio-app

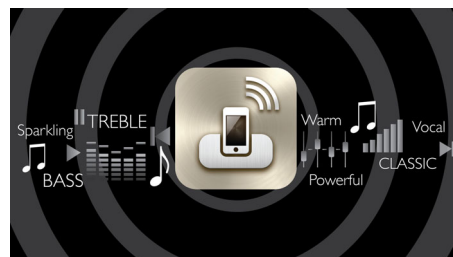

Hør på musikken akkurat slik du vil ha den nå. SoundStudio gir deg kraften fra musikken i hendene dine. Det gjør at du kan endre alle aspektene ved lyden med iPhone og intuitive og enkle kontroller. Nå kan du finjustere, skreddersy og lage din egen lydopplevelse og gi nytt liv til favorittsangene dine. SoundStudio gjør også at du kan lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden, noe som utvider musikkopplevelsen din enda mer.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 3/4"/20 mm. diskantøytaler, 2 x 3" / 8 cm mellomtoneøytaler
- Utgangseffekt (RMS): 50 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm

stereolinjeinngangskabel, Nettledning,
Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte,
Hurtiginstallasjonsguide

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

Mål

- Produktmål (BxDxH): 511 x 205 x 178 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 566 x 260 x 244 mm
- Produktvekt: 5,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 7,2 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2015-03-18

Versjon: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com