


1 Kytke televisioon virta.



2 Paina painikkeita **1** ja **6** samanaikaisesti viiden sekunnin ajan.


- Vihreä asennusmerkkivalo syttyy.

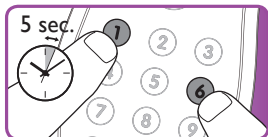

3 Etsi laitteesi merkkiä vastaava nelinumeroinen koodi tämän pika-aloitusoppaan merkkiluettelosta.



Kirjoita televisiosi merkkiä vastaava koodi numeropainikkeilla.

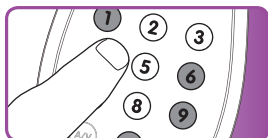

4 Paina -painiketta pitkään. Vapauta se **heti**, kun TV sammuu.

- Tämä kestää normaalisti noin 5 - 60 sekuntia.




5 Kytke televisioon virta. Kokeile painikkeita, joita tarvitset television ohjaamiseen.



Jos jokin painikkeista ei toimi odotetulla tavalla, **pidä painiketta alhaalla**. Vapauta se **heti**, kun se alkaa toimia.

6 Viimeistele asennus painamalla Viimeistele asennus painamalla painikkeita **1** ja **6** samanaikaisesti 5 sekuntia.

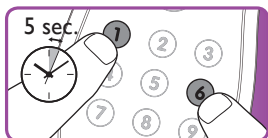

Tärkeää

Jos teit virheen:

- Sulje asennus painamalla painikkeita **1** ja **6** samanaikaisesti 5 sekuntia. Vihreä asennusmerkkivalo sammuu.
- Aloita alusta.

Merkki 4-numeroinen koodi

Akai.....	0074
Basic Line.....	0325
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
Daewoo.....	0692
Emerson.....	0917
Firstline.....	1008
Haier.....	1175
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Magnum.....	1709

Merkki 4-numeroinen koodi

Medion.....	1787
Mivar.....	1857
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Proline.....	2274
Saivod.....	2439
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Sharp.....	2550
Sony.....	2679
TCL.....	2856
TechniSat.....	2873
Toshiba.....	3021
Vestel.....	3148



Jos merkkiä ei mainita tässä luettelossa, tarkista koodi käyttöohjeen lopussa olevasta merkkiluettelosta tai käytä 4-numeroisena koodina numeroita '9999'. Huomaa, että '9999'-koodi voi pidentää asennusaikaa (jopa 15 minuuttia).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

December 2010

www.philips.com

3139 235 5360 2/SRP1101/10

RTP/5210