



Philips
dockningshögtalare

2.0-system
för iPod/iPhone



DS6200



Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

Ge din musik nytt liv med djupare och mer naturligt ljud med Philips DS6200/10. Docka din iPod/iPhone för uppspelning och laddning, eller anslut direkt till datorn och lyssna på ditt multimedieinnehåll med fantastiskt ljud.

Kristallklart ljud

- Liksidig triangelkonfiguration
- Digital ljudbearbetning för levande ljud utan störningar
- DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
- wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas
- Total uteffekt på 20 W RMS

Utsökt design och finish

- Kabinett i svängd design för komplett ljud
- Utformad för att passa iMac och PC


Avancerad intuitiv kontroll

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Kraftfullt ljud för datorn
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
- Datorsynkronisering med iPhone/iPod
- Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner

PHILIPS

Funktioner

Digital ljudbearbetning

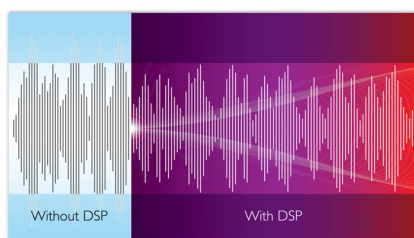

Avancerad ljudbearbetningsteknik förbättrar musikens ljudåtergivning så att varje ton ljuder med kristallklar precision, och varje paus blir en klockren tystnad. Med Philips digitala ljudbearbetningsteknik optimeras kompakta högtalarlådors prestanda så att du får ljud som är skarpt, detaljrikt och kraftfullt utan störningar.

Liksidig triangelkonfiguration



Den liksidiga triangelkonfigurationen i den här högtalaren är särskilt utformad för att ge ett mer balanserat ljud. Högtalarelementens liksidiga design innebär att vikten är mer balanserad, vilket ger ett jämnare ljud utan distorsion. Varje DS6200-satellithögtalare har ett fullregistrelement som kompletteras av två Philips-patenterade wOOx-komponenter

för djupare och rikare bas i en liksidig triangelkonfiguration som ger ett mer nyanserat ljud.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

wOOx™-teknik



wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklngen mellan huvudelementet och

diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

Svängt kabinett

Kabinettets svängda design är både snygg och formad för att ge en mer naturlig ljudbalans i ursprungsform. Med mindre distorsion och klangfärg kan du vara säker på att din favoritmusik alltid låter som den ska låta. Philips kan akustik, och vi ser till att det inte bara låter bra, utan även att det är snyggt!

DockStudio-app på App Store



Med den kostnadsfria appen får du en mängd exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du också lyssna på tusentals internationella webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av skal och nya funktioner är på väg.



Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-app

- App-namn: DockStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare
- 7000+ webbradiokanaler
- 5-dagars väderprognos
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppspelningskontroller
- Ljudinställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion

Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Equalizer-inställningar: Classic, Dynamic Bass Boost på/av, Platt, Jazz, Pop, Rock
- Uteffekt: 2 x 10 W RMS

Ljudsystem

- Frekvensomfång: 50–16 kHz
- Ingångsimpedans: 22 Kohm
- Total uteffekt: 20 W
- Effekt: Extern adapter 10,5 V, 3 A

- Signal/brusförhållande: 82 dBA
- THD: 0,8 %

Ljudsystem L/R-kanaler

- Ljutförstärkare: Verklig digital AMP STA339BWS
- Kanalseparering: 55 dB
- Ingångskänslighet: 600 mV ± 100 mV
- Märkuteffekt: 2 x 10 W

Vänster och höger högtalare

- Elementregister: 5–20 W
- Frekvensomfång: 100 Hz–18 kHz
- Nominell impedans: 4 ohm
- Känslighet: 84 dB/W/m
- Högtalarelement: Fullregister 2,5 tum

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 3,5 mm stereoanslutningskabel, Nätkabel, Snabbinstallationsguide, Garantisedel för hela världen

Anslutningar

- Aux-in
- USB: för anslutning till en dator

Mått

- Produktmått (B x D x H): 148 x 148 x 150 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 390 x 190 x 205 mm
- Produktvikt: 0,8 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4,2 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2014-03-29

Version: 2.1.9

12 NC: 8670 000 87155
EAN: 87 12581 63501 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com