



Philips
Trådlösa bluetooth® -
hörlurar för barn

32 mm högtalarelement/öppen

baksida

On-ear

SHK4000TL

Trådlöst för barn

Storleksanpassade för barn i rörelse, med en begränsad maxvolym

SHK4000 Bluetooth-hörlurarna är utformade för unga musikälskare. De är ultralätta med mjuka kuddar och ett anpassat huvudband och är utformade för växande barn så att de kan lyssna på musik trådlöst. Volymgränsen på 85 dB gör musiken både rolig och säker.

Praktisk och trådlös

- 0,6 m USB-kabel för enkel laddning
- Stöder Bluetooth 3.0 för mobila HSP-/HFP-/A2DP-/AVRCP-enheter
- Trådlös kontroll av både musik och samtal

Perfekt passform för barn

- Justerbart huvudband växer med barnet
- Mjuka öronkuddar för bekväm och säker passform
- Ultralätt huvudband för suverän komfort och passform
- Fyra etikettark ingår

Extra skydd för barn

- Gräns för maxvolym på 85 dB för en säker musikupplevelse

Njut av kvalitetsljud

- Neodymium-högtalarelementen ger rent, balanserat ljud

PHILIPS

Funktioner

0,6 m USB-laddningskabel

0,6 m USB-kabel för enkel laddning

Justerbart huvudband



Det enkla, ergonomiska huvudbandet är justerbart för att bekvämt passa alla barns huvud och anpassar sig efter dem när de växer.

Bluetooth 3.0




Para ihop dina hörlurar med valfri Bluetooth-enhet för kristallklar trådlös musikunderhållning.

Gräns för maxvolym



Med barnhörlurarna kan du vara säker på att volymnivån är säker för ditt barn. Volymen har en maxgräns på 85 dB för en säker upplevelse.

Mjuka öronkuddar

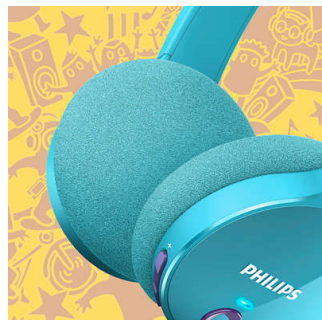


Öronsnäckorna är stoppade med mjukt skumgummi för ultimat komfort och passform.

Ultralätt huvudband


Det tunna huvudbandet är så lätt och bekvämt att det är en fröjd att bära i flera timmar. Barn glömmer lätt bort att de har det på sig.

Musik och samtal trådlöst

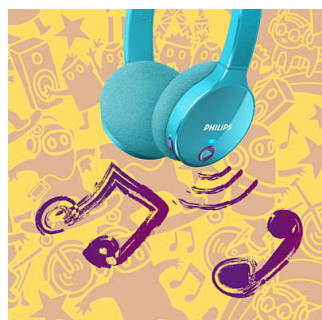

Para ihop din smarta enhet med hörlurarna med hjälp av Bluetooth och njut av friheten som kristallklar musik och kristallklara telefonsamtal ger – utan trassel med kablar. Du kan byta spår och besvara samtal med de intuitiva kontrollerna inbyggda i öronsnäckorna.

Neodymelement på 32 mm

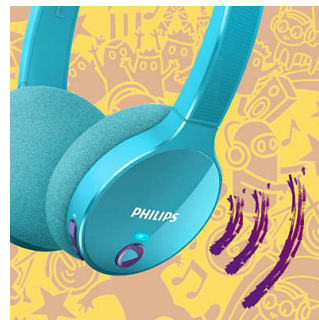

Neodym är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

Fyra etikettark ingår



Skräddarsy hörlurarna med de medföljande etiketterna. De är enkla att ta bort, så att du kan byta design så ofta du vill.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensomfång: 10–22 000 Hz
- Högtalardiameter: 32 mm
- Impedans: 24 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 100 mW
- Känslighet: 85 dB

Anslutningar

- Bluetooth-version: 3.0 +EDR
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximal räckvidd: Upp till 15 m

Yttre kartong

- Längd: 19.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Längd: 7.6 tum
- Bredd: 18.5 cm
- Bruttovikt: 0.7 kg
- Höjd: 24.3 cm
- GTIN: 1 69 51613 99307 8
- Bredd: 7.3 tum
- Höjd: 9.6 tum
- Nettovikt: 0.2655 kg
- Bruttovikt: 1.543 lb
- Nettovikt: 0.585 lb
- Taravikt: 0.4345 kg
- Taravikt: 0.958 lb

Bekvämlighet

- Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Uppringning av senast slagna nummer, Parkerat samtal, Växla mellan samtal och musik
- Volymkontroll

Effekt

- Batterityp: Litiumbatteri
- Uppspelningstid för musik: 9* timmar

- Standby-tid: 200 * tim
- Samtalstid: 9* timmar

Förpackningens mått

- Höjd: 22 cm
- Förpackningstyp: Blister
- Typ av hyllplacering: Båda
- Bredd: 17.5 cm
- Djup: 7 cm
- Höjd: 8.7 tum
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 69 51613 99307 1
- Bredd: 6.9 tum
- Bruttovikt: 0.167 kg
- Djup: 2.8 tum
- Nettovikt: 0.0885 kg
- Bruttovikt: 0.368 lb
- Nettovikt: 0.195 lb
- Taravikt: 0.0785 kg
- Taravikt: 0.173 lb

Produktstorlek

- Höjd: 14.8 cm
- Bredd: 12.2 cm
- Djup: 6.5 cm
- Bredd: 4.8 tum
- Höjd: 5.8 tum
- Djup: 2.6 tum
- Vikt: 0.076 kg
- Vikt: 0.168 lb

Tillbehör

- Snabbstartguide: Medföljer
- USB-kabel: Medföljer för laddning

Design

- Färg: Blågrön



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 5.0.7

EAN: 69 51613 99307 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Det faktiska resultatet kan variera