

Philips 3000 series  
DVD prehrávač

**USB 2.0**

DivX Ultra  
Karaoke

**DVP3652K**



## Vychutnajte si to naplno – z médií DVD

Záleží vám na veľkosti? Počuli ste už o tom, že málo je niekedy viac? Predstavujeme vám najefektívnejší DVD prehrávač. Žiadne komplikácie! Len jednoduchá sada, ktorá prehráva prakticky každý formát disku vrátane digitálnych fotografií v bezkonkurenčnej kvalite obrázkov.

### **Prehrá všetky vaše filmy a hudbu**

- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Jednotka ProReader pre plynulé prehrávanie na prakticky ľubovoľnom disku
- Pripojenie USB Media Link na prehrávanie médií z USB jednotiek typu Flash

### **Oživí audio a video**

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

### **Jednoduché používanie**

- Jednodotykové vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB

### **Vychutnajte si zdokonalené karaoke**

- Karaoke Idol pre interaktívny zážitok a skvelú zábavu
- Nahrajte svoje karaoke výkony a podelte sa o svoj talent s priateľmi

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Certifikované pre DivX Ultra



Videá a filmy prevzaté z internetu, vrátane zakúpených hollywoodských filmov, skomprimované kodekom DivX, si vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia obývačky. Formát DivX Media predstavuje technológiu kompresie videa využívajúcu štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako sú filmy, videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD, aby ich bolo možné prehrať v prehrávači Blu-ray alebo DVD značky Philips s certifikáciou pre štandard DivX Ultra. DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové stopy či rôzne používateľské ponuky.

### Multimediálny formát DivX

Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### Jednotka ProReader



Jednotka ProReader vám umožní bezstarostné sledovanie filmov a videí. Dokonca aj keď sa staré disky umastia alebo poškrábajú, nemusíte

mať obavy, prehrávajú sa celé od začiatku až do konca – bez akéhokoľvek náznaku poškodenia. Pomocou najmodernejšej technológie prevedie jednotka ProReader slabé analógové signály na zdravé digitálne signály a získava informácie, čím umožní plynule prehrať aj nedokonalé disky. A keď k tomu pridáte jej schopnosť prečítať prakticky ľubovoľný formát videa, jednotka ProReader vám poskytne neprekonateľnú istotu, že v nej vždy prehráte akýkoľvek disk.

### Jednoduché vytváranie MP3



Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

### Karaoke Idol


Dodajte svojim karaoke večerom ešte viac zábavy a vzrušenia. Hra Karaoke Idol umožňuje dvom alebo aj viacerým spevákom súťažiť proti sebe o titul najlepšieho speváka. Súťažiaci sa striedajú v spievaní a hodnotiaci systém od spoločnosti Philips analyzuje kvalitu spevu jednotlivých účastníkov. Po každom vystúpení sa zobrazí vtipné animované video s hodnotením speváckych výkonov a počtom bodov. Spevák s najvyšším počtom bodov na konci hry sa stane víťazom titulu Karaoke Idol!

### Nahrávanie karaoke

Nahrávanie karaoke je pokročilá funkcia, pomocou ktorej môžete nahráť svoje spevácke


vystúpenie a skonvertovať nahratý súbor do formátu MP3, ktorý možno jednoducho prehrať v prenosnom prehrávači médií. Stačí pripojiť kľúč USB alebo prenosný prehrávač médií s káblom USB do portu USB na vašom DVD prehrávači Philips. Váš spev bude uložený v komprimovanom formáte MP3, ktorý šetrí miesto na disku. Vychutnajte si svoj spev na ceste alebo sa oň podelte so svojimi priateľmi.

### Pripojenie USB Media Link

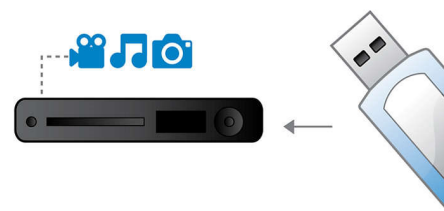

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandard protokolu umožňujúci pohodlné prepojenie počítačov, periférií a zariadení spotrebnej elektroniky. Vďaka USB Media Link stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografiu a prehrávanie sa môže začať.

### Progressívne riadkovanie

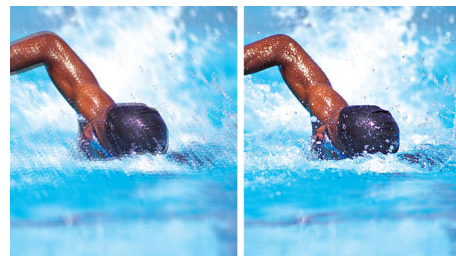

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

# Technické údaje

## Zvuk

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 85 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 90 dB
- Odstup signálu od šumu: > 100 dB

## Pripojiteľnosť

- Predné pripojky: Vstup pre mikrofón, USB 2.0
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Komponentný video výstup, Digitálny koaxiálny výstup

## Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 68379 5
- Dĺžka: 36 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 28,2 cm
- Hmotnosť brutto: 1,55 kg
- Výška: 8 cm
- Hmotnosť netto: 1,2 kg
- Hmotnosť obalu: 0,35 kg

## Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Rodičovská kontrola, Detský zámok

## Príkon

- Spotreba energie: < 10 W
- Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

## Rozmery balenia

- Výška: 28,2 cm
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína
- Šírka: 36 cm
- Hĺbka: 8 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 68379 5
- Hmotnosť brutto: 1,55 kg
- Hmotnosť netto: 1,2 kg
- Hmotnosť obalu: 0,35 kg

## Rozmery produktu

- Výška: 4,05 cm
- Šírka: 31 cm

- Hĺbka: 22,6 cm
- Hmotnosť: 1,05 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Batéria AAA (x1), Audio/Video kábel, Mikrofón x 1, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Záručný list, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Manuál používateľa

## Rozmery

- Hmotnosť vrátane balenia: 1,8 kg
- Balenie (Š x V x H): 360 x 80 x 282 mm
- Produkt (Š x V x H): 310 x 39,5 x 210 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,3 kg

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kbit/s
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

## Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Obraz: JPEG, JPG

## Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progressívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

## Optické médiá prehrávania

- Prehrávané disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disk s fotografiami Kodak, SVCD, VCD

## Prehrávanie karaoke

- Pokročilé funkcie: Skóre, Potlačenie hlasu
- Štandardné funkcie: Ovládanie úrovne ozveny, Ovládanie hlasitosti mikrofónu, Ovládanie výšky

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Prezentácia, Prezentácia s prehrávaním MP3, Zoom

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 3.1.3

EAN: 87 12581 68379 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)