

필립스
무선 전화기

1.8" 디스플레이 / 흰색 백라이트
핸드셋 스피커폰

D2301B



업그레이드 된 스타일

세련된 인체공학적 디자인의 필립스 D230 무선 전화기는 고품질 사운드와 선명한 대형 디스플레이를 자랑합니다. 스마트 프라이버시 모드와 뛰어난 편안함, 탁월한 사운드, 이 모든 것을 핸드프리로 손쉽게 즐겨보세요.

세련되고 간편함

- 화이트 백라이트 지원으로 읽기 쉬운 4.6 cm(1.8") 디스플레이
- 스피커가 있으며 거치대 없이 세울 수 있는 핸드셋으로 간편한 핸드프리 통화
- 미끄럼 방지 손잡이용으로 특별한 재질로 제작된 뒷면 덮개
- 단축 다이얼용 프로그래밍 가능 단축 키
- 한 번의 충전으로 최장 16 시간 통화 가능
- 개인 정보 설정 : 통화 차단 및 통화 제한
- 발신자 번호 표시 - 발신자가 누구인지 알 수 있습니다.*

또렷한 사운드

- 최상의 음질을 위한 고급 음향 테스트 및 튜닝
- 어떤 공간에서나 수신이 잘 되도록 최적화된 안테나 배치
- 깨끗하고 선명한 사운드를 제공하는 파라메트릭 이퀄라이저

환경 친화적인 제품

- ECO+ 모드 활성화 시 방사선 방출량 제로

PHILIPS

주요 제품

4.6cm(1.8") 디스플레이

화이트 백라이트 지원으로 읽기 쉬운 4.6cm(1.8") 디스플레이

발신자 번호 표시 *




때로는 전화를 받기 전에 발신자가 누구인지를 확인해야 할 경우가 있습니다. 필립스의 발신자 번호 표시 기능을 이용하면 통화 상대방이 누구인지를 미리 알 수 있습니다.

핸드셋 스피커폰



핸즈프리 모드는 발신자의 음성 증폭을 위해 내장된 확성기를 사용하므로 통화를 하는 동안 전화기를 귀에 대지 않은 채로 통화가 가능합니다. 이 기능은 여러 사람과 동시에 통화를 하거나 여러 가지 작업을 동시에 처리하고자 할 때 매우 유용합니다.

미끄럼 방지 손잡이

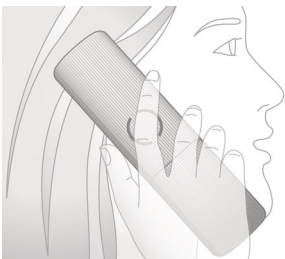

핸드셋의 뒷면은 특수 재질로 처리되어 더욱 편하게 잡을 수 있습니다.

프로그래밍 가능 단축 키



이제 사랑하는 사람들에게 더 쉽게 전화하십시오. 한 번만 누르면 되는 단축 다이얼을 사용하면 전화 번호를 찾아보지 않아도 됩니다. 단축번호 통화로 최대 키 2 개를 프로그래밍할 수 있습니다.

통화 시간 최장 16 시간



한 번의 충전으로 최장 16 시간 통화 가능

고급 음향 테스트

당사에서는 DECT 전화의 음질을 고급 헤드폰 제조사와 같은 방식으로 테스트하고 있습니다. 첨단 청각 시뮬레이터를 사용하여 사람들이 실제로 듣는 방식을 정확하게 재현하며, 이를 바탕으로 어쿠스틱 엔지니어가 주파수 응답, 왜곡, 전반적인 청각 인식 등을 측정하고 세부 조정하여 완벽하게 음성을 재생합니다.

최적화된 안테나 배치



최적화된 안테나 배치로 무선 전송이 어려운 집안 공간이라도 강력하고 안정적인 수신을 보장합니다. 이제 집안 어디서든 전화

하며 움직이면서도 길고 끊기지 않는 통화를 즐길 수 있습니다.

파라메트릭 이퀄라이저



필립스 전화기는 디지털 사운드 프로세싱에 파라메트릭 이퀄라이저를 사용하여 대상 선택 주파수 응답 곡선에 대한 사운드를 세부 조정하며 각 대화에 깨끗하고 선명한 사운드를 제공합니다.

다양한 개인 정보 설정

사생활 보호와 조용한 환경을 중시한다면, 블랙리스트로 특정 번호 또는 특정 숫자로 시작하는 번호를 제한하여 원치 않는 전화로부터 자유로워주세요. 최대 4 세트의 번호를 차단할 수 있으며 각 세트에는 1 ~ 24 자리의 숫자를 지정할 수 있습니다. 세트의 숫자로 시작되거나 차단 설정한 번호에서 전화가 걸려오면 전화벨이 울리지 않습니다. 통화 제한의 경우 특정 숫자(예: 유료 전화)로 시작하는 수신 전화를 차단하여 전화 요금이 갑작스럽게 부과되는 것을 막아줍니다.

환경 친화적인 제품



필립스 전화기는 에너지 효율성이 높고 환경을 고려하여 제작되었습니다. 전화기 충전 시에는 방사선 방출량이 최대 95% 까지 감소합니다. ECO+ 모드를 활성화하면 방출량이 0 까지 줄어듭니다.

사양

편의성

- 핸드셋의 메뉴 구조: 목록 형식 메뉴
- 스피커폰 - 핸드프리 통화: 가능 *
- 통화 차단: 특정 발신 전화 제한
- 신호 강도 표시등: 3 단계 막대형 표시등
- 배터리 전력 표시등: 3 단계 막대형 배터리 아이콘
- 인터컴 - 멀티 핸드셋: 가능 *
- 날짜 / 시간 표시: 가능 *
- 프로그래밍 가능 단축 키: 키 1 및 2
- 통화 관리: 통화 대기 *, 발신자 번호 표시 *, 마 이크 음소거, 부재 중 통화, 수신 통화, 통화
- 키패드 잠금: 가능 *
- 키 신호음 켜기 / 끄기: 가능 *
- 자동 전호 끊기: 가능 *
- 멀티 핸드셋 기능: 최대 4
- 키 개수: 20
- 베이스 스테이션 키: 페이징 키
- 통화 시간 가장 16 시간: 가능 *
- 충전 시간: 8 시간: 가능 *
- 회선 코드 길이: 1.8m
- 전원 코드 길이: 1.8m
- 범위: 실외 300m(최대) | 실내 50m(최대)
- 발신자 차단 / 블랙리스트*: 특정 번호로 전화 가 올 경우 벨소리 제한
- 미끄럼 방지 손잡이: 균일한 질감
- 대기 시간 가장 200 시간: 가능 *

사운드

- 핸드셋의 볼륨 컨트롤: 가능 *
- 핸드셋의 벨소리: 10 개의 화음
- HQ 사운드: 가능 *

화질 / 디스플레이

- 디스플레이 크기: 4.6cm(1.8")
- 디스플레이 유형: 1 줄 도트 매트릭스 + 1 줄 숫자 + 아이콘

- 백라이트: 예: 가능 *
- 백라이트 색상: White

메모리 용량

- 주소록: 50 개의 이름 및 번호
- 재다이얼 목록 용량: 최근 10 개
- 통화 내역 항목: 20 개 항목
- 베이스 스테이션에 전화번호부 저장: 가능 *

소비전력

- 배터리 용량: 500mAh
- 배터리 유형: AAA NiMH 충전식
- 주전원: AC 100-240V ~50/60Hz
- 전력 소비량: 0.7W(최대)

보안

- 전송 암호화: 예: 가능 *

네트워크 기능

- 호환: GAP

SAR 값

- 필립스 핸드셋: 0.1W/kg(최대)

친환경 디자인

- Eco+: 가능 *

포장 크기

- 포장 유형: 상자
- 포함된 제품 수: 1 개
- 선반 배치 유형: 적재
- 포장 크기 (W x H x D): 18.4 x 13.5 x 5.9 cm
- 총중량: 0.353 kg
- 순중량: 0.277 kg
- 용기 중량: 0.076 kg
- EAN: 48 95185 61142 6



발행 일자 2019-06-05

버전 : 3.0.3

12 NC: 8670 001 26914
EAN: 48 95185 61142 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

** 이 기능을 사용하려면 발신자 번호 서비스에 추가로 가입해야 합니다. 자세한 사항은 해당 지역 통신사에 확인하십시오.