


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

Viršįtampio saugiklis

SPN 3040A

SPN 4082A

SPN 5044A

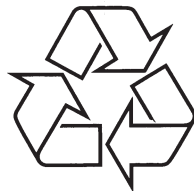

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Svarbi saugumo informacija	3
Prietaiso perdirbimas	3
2. Jūsų viršįtampio saugiklis.....	4
Funkcijų apžvalga	4
3. Nuo ko pradėti	5
Prijunkite viršįtampio saugiklį	5
Prijunkite viršįtampio saugiklį prie telefono / fakso / modemo	5
Pretenzijų dėl žalos sąlygos.....	6
Prijunkite viršįtampio saugiklį prie TV / VCR / DVD / satelitinės / kabelinės dėžutės	6
Pretenzijų dėl žalos sąlygos.....	6

Pretenzijų dėl žalos sąlygos

- Norėdami pateikti pretenzijas dėl žalos pagal prijungtos įrangos garantiją, kurią sukėlė telefono linijos svyravimai, įsitikinkite, kad įranga yra tinkamai prijungta prie Philips viršįtampio saugiklio, kuris turi telefono linijos apsaugą. Taip pat įsitikinkite, kad telefono paslaugų įranga turi tinkamai įdiegtą ir veikiančią pirminį apsaugos prietaisą ties įvestimi (tokie prietaisai paprastai įdiegiami telefono linijos įdiegimo metu).
- Jei neprijungiate telefono / fakso / modemo apsaugos, jūsų įranga nepadengiama prijungtos įrangos garantija.
- Daugumos žalos atvejų galima išvengti atidžiai ir teisingai prijungiant telefoną / faksą / modemą.
- Viršįtampio saugiklių modeliai su telefono apsauga yra sukurti, kad suteiktų maksimalią apsaugą nuo viršįtampių, atsirandančių standartinėje dviejų laidų dial-up telefonų paslaugoje. Kiti komunikacijos tinklai, kurie naudoja modulinius lizdus nebūtinai gaus naudos iš šios apsaugos.

! Atsargiai


- Šio prietaiso telefono apsaugos funkcija gali būti panaikinta, jei įdiegiama neteisingai.

Prijunkite viršįtampio saugiklį prie TV / VCR / DVD / satelitinės / kabelinės dėžutės

Kai kurie Philips viršįtampio saugiklių modeliai turi bendraašį laidų viršįtampio apsaugą. Vietoj to, kad tiesiai jungtumėte TV / VCR / DVD / satelitinės / kabelinės dėžutės laidą į lizdą sienoje, sujungimą darykite per apsaugotus bendraašius sujungimus jūsų viršįtampio saugiklyje.

- Prijunkite įeinantį laidą / plačiajuostę liniją prie bendraašį jungčių viršįtampio saugiklyje.

- Prijunkite vieną bendraašio laido galą prie bendraašės išvesties jungties viršįtampio saugiklyje, o kitą galą prie bendraašės įvesties jungties prietaise.

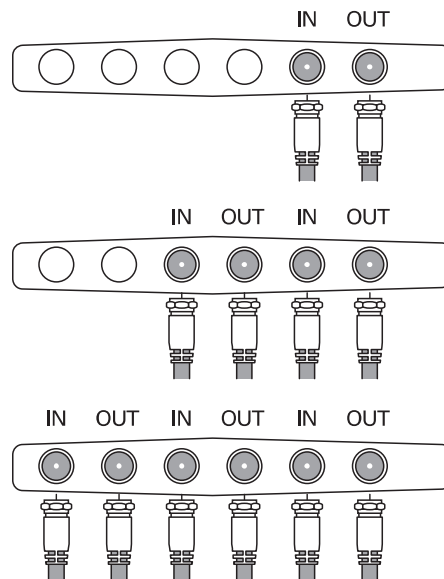

Pretenzijų dėl žalos sąlygos

- Norėdami pateikti pretenzijas dėl žalos pagal prijungtos įrangos garantiją, kurią sukėlė bendraašės linijos svyravimai, įsitikinkite, kad įranga yra tinkamai prijungta prie Philips viršįtampio saugiklio, kuris turi bendraašės linijos apsaugą.
- Jei neprijungiate bendraašio laido apsaugos, jūsų įranga nepadengiama prijungtos įrangos garantija. Daugumos žalos atvejų galima išvengti atidžiai ir teisingai prijungiant bendraašę apsaugą.

! Atsargiai

- Šio prietaiso bendraašės apsaugos funkcija gali būti panaikinta, jei įdiegiama neteisingai.

Šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje rasite svarbią informaciją apie Philips elektros viršįtampio saugiklius. Perskaitykite ją atidžiai prieš pradėdami įdiegimą ir nustatymą.

! Įspėjimas

- Nenaudokite savo viršįtampio saugiklio lyjant ar netoli drėgnų vietų.
- Nenaudokite viršįtampio saugiklio jei bet koks skystis išsiliejo ant arba į prietaisą.
- Neardykite ir netaisykite prietaiso.
- Viršįtampio saugiklį saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, nelaikykite jo netoli šildymo įrenginių arba uždaroje erdvėje, kur temperatūra gali stipriai pakilti.
- Philips viršįtampio saugiklis reikalauja tinkamai įžemintos rozetės, kad veiktų saugiai ir apsaugotų prijungtą įrangą. Jei nesate tikri, ar jūsų rozetė yra tinkamai įžeminta, pasikonsultuokite su patyrusiu elektriку.

Prietaiso perdirbimas

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.



Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

2. JŪSŲ VIRŠJTAMPIO SAUGIKLIS

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/support.

Funkcijų apžvalga

Jūsų viršjtampio saugiklyje galimos įvairios funkcijos. Kurios konkrečiai funkcijos yra jūsų prietaise, rasite ant pakuotės.



Apsaugos indikatorius: įspėja jus apie viršjtampio saugiklio veikimą.




Energijos blokavimas: blokuoja energijos tiekimą į rozetes, jei atsiranda elektrinis arba energijos viršjtampis, viršijantis saugiklio apsaugos lygį.



Telefono / fakso / modemo apsauga: suteikia maksimalią apsaugą nuo viršjtampių, atsirandančių standartinėje dviejų laidų dial-up telefonų paslaugoje.



Tinklo / duomenų apsauga: suteikia maksimalią apsaugą nuo viršjtampių, atsirandančių tinklo ar telefono linijose.



Bendraašių laidų apsauga: suteikia maksimalią apsaugą nuo viršjtampių, atsirandančių standartinėse bendraašėse ir plačiajuostėse linijose.

3. NUO KO PRADĖTI

Šis viršjtampio saugiklis yra sukurtas, kad apsaugotų prijungtą įrangą nuo elektrinės žalos. Philips siūlo visą spektrą viršjtampio saugiklių, saugančių jūsų namų elektroniką ir kompiuterių sistemas.

Prijunkite viršjtampio saugiklį

1. Įjunkite elektros laidą į tinkamai žemintą rozetę.
2. Įjunkite komponento elektros laidą į viršjtampio saugiklį.



Atsargiai


- Nenaudokite jokių ilginamųjų laidų, adapterių, kitų žemėjimo įrenginių ar elektrinių sujungimų su šiuo viršjtampio saugikliu. Priešingu atveju Philips garantija nustos galioti.

Prijunkite viršjtampio saugiklį prie telefono / fakso / modemo

Kai kurie Philips viršjtampio saugiklių modeliai turi telefono / fakso / modemo viršjtampio apsaugą. Vietoj to, kad telefoną / faksą / modemą jungtumėte tiesiai į lizdą sienoje, atlikite sujungimą per apsaugotus lizdus jūsų viršjtampio saugiklyje.

IN / OUT telefono apsauga


1. Prijunkite savo telefono / fakso / modemo liniją, einančią nuo sienos prie įvesties lizdo jūsų viršjtampio saugiklyje.
2. Prijunkite vieną telefono laido galą į išvesties lizdą viršjtampio saugiklyje, ir kitą galą prie telefono / fakso / modemo lizdo.

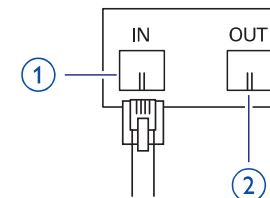

Padalinta telefono linijos apsauga

Jei jūs turite vieną telefono numerį savo modemui ir telefonui, jūs galite padalinti įeinančią telefono liniją į dvi išvestis:

1. Prijunkite savo telefono / fakso / modemo liniją, einančią nuo sienos prie įvesties lizdo jūsų viršjtampio saugiklyje.
2. Prijunkite vieną telefono laido galą į išvesties lizdą viršjtampio saugiklyje, ir kitą galą prie telefono / fakso / modemo lizdo.

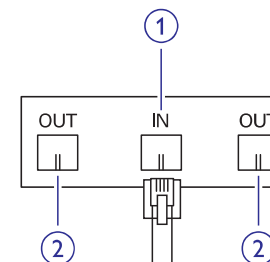

Pastaba

- Jūs negalite naudoti modemo ar telefono tuo pačiu metu.

Prietaiso telefono linijos apsauga

Tai pažangi dviejų linijų telefono / modemo / fakso apsauga, kuri leidžia abu prietaisus naudoti vienu metu.