




Philips
Bezvadu tālrunis

D150

1,6" displejs/dzeltens
apgaismojums
Melns

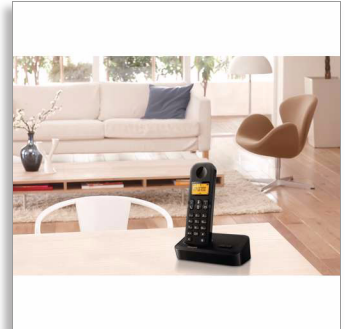

D1501B



Vienkārša lietošana

Izstrādāts, lai būtu pilnībā vienkāršs un lietotājam ērts, šis tālrunis nodrošina visas priekšrocības – ilgstošu ergonomisku komfortu un lielisku skaņas atveidi. Vienkārša Plug & Play tipa ierīce ar intuitīvu izvēlni – šis tālrunis ir pati vienkāršība.

Vienkārši un bez problēmām

- Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) displejs ar sānu apgaismojumu
- Maksimālas ērtības un vienkārša iestatīšana
- Strukturēts aizmugures vāciņš ērtai satveršanai
- Izvēlne pieejama vairākās valodās
- Līdz 16 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi
- Programmējami karstie taustiņi ātrai numuru sastādīšanai
- Zvanītāja ID, lai jūs vienmēr varētu zināt, kurš zvana*

Kristālskaidra skaņa.

- Uzlabota skaņas testēšana un noregulēšana nepārspējamai balss kvalitātei
- Parametru ekvalaizers nodrošina tīru un skaidru skaņu
- Automātiska skaļuma vadība novērš nevēlamas skaļuma izmaiņas
- Optimizēts antenas novietojums lieliskai uztveršanai jebkurā telpā


Ekoloģisks produkts

- Zems starojuma līmenis un strāvas patēriņš

PHILIPS

Izceltie produkti

Vienkārša iestatīšana

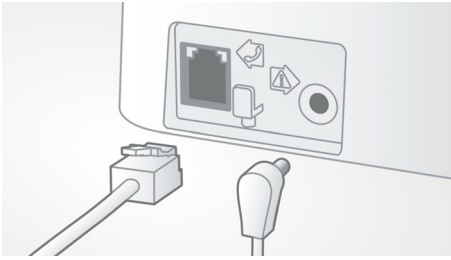

Maksimālas ērtības un vienkārša iestatīšana. Vienkārša uzstādīšana - lietošanai gatavs produkts

Optimizēts antenas novietojums



Mūsu optimizētais antenas novietojums nodrošina spēcīgu un stabilu uztveršanu - pat tajās ēkas vietās, kur ir apgrūtināta bezvadu pārraide. Tagad varat piezvanīt no jebkuras vietas mājā un uzturēt ilgu, nepārtrauktu sarunu, pat staigājot apkārt.

Parametru ekvalaizers



Mūsu tālruņos tiek izmantots parametru ekvalaizers digitālās skaņas apstrādē, lai precīzi noregulētu skaņas atbildi uz paredzētās lineārās frekvences atbildes līkni, nodrošinot tīru un skaidru skaņu katrā sarunā.

Automātiska skaļuma vadība



Automātiska skaļuma vadība novērš izmaiņas skaņas signālā, ko izraisa attālums, signāla stiprums vai zvanītāja tālrunis - tāpēc sarunas skaļums paliek nemainīgs. Samazinot audio pastiprinājumu spēcīgam signālam un palielinot vājumam, varat izbaudīt mierīgu sarunu bez nevēlamām skaļuma izmaiņām.

Ekoloģisks produkts



Philips tālruņi ir energoefektīvi un izstrādāti, rūpējoties par apkārtējo vidi.

Izvēlne pieejama vietējā valodā



Vienkārša iestatīšana, navigācija un kontrole, ko nodrošina intuitīva izvēlne, pieejama vietējās valodās.

Ātrās numuru sastād. taustiņi



Tagad ir tik vienkārši piezvanīt jums tuvajiem cilvēkiem. Izmantojot vienkāršu numura sastādīšanu ar vienu pieskārienu, jums vairs nekad nebūs jāmeklē tālruņu numuri. Tūlītējai zvanīšanai varat ieprogrammēt līdz 2 taustiņiem.

Neslidošs korpus



Klausules aizmugure ir pielāgota, lai nodrošinātu papildu komfortu un ērtāku satveršanu.

Zvanītāja ID*



Dažreiz pirms atbildēt uz zvanu ir noderīgi zināt, kurš zvina. Zvanītāja ID noteikšanas funkcija ļauj to noskaidrot.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displeja lielums: 4,1 cm/1,6 collas
- Displeja tips: 12 cipari (burtciparu) + stingrās ikonas
- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltena

Atmiņas ietilpība

- Tālruņa grāmata: 50 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 10 pēdējie numuri
- Zvanu žurnāla ieraksti: 20 ieraksti
- Tālruņu grāmatas atmiņa bāzes stacijā

Skaņa

- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruņa zvanu toni: 10 standarta

Lietošanas komforts

- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Datuma/laika parādīšana
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Akumulatora uzlādes indikators
- Signāla stipruma indikators
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: 1. un 2. taustiņš
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana*, Zvanītāja ID*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani
- Vairāku bāzu iespēja: 1
- Vairāku tālruņu iespēja: Līdz pat 4
- Interkoms - vairākas klausules

- Līnijas vada garums: 1,8 m
- Strāvas vada garums: 1,8 m
- Uzlādes laiks: 8 h
- Sarunu laiks līdz 16 st.
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m
- Neslīdošs korpuss: Apļveida reljefs
- Gaidstāves laiks līdz 180 st.
- Tastatūras bloķēšana

Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 550 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 0,7 W

Drošība

- Pārraidēšanas šifrēšana

Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP

SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 87 12581 67282 9
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
18,4 x 13,5 x 5,5 cm
- Bruto svars: 0,416 kg
- Neto svars: 0,334 kg
- Taras svars: 0,082 kg



Izlaides datums
2015-02-06

Versija: 5.0.4

12 NC: 8670 000 97219
EAN: 08 71258 16728 29

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com