

Philips Heritage Audio
Hifisysteem met
componentontwerp

HiFi-buis

Zijden dome-tweeter
150 W

MCM906



Bezeten van muziek

Geniet van warm hifigeluid

Ga helemaal op in het kwaliteitsgeluid van het Philips-microsysteem op componentbasis met zijden dome-tweeter. De elegante houten luidsprekers en aluminium behuizing verbeteren de geluidskwaliteit en staan garant voor precisie en controle.

Verrijk uw luisterervaring

- Eersteklas HiFi-buizen voor een prachtig puur en natuurlijk geluid
- Zijden dome-tweeter voor kristalhelder geluid
- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 150 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Eersteklas afwerking met hoogwaardig materiaal

- Houten luidsprekers voor een fantastisch, natuurlijk geluid
- Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

Eersteklas HiFi-buizen




Door de ingebouwde hifi-buizen hebt u nu de beschikking over het hoogwaardige geluid dat normaalgesproken alleen wordt geassocieerd met audiosystemen uit het allerduurste segment. De buizen zijn analoog en geven hierdoor een geluid dat beter door ons niet-lineaire gehoor kan worden verwerkt. Geluid uit een buis wordt minder vervormd en is beter omdat het helder, warm en levensecht klinkt.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Zijden dome-tweeter

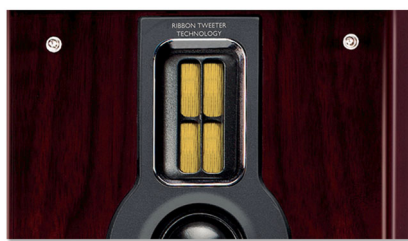

Een zijden dome-tweeter bevat een diafragma dat is gemaakt van zijde - een materiaal dat beter is dan het materiaal dat in gewone tweeters wordt gebruikt. De zijde die voor het diafragma wordt gebruikt dempt het geluid beter en de zachte textuur zorgt voor minimaal geluidsverlies. Daarom is het geluid dat een zijden dome-tweeter produceert aangenaam en warm en heeft het een groot bereik.

Vergulde luidsprekeraansluiting



De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

Treble- en basregeling

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en

omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.

Directe weergave vanaf USB



Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo.

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Voorversterker met vacuümbuis, Treble- en basregeling, Loudness

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 5,25 inch woofer, Kegelvormige dome-tweeter
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Vergulde luidsprekeraansluitingen, Afneembare luidsprekerfrontjes

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Discspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeurzenders: 20
- Tunerbereik: FM-stereo
- Antenne: FM-antenne
- RDS: Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (6,3 mm)
- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm

Accessoires

- Afstandsbediening
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 17 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 185 x 225 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 305 mm
- Diepte hoofdunit: 290 mm
- Breedte van de verpakking: 794 mm
- Hoogte hoofdunit: 130 mm
- Hoogte van de verpakking: 380 mm
- Breedte hoofdunit: 280 mm
- Diepte van de verpakking: 244 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum
2014-03-02

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 000 42263
EAN: 87 12581 44333 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com