



Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth®

Pritsmekindel
MULTIPAIRiga
12 W, laetav aku



BT6700B

Spin360

Lihtne hoida, võimas bass

Paigutage kõlar, kuidas soovite: vertikaalselt või horisontaalselt. 360° heli ja pritsmekindel ehitus võimaldab nautida alati võimsat ruumilist heli. Mitme seadme sidumisega Bluetooth laseb muusikat vahetada hetkega kahe seadme vahel.

Jalustrabav heli

- Kaks kõlari elementi ja passiivjahutus tagavad kaasahaarava heli
- Digitaalne helitöötlus elutruu ja moonutusteta muusika esitamiseks
- 2 x 6 W RMS koguväljundvõimsus

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada
- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks


Kaasavõtmiseks loodud

- Pritsmekindel disain (IPX4) sobib ideaalselt väljas kasutamiseks
- Sisseehitatud laetav Li-ionaku, et saaksite seadet kõikjal kasutada

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

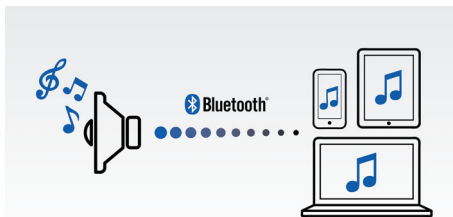


Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kaks kõlarielementi



Kõlarite kaks 1,5" neodüümelementi edastavad loomulikku, selget ja tasakaalustatud heli, samas kui kaks vastastikust passiivradiaatorit laiendavad ja võimendavad bassi. Eesmine ja tagumine täie ulatusega kõlar loovad ühtlase 360-kraadise heli ja võimaldavad nautida sama kvaliteediga heli, sõltumata kõlari suunast.

Digitaalne helitöötlus

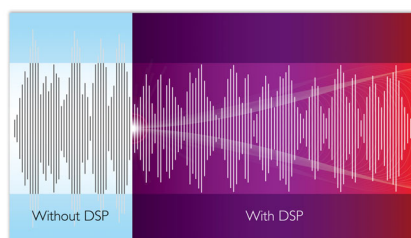

Täiustatud helitöötlustehnoloogia täiustab muusikaesitust, et iga noot kõlaks kristallselge täpsusega ja iga paus oleks täielikus vaikuses. Philipsi digitaalne helitöötlustehnoloogia optimeerib kompaktsete kõlarite heli ja võimaldab esitada selget, detailset ja võimsat heli ilma moonutusteta.

Pritsmekindel disain



Veekindel disain võimaldab seadet nautida märgades ja vihmastes oludes. Seadme sisekomponendid on elementide eest kaitstud vastavalt rangetele IPX4-standarditele, mis võimaldab muusikat nautida vannitoas, köögis või isegi õues, hoolimata ilmastikuoludest.

Vahetage muusikat 2 seadme vahel

Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid

vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmelt lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretuult muusikat vahetada.

Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Sisseehitatud mikrofoni

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- töötab koos: enamiku Bluetoothiga nutitelefonidega, tahvelarvutitega, muusikaseadmetega
- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad Retina ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 6 W
- Helisüsteem: Stereo
- Kõlarid: 2 x 1,5"
- Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: Neodüümmagnetkõlarid

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Veekindlus: IPX4
- Sisesehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks

Võimsus

- Aku tüüp: Liitiumioon (sisesehitatud)
- Aku tööaeg: 8 h

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Kiire paigaldusjuhend, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 188 x 71 x 70 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 194 x 99 x 104 mm
- Toote kaal: 0,5 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,71 kg



Väljalaske kuupäev
2016-09-17

Versioon: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com