



Philips
Brezžični telefon z zasnovo
Linea Lux

25-minutni odzivnik
4,1 cm zaslon/belo ozadje zaslona
Telefon z zvočnikom



M3451B

Najbolj čista linija za povezavo

Eleganten Philips Linea Lux se ponaša z integriranim svetlobnim obročem, ki z različnimi barvami sporoča različne dogodke. Z mehko osvetlitvijo okolice se lahko spremeni v popolno nočno lučko. Izbirajte med 3 barvami in tako olepšajte kateri koli prostor.

Izjemna zasnova visokokakovostne izvedbe

- Tanki zasnovi in kompakten podstavek za učinkovito izrabo prostora
- Popolno prilagojena magnetna sila zagotavlja zanesljivo namestitvev
- Umerjene tipke za natančno izbiranje
- Pametno upravljanje kablov za privlačno zunanjo zasnovo z vseh kotov
- V osnovni enoti je dodatna utež za boljšo stabilnost
- Svetlobni obroček za opozorila in osvetlitev okolice/nočno lučko

Optimalno telefoniranje

- Visokokontrastni 4,1 cm (1,6-palčni) 2-vrstični obratni zaslon
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka
- Telefon z zvočnikom omogoča prostoročno telefoniranje
- V imenik lahko shranite do 50 najljubših stikov
- Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju
- Do 25 minut sporočil na telefonskem odzivniku

PHILIPS

Brezžični telefon z zasnovo Linea Lux
25-minutni odzivnik 4,1 cm zaslon/belo ozadje zaslona, Telefon z zvočnikom

Značilnosti

Način ECO+




Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in zasnovani tako, da so prijazni do okolja. V načinu ECO se sevanje zmanjša za do 60 %, med polnjenjem telefona pa do 95 %. V načinu ECO+ sevanja sploh ni.

Imenik za 50 imen


V imenik lahko shranite do 50 najljubših stikov

Telefon z zvočnikom

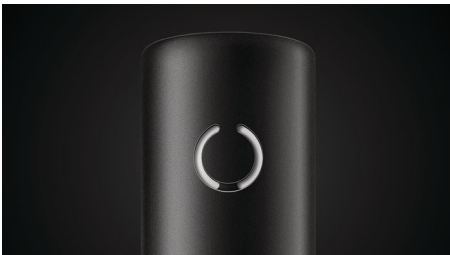

Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

Vrhunska kakovost zvoka

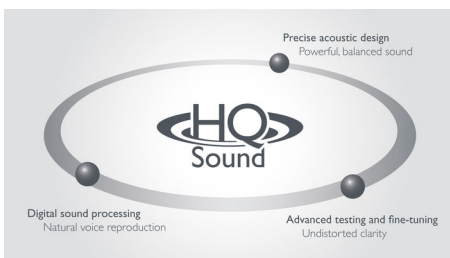

HQ-Sound je visokokakovostna zvočna tehnologija, ki zagotavlja neverjetno jasen in naraven glas, kot bi se osebno pogovarjali s sogovornikom. Visokokakovostne komponente, natančna zvočna zasnova, napredno preizkušanje in natančne nastavitve

odražajo dolgoletne izkušnje na področju vrhunskih zvočnih sistemov in slušalk.

Do 16 ur pogovorov

Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju

Do 25 minut sporočil

Telefonski odzivnik omogoča čas snemanja do 25 minut, zato ne boste zamudili nobenega pomembnega sporočila.

Obtežena osnovna enota za stabilnost

V osnovni enoti je dodatna utež za boljše stabilnost

Svetlobni obroček



Pameten svetlobni obroček, integriran v ohišje, poudarja funkcionalnost in zasnovo Linea. Z različnimi barvami vas telefon opozori na dohodne in zgrešene klice, glasovna sporočila in alarme. Ustvarja tudi nežno osvetlitev okolice v stanju pripravljenosti z izbiro 3 različnih barv - zato prav tako deluje kot odlična nočna lučka. Luč lahko preprosto tudi ugasnete s pomočjo hitre tipke na tipkovnici na slušalkah.

Umerjena tipkovnica



Umerjena in natančno zasnovana tipkovnica zagotavlja natančno izbiranje, pri katerem jasno občutite vsak pritisk tipke, ko izbirate telefonsko številko ali vnašate stik v imenik.

M3451B/38

Kompakten podstavek



Tanka zasnova in kompakten podstavek za učinkovito izrabo prostora

Popoln videz z vsakega kota



Sistem za pametno upravljanje pametno skriva kable. Inteligentno zasnovane zakrite vtičnice in notranje vodilo za kabel odpravljajo nered in zagotavljajo, da je vse lepo pospravljeno.

Zanesljiva namestitvev



Natančno prilagojeni magneti z optimalno silo na vrhu slušalke in osnovne enote zagotavljajo zanesljivo namestitvev telefona v stabilnem pokončnem položaju. Pametno zasnovana vdolbina na osnovni enoti prijetno polepša zasnovo in uporabniku pomaga, da lahko hitro prime slušalko.

Specifikacije

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vkllop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitvev klica
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Tipkovnica z osvetljenim ozadjem: Bela
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 180 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtih prostorih < 50 m
- Budilka
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Obvestila o dogodkih: Za stanje dogodkov
- Osvetljena tipkovnica
- Število tipk: 20
- 3 barve za osvetlitev okolice: V stanju pripravljenosti
- Interkom – več slušalk

Zvok

- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
- HQ-Sound
- Regulator glasnosti na slušalki

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm/1,6"
- Vrsta zaslona: 1-vrstični matrični zaslon + 1-vrstični številski zaslon + nespremenljive ikone
- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Bela

Odzivnik

- Časovna kapaciteta snemanja: Do 25 minut
- Predhodno posneta odhodna sporočila
- Upravljanje telefonskega odzivnika: Prek slušalke

Kapaciteta pomnilnika

- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 vnosov
- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik v osnovni enoti

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: 2 × AAA, akumulatorska NiMH
- Omrežno napajanje: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Poraba energije: < 0,75 W

Varnost

- Šifriranje prenosa

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- ECO+
- Način ECO: Samodejno

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G):
12 x 22,5 x 10 cm
- Bruto teža: 0,558 kg
- Neto teža: 0,383 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Teža embalaže: 0,175 kg
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- EAN: 48 95229 10709 0



Datum izdaje 2022-05-15

Različica: 5.0.5

12 NC: 8670 001 33378
EAN: 48 95229 10709 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.