



Philips  
izklaides sistēmas  
dokstacija

DC190

## Pamostieties, klausoties iecienītās melodijas

no iPod un radio

Pamostieties, klausoties savu iPod mūziku, ar Philips dokstacijas izklaides sistēmu DC190. Ar divu veidu modinātāju šī stilīgā sistēma, kurai ir spoguļveida apdare, ļauj sākt dienu ar mūziku no citām portatīvajām ierīcēm, izmantojot MP3 saiti.

### Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod vienlaikus

### Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Darba dienas/brīvdienas modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
- Pamostieties, klausoties iPod mūziku vai radio

### Bagātīga un skaidra skaņa

- 3 W RMS kopējā izejas jauda
- Neodīma magnēta skaļruņi nodrošina tīru, līdzsvarotu skaņu

# PHILIPS

vienkārši un ģeniāli

## Izceltie produkti

### 3 W RMS



Šai sistēmai ir 3 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

### Darba dienas/brīvdienų modinātājs




Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi no izvēlēta varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.

### Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

### Pakāpeniska modināšana

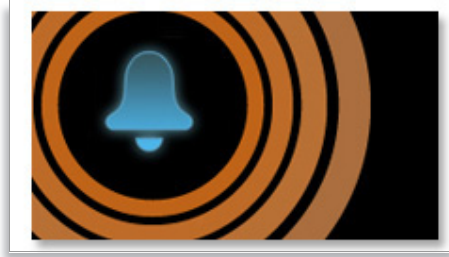

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostācijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

### MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.


### Neodīma magnēta skaļruņi.

Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balsis tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.

### Pamostieties, klausieties iPod vai radio

Pamostieties, klausieties iPod mūziku vai radio

### Atskaņojiet un uzlādējiet savu iPod

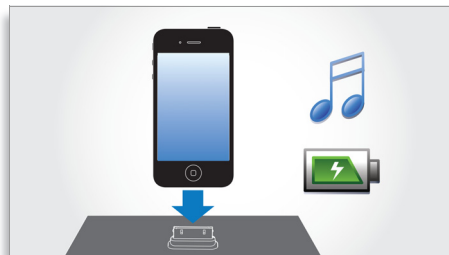

Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši dokstācijas izklaides sistēmai, un jūs varat klausīties savu iecienīto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod, tātad jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. Dokstācijas izklaides sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

## Specifikācijas

### iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod mini, iPod ar krāsu displeju, iPod (5. paaudze), iPod classic, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Automātiska digitālā regulēšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena

### Audio atskaņošana

- Spraudņa atskaņošanas režīms: Notiek iPod uzlāde, Atskaņot un pauzēt, Nākamais un iepriekšējais celiņš

### Lietošanas komforts

- Pulkstenis/versija: Digitāls
- Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate, Zummera modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, Modinātāja signāla atkārtošana (snaudas režīms), Izslegšanās taimeris

### Skaņa

- Skaņu sistēma: Stereo
- Izejas jauda (RMS): 2 x 1,5 W
- Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

### Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2
- Neodīmija magnētu sistēma

### Savienojamība

- MP3 savienojums: 3,5 mm stereo ieeja

### Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 144 x 144 x 62 mm

### Piederumi

- Iekļautie piederumi: 3,5 mm stereo līnijas ieejas kabelis, maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris, Ātrā lietotāja pamācība, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra



Izlaides datums  
2013-02-12

Versija: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30939  
EAN: 87 12581 49014 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)