

Philips
Zestaw kina domowego
SoundBar

Moc 300 W RMS

HSB2313



Pełne doświadczenie oglądania telewizji HD

z potężnym subwooferem

Ożyw swoje filmy i gry z potężnym dźwiękiem przestrzennym. 300W mocy dźwiękowej w połączeniu z wbudowanym koncentratorem HDMI i subwooferem sprawi, że możesz cieszyć się grami z dźwiękiem i obrazem doskonałej jakości, bez zbędnych przewodów!

Znakomite doznania dźwiękowe

- Głośnik Dolby Virtual zapewnia realistyczny i przestrzenny dźwięk
- Subwoofer zapewnia potężne tony niskie

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Swobodny montaż — na ścianie lub podstawie
- Stylistyka SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 81 cm (32") lub większych

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- MP3 Link umożliwia odtwarzanie muzyki z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych
- Magistrala USB Link umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie muzyki z pamięci flash USB
- Całkowita moc wyjściowa 300 W RMS

Wrażenie oglądania filmu HD w kinie

- Wbudowany koncentrator HDMI zapewnia wygodne połączenie urządzeń z telewizorem.

PHILIPS


Zalety

Całkowita moc wyjściowa 300 W RMS



Całkowita moc wyjściowa 300 W RMS

Głośnik Dolby Virtual

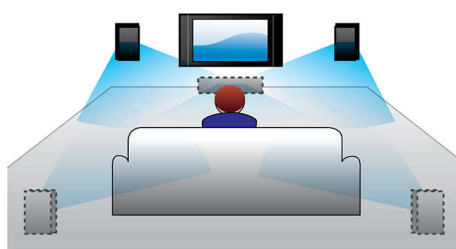


Dolby Virtual Speaker to wyrafinowana technologia wirtualizacji dźwięku, która emituje bogaty i głęboki dźwięk przestrzenny za pomocą zestawu dwóch głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Odtwarzanie płyt DVD wzbogacone jest o dźwięk dwukanałowy. W połączeniu z przetwarzaniem Dolby Pro Logic II dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości emituje realistyczny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Dzięki temu nie ma potrzeby kupowania dodatkowych głośników, przewodów czy stojaków głośnikowych, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

EasyLink




Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Swobodny montaż

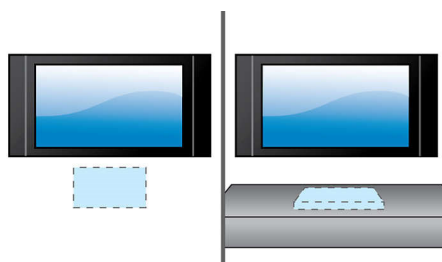

Swobodny montaż — na ścianie lub podstawie

MP3 Link

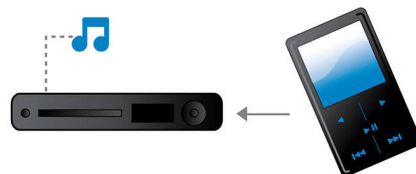

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3, zapisanych w przenośnym

odtwarzaczu multimedialnym, w domowym zestawie kina domowego. Po podłączeniu przenośnego odtwarzacza do wbudowanego złącza można uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas odtwarzania muzyki MP3 w zestawie kina domowego firmy Philips. MP3 Link umożliwia słuchanie muzyki w zaciszu własnego salonu.

Stylizyka SoundBar




Zestaw głośników kina domowego SoundBar doda szyku i uroku każdemu salonowi. Opracowany z myślą o płaskich telewizorach o ekranie 81 cm (32") lub większym, zmieści się także pod każdym innym płaskim telewizorem. To doskonałe dopełnienie wystroju wnętrza i Twojego stylu życia.

Subwoofer zapewnia potężne tony niskie

Subwoofer zapewnia potężne tony niskie

Magistrala USB Link

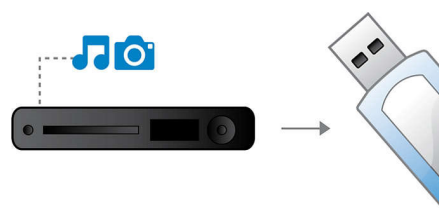

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy protokół umożliwiający wygodne połączenie komputerów z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Dzięki magistrali USB Link wystarczy tylko podłączyć urządzenie USB, wybrać zdjęcia lub muzykę i rozpocząć odtwarzanie.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): Moc całkowita 300 W RMS
- System dźwięku: Dolby Prologic II, Głośnik Dolby Virtual, Dolby Digital, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Gry, Jazz, Wiadomości, Impreza, Rock, Sport

Głośniki

- Pasma przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- AV 1: Wejście audio L/P, Wejście CVBS
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe 2x, Wejście analogowe audio L/P x2, Wyjście Component Video, Kompozytowe wejście wideo (CVBS), Wejście HDMI 2x, Wyjście HDMI
- AV 2: Wejście audio L/P, Wejście CVBS
- Subwoofer (zasilacz): Przewód łączący (do jednostki głównej)

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 48006 6
- Długość: 39.7 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 37.5 cm
- Waga brutto: 9.5 kg
- Wysokość: 35 cm
- Waga netto: 8 kg
- Waga opakowania: 1.5 kg

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

Wymiary opakowania

- Wysokość: 37.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Szerokość: 39.7 cm
- Głębokość: 35 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Waga brutto: 9.5 kg
- Waga netto: 8 kg
- Waga opakowania: 1.5 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Instrukcja obsługi, Uchwyt do montażu na ścianie, Baterie do pilota, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 800 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 91.5 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 104 mm
- Głębokość subwoofera: 340 mm
- Wysokość subwoofera: 330 mm
- Szerokość subwoofera: 170 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Funkcje poprawy dźwięku

- Tryb gry: Zręcznościowa, Wyścigi, Strzelanka, Sportowa
- Tryb filmowy: Akcja, Koncert, Dramat, Science Fiction



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com